



# Gebruiksaanwijzing T-55

## T-55 Deurtelefoon **Classe 100**

Dit is de nieuwe handsfree deurtelefoon van het BTicino tweedraads systeem.

Het dipartimento di design industriale van BTicino Italia gaf de T-55 dezelfde look als de M-50 videofoons. De deurtelefoon heeft een grote, duidelijke toets voor de deuropener, een toets voor de bewakingsfunctie, een toets voor het bedienen van een BTicino relais en vier extra toetsen, die geschikt zijn voor verschillende functies. Je kan er bijvoorbeeld vier verschillende deuropeners of vier BT-relais direct kan mee bedienen.

De ingenieurs van BTicino hebben knap werk geleverd. De deurtelefoon Classe 100 is compact, maar niet te klein. Hij is rustig voor het oog, maar niet saai. Hij heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is niet ingewikkeld. De elektronische prints onder de motorkap zijn voorzien van superieure componenten, die garant staan voor jarenlange, trouwe dienst.

## Ringtone voor oproep vanaf deurstation s=0

TEGELIJKERTIJD  
INGEDRUKT HOUDEN  
MINIMAAL 3 SEC.



**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken


**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Ringtone voor oproep vanaf deurstation s=1

TEGELIJKERTIJD  
INGEDRUKT HOUDEN  
MINIMAAL 3 SEC.

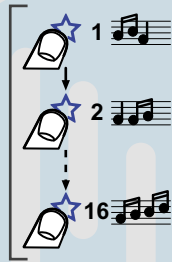

**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken


**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Ringtone voor tweede belsignaal Klinkt als er wordt aangebeld bij je eigen voordeur

TEGELIJKERTIJD  
INGEDRUKT HOUDEN  
MINIMAAL 3 SEC.

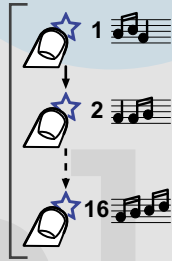

**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken


**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Afstellen belvolume en spraakvolume

DE DEURTELEFOON MOET STANDBY STAAN EN ER IS GEEN GESPREK  
JOYSTICK OMHOOG IS BEL HARDER  
JOYSTICK OMLAAG IS BEL ZACHTER  
DRUK OP DE JOYSTICK ALS JE KLAAR BENT OF WACHT OP DE TIMEOUT

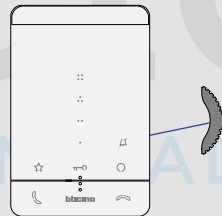

BEDIEN DE JOYSTICK TIJDENS EEN GESPREK VOOR HET SPRAAKVOLUME:  
JOYSTICK OMHOOG IS HARDER  
JOYSTICK OMLAAG IS ZACHTER

ALS DE BEL UIT STAAT GAAT HET ICOON KNIPPEREN



HET SPRAAKVOLUME BIJ HET DEURSTATION WORDT DOOR DE INSTALLATEUR INGESTELD

## Aanzetten en uitzetten Key Sound Standaard laat de deurtelefoon een toon horen als je een toets aanraakt

HOU DE RECHTER GESPREKSTOETS INGEDRUKT EN DRUK DAN OP DE LICHTTOETS



ER KLINKEN 2 PIEPJES BIJ UITZETTEN

ER KLINKT 1 PIEPJE BIJ AANZETTEN

## Ringtone instellen voor intercom oproep Wordt in Nederland niet gebruikt

interne intercom



TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN

externe intercom



TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN



**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken

**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en gaat de LED groen knipperen. De deurtelefoon gaat vanzelf weer uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar er is dan geen gesprek mogelijk. De T-55 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten, maar wel een uitgang voor een extra bel.

### De **gesprekstoetsen** **beginnen of beëindigen een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de linker gespreksknop om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u op de rechter gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan gaan de deurtelefoon en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als de deurtelefoon uit staat, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

### De **sleuteltoets** **bedient de deuropener.**

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt (tenzij de functie Safe Door Lock is ingesteld door de installateur).

### De **bewakingstoets** **activeert het deurstation.**

Druk op deze toets om het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation te activeren.

**De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.**

### De **licht-toets** **en toetsen 1, 2, 3 en 4 voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht): worden standaard niet gebruikt.**

### Volume van de beltoon.

Rechts opzij bevindt zich de joystick waarmee u het volume van de bel kunt instellen als de deurtelefoon uitstaat. Als het belsymbool rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen de LED knipperen. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe u de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

### Volume van de spraak.

Tijdens een gesprek kan je met de joystick het volume van het gesprek instellen. Het volume bij het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

#### Signalering aanraaktoetsen:

De aanraaktoetsen lichten op bij bediening.



De sleuteltoets licht op tijdens een oproep en tijdens een gesprek. Als je de sleuteltoets aanraakt tijdens een gesprek, gaat de sleuteltoets even uit.

Als de Safe Door Lock functie aanstaat en als de sleuteltoets oplicht bij aanraken, wordt de deur **niet** geopend. Met Safe Door Lock kan je de deur alleen openen als er wordt aangebeld.

Als deze hoorn groen knippert, is er een oproep. Indrukken om op te nemen. Tijdens een gesprek licht hij continu groen op.



Tijdens een oproep gaat de andere hoorn rood branden. Als hij rood knippert: indrukken om het gesprek te beëindigen.

