



Gebruiksaanwijzing T-60

T-60 Deurtelefoon **Classe 100**

De ingenieurs van BTicino hebben knap werk geleverd. De deurtelefoon Classe 100 is compact, maar niet te klein. Hij is rustig voor het oog, maar niet saai. Hij heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is niet ingewikkeld. De elektronische prints onder de motorkap zijn voorzien van superieure componenten, die garant staan voor jarenlange, trouwe dienst.

Ringtone voor oproep vanaf deurstation s=0

HOORN OP DE HAAK

TEGELIJKERTIJD DRUKKEN



OPSLAAN

> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN

> 10 seconden wachten of hoorn eraf

Ringtone voor oproep vanaf deurstation s=1

HOORN OP DE HAAK

TEGELIJKERTIJD DRUKKEN



OPSLAAN

> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN

> 10 seconden wachten of hoorn eraf

Ringtone voor tweede belsignaal Klinkt als er wordt aangebeld bij je eigen voordeur

HOORN OP DE HAAK

TEGELIJKERTIJD DRUKKEN



OPSLAAN

> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN

> 10 seconden wachten of hoorn eraf

Ringtone instellen voor intercom oproep Wordt in Nederland niet gebruikt

interne intercom

HOORN OP DE HAAK

TEGELIJKERTIJD DRUKKEN

externe intercom

TEGELIJKERTIJD DRUKKEN




OPSLAAN

> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN

> 10 seconden wachten of hoorn eraf

Afstellen belvolume

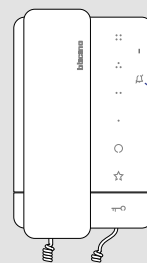

MAXIMAAL

MEDDIUM

UIT

HET SPRAAKVOLUME WORDT DOOR DE INSTALLATEUR INGESTELD BIJ HET DEURSTATION



ALS DE BEL UIT STAAT GAAT HET ICOON KNIPPEREN


Aanzetten en uitzetten

Key Sound

Standaard laat de deurtelefoon een toon horen als je een toets aanraakt

HOORN OP DE HAAK

HOU BEIDE TOETSEN TEGELIJK INGEDRUKT > 3 seconden indrukken

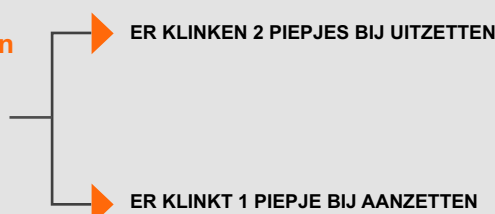

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en gaat de LED groen knipperen. De deurtelefoon gaat vanzelf weer uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede bel-sigitaal, maar er is dan geen gesprek mogelijk. De T-60 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten, maar wel een uitgang voor een extra bel.

Neem de **hoorn** op om te praten en luisteren.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-sigitaal. Als u ophangt, stopt het gesprek. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Doet u niets, dan stopt het na 60 seconden vanzelf. Als er niet is aangebeld, krijgt u alleen verbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.


De **sleuteltoets** bedient de deuropener.

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt (tenzij de functie Safe Door Lock is ingesteld door de installateur).

De **bewakingstoets** activeert het deurstation.

Druk op deze toets om het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de toets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De **licht-toets**  en **toetsen 1, 2, 3 en 4** voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht): worden standaard **niet** gebruikt.

Volume van de beltoon.

Rechts opzij bevindt zich de schuif waarmee u het volume van de bel kunt instellen. Als het bel-symbool rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen de LED knipperen. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe u de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Volume van de spraak.

Het volume van het gesprek wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

LED signalering:



De sleutel licht op tijdens een oproep en tijdens een gesprek
Bij bedienen deuropener tijdens gesprek, gaat de sleutel even uit.

