



MOD-waarde			1 	2 	3 	4 
00	20	40	Intercom N=N	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
01	21	41	Intercom N=N	Intercom N=1,2	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1
02	22	42	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1	Opener P+2
03	23	43	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
04	24	44	Bewaking (Arel) P+1	Intercom N=1,2	Opener P+1	Opener P+2
05	25	45	Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4
06	26	46	Scenario	Scenario	Opener P+1	Opener P+2
07	27	47	Intercom N=0,1,2	Intercom N=0,1,2	Scenario	Scenario
08	28	48	Scenario	Scenario	Scenario	Scenario
10	30	50	Intercom alle N's	Bewaking (Arel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
12	32	52	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Opener P+1	Opener P+2
13	33	53	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Intercom N=3 in AUI	Intercom N=4 in AUI
16	36	56	Scenario	Scenario	Intercom alle N's	Opener P+1

standaard

functie SP (*)


**Bewaking
(+BT-rel) P+1**

Als de videofoon geen P-waarde heeft, geldt P=0.
Bewakingsfunctie P+1 betekent bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
Werkt niet als het systeem in gesprek is.
Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

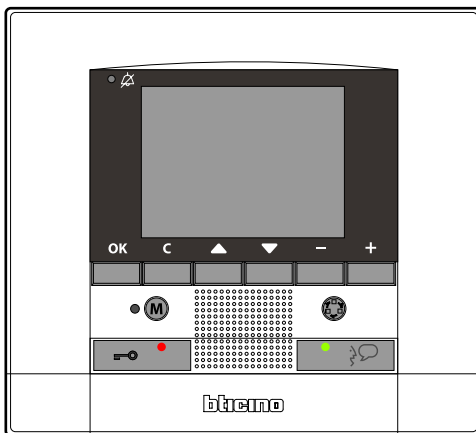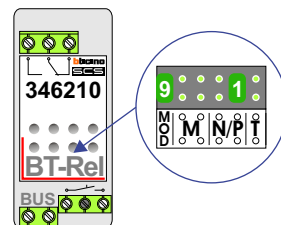

**Opener
P+1**

Als de videofoon geen P-waarde heeft, geldt P=0.
>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

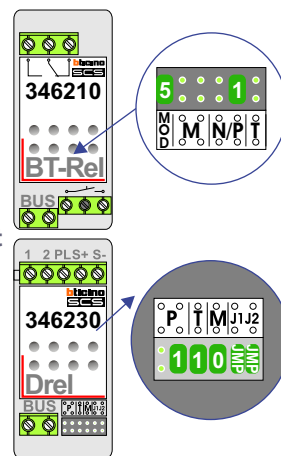

**Intercom
N=N**

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons met dezelfde N-waarde.

**Intercom
N=1**

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar de videofoon of videofoons met N-waarde N=1.

**Intercom
alle N's**

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons van de hele installatie. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

**Intercom
N=1,2**

Met deze intercom-functie bellen twee videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Belt naar:
N=1	N=2
N=2	N=1

**Intercom
N=1,2,3**

Met deze intercom-functie bellen drie videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar
N=1	N=3	N=2
N=2	N=1	N=3
N=3	N=1	N=2

**Intercom
N=1,2,3,4,5**

Met deze intercom-functie bellen vijf videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar	Knop 3 belt naar	Knop 4 belt naar
N=1	5	2	3	4
N=2	1	5	3	4
N=3	1	2	5	4
N=4	1	2	3	5
N=5	1	2	3	4