


Videofoon
344682

M waarde			.	..	⋮	⋮
00	20	40	Intercom N=N	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
01	21	41	Intercom N=N	Intercom N=1,2	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1
02	22	42	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1	Opener P+2
03	23	43	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
04	24	44	Bewaking (+BT-rel) P+1	Intercom N=1,2	Opener P+1	Opener P+2
05	25	45	Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4
06	26	46	Intercom N=1	Intercom N=N	Opener P+1	Opener P+2
10	30	50	Intercom alle N's	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	Opener P+2
12	32	52	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Opener P+1	Opener P+2
13	33	53	Intercom N=1 in AUI	Intercom N=2 in AUI	Intercom N=3 in AUI	Intercom N=4 in AUI
standaard	functie SP (*)	functie Persona				


Bewaking
(+BT-rel) P+1

Als de videofoon geen P-waarde heeft, geldt P=0.
Bewakingsfunctie P+1 betekent bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Werkt niet als het systeem in gesprek is.
Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

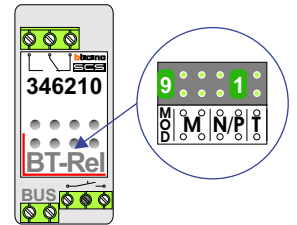

Opener
P+1

Als de videofoon geen P-waarde heeft, geldt P=0.
>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
>Tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

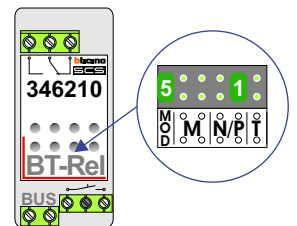

Intercom
N=N

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons met dezelfde N-waarde.

Intercom
N=1

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar de videofoon of videofoons met N-waarde N=1.

Intercom
alle N's

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons van de hele installatie. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Intercom
N=1,2

Met deze intercom-functie bellen twee videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Belt naar:
N=1	N=2
N=2	N=1

Intercom
N=1,2,3

Met deze intercom-functie bellen drie videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar
N=1	N=3	N=2
N=2	N=1	N=3
N=3	N=1	N=2

Intercom
N=1,2,3,4,5

Met deze intercom-functie bellen vijf videofoons elkaar. De N-waarden liggen vast. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.

Videofoon met	Knop 1 belt naar	Knop 2 belt naar	Knop 3 belt naar	Knop 4 belt naar
N=1	5	2	3	4
N=2	1	5	3	4
N=3	1	2	5	4
N=4	1	2	3	5
N=5	1	2	3	4