


Interface 346810

52,5 x 90
Diepte 37
3 DIN modules

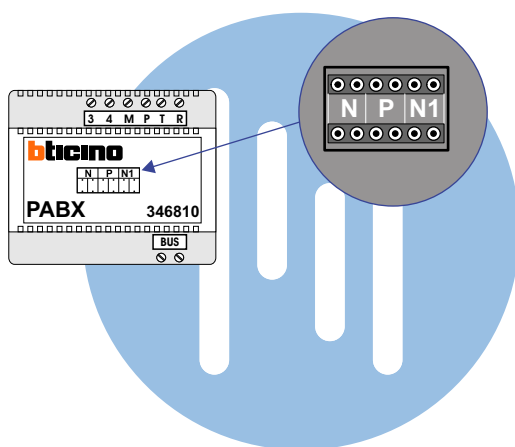


nelec
INTERCOM MADE EASY

Stroomafname Actief 35 mA

Stroomafname Rust 5 mA

Interface reageert op N=10

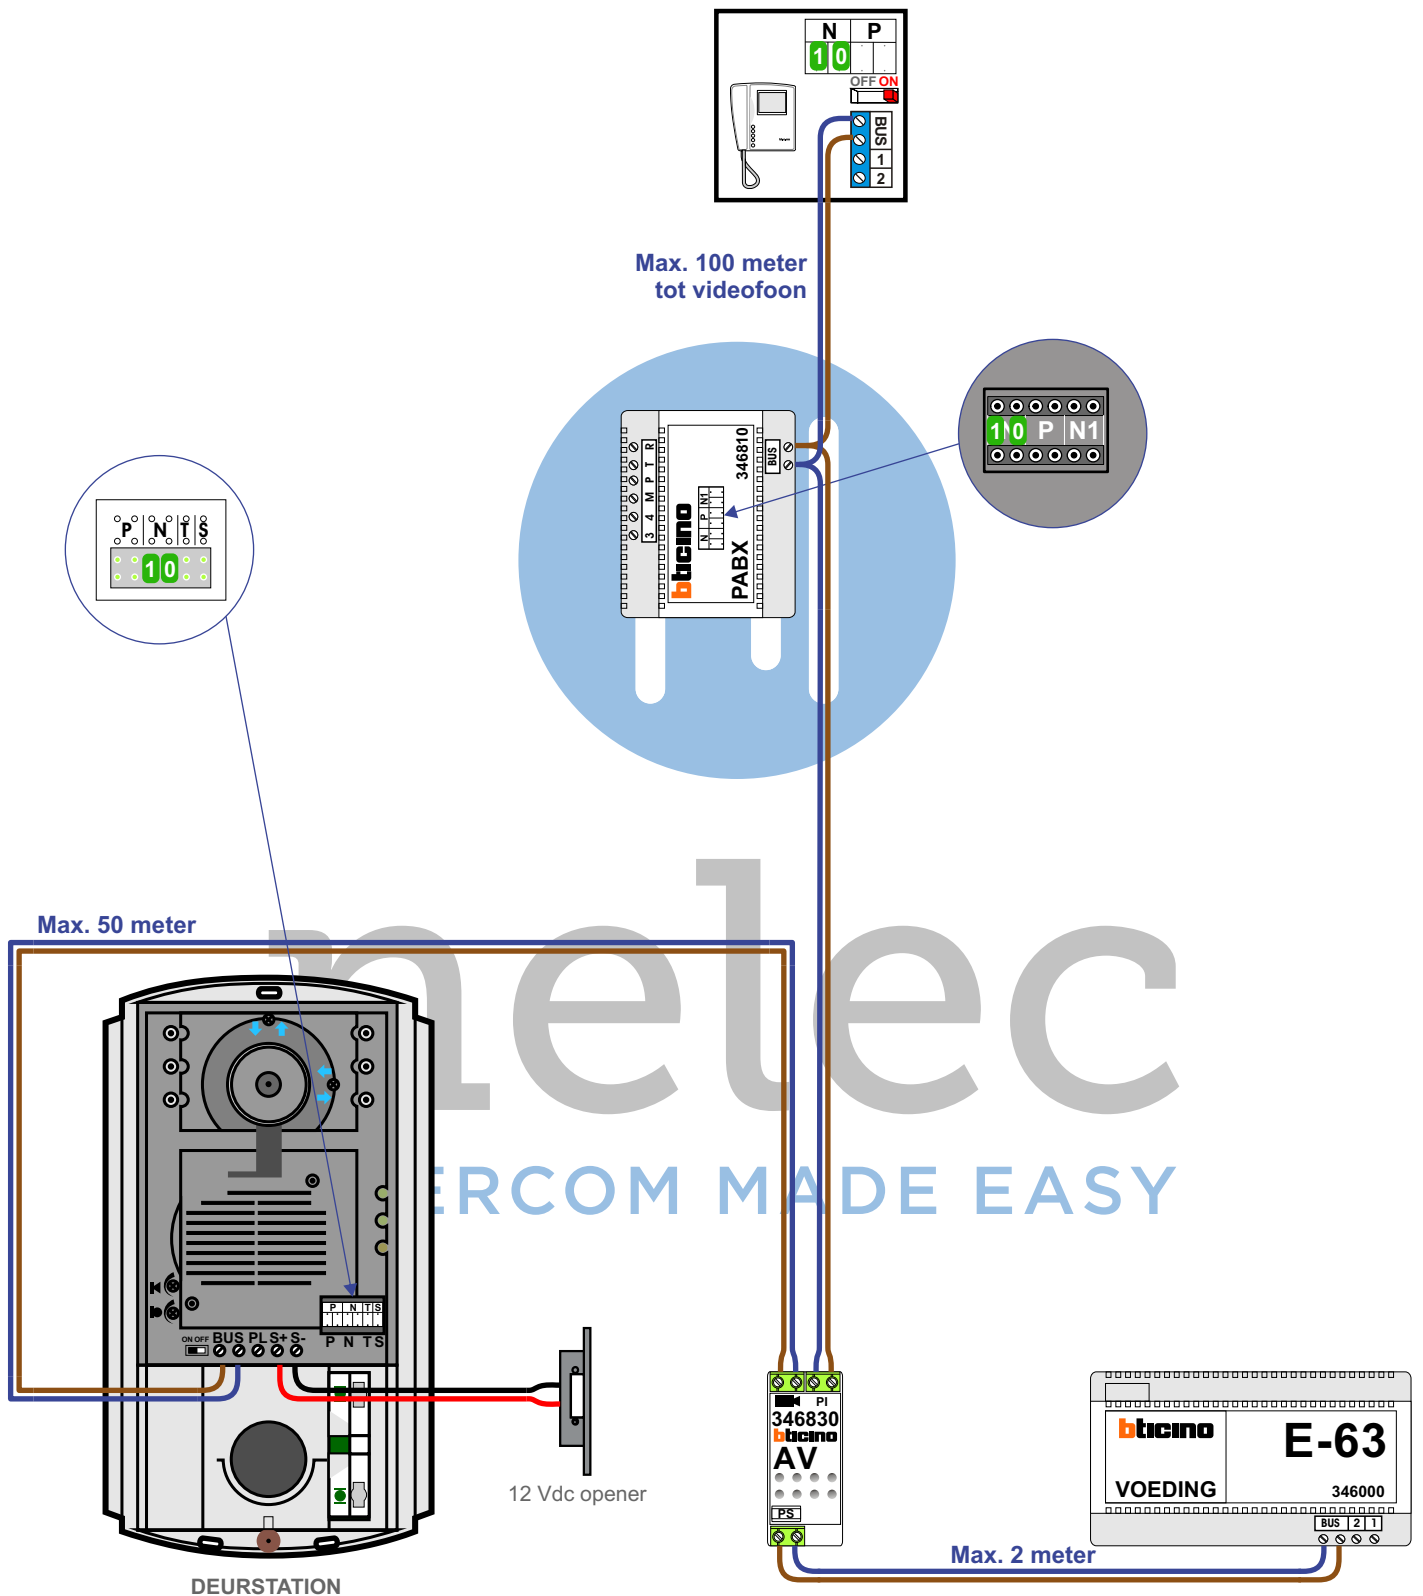

PABX

Sluit de PABX interface aan op de bus voor een videofoon. De interface heeft namelijk geen ON/OFF schakelaar voor de eindweerstand.

P waarde

Deze waarde bepaalt bij welke buitenpost in rust de deuropener wordt bekrachtigd als de deuropen-knop wordt bediend.

N waarde

Deze waarde is de N-waarde waar de interface op reageert.

N1 waarde

De interface kan op een tweede adres reageren. Deze waarde is de tweede N-waarde waar de interface op reageert.

BTicino telefooncentrale


De PABX interface kan alleen in combinatie met de BTicino telefooncentrale 1/8 gebruikt worden. De maximale afstand van de PABX interface naar de centrale is 1 meter. Als je bij de buitenpost aanbelt, schakelt de centrale door naar een telefoon. Als je opneemt en op 1 drukt, kan je praten met de buitenpost en de deur openen door een code in te toetsen.

De BTicino centrale wordt met een 6-polig kabeltje aangesloten op de PABX interface. Sluit de BTicino centrale aan op een analoge telefoonlijn of op een analoge toestel-poort (extension) van een willekeurige telefooncentrale. Als de BTicino centrale achter een telefooncentrale zit, fungeert de BTicino centrale als een tweedraads telefoontoestel. De BTicino centrale kan dan een intern nummer bellen.

De BTicino centrale kan op twee adressen reageren, namelijk adres N en N1. Per oproep kun je kiezen of je deze wilt doorschakelen naar telefoonnummer. Op de centrale 335818 kan 1 buitenlijn aangesloten worden

Sluit eerst de complete BTicino installatie aan, voordat je de centrale gaat programmeren. Je kan de BTicino centrale programmeren met de TiPBX Software CD, die bij de centrale zit. Programmeren met een twee-draads (PTT) telefoon op de eerste toestelpoort van de BTicino centrale is zo moeilijk, dat we het niet uitleggen.

INTERCOM MADE EASY

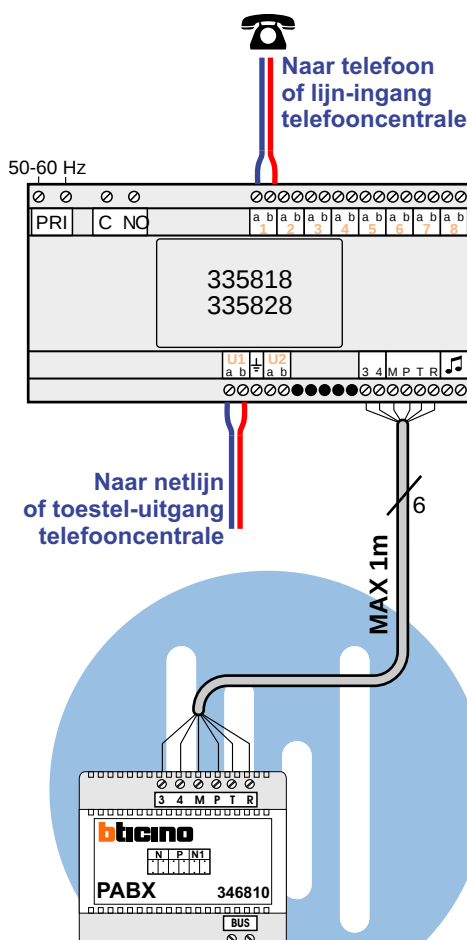

nelec
INTERCOM MADE EASY

Scene programmeren in centrale

Je kan vijf scènes programmeren in de centrale. Een scène is aantal dingen, die de centrale doet als er aangebeld wordt. Er kunnen op de Bticino centrale 8 telefoons aangesloten worden. In een scène kan je per telefoon kiezen op welke oproep hij reageert:

- Niet reageren
 - Reageren op lijn 1
 - Oproep deurcommunicatie N
 - Oproep deurcommunicatie N1
 - DOSA uit of actief voor deurcommunicatie N en N1
- (DOSA betekent doorschakelen naar een externe lijn)

Om de centrale te programmeren heb je USB-kabel 3559 nodig en software, die je gratis kunt downloaden. Hieronder staat hoe je een scène maakt om een oproep door te verbinden naar een externe telefoon.

Programmeren centrale met TiPBX

Om het programma te downloaden, klik je op deze link of kopieer je de link naar de adresbalk van je browser

http://w_Hlt318288241w_Hlt318288241w.bticino.nl/nl_NL/browser/attachments/bin/software/Tipbx%205.4/C_60_EditorialContent_60_S_Props_Sw_Hlt318288196_Hlt318288196AList_Sw_Altem_0_Sw_ABin.exe

Kies "uitvoeren", zet taal op "Flemish" en default nation op "België".

Als het programma geïnstalleerd is, staat het in windows bij start, Alle programma's onder BTicino. Klik op TiPBX 5.4
Je moet de centrale **nog niet** met de usb-kabel aan je computer verbinden.

Kies "Creatie van nieuw project opstarten"

Enter

Vul de naam en de plaats van het project in

Bij type PABX selecteren: 335818

Enter door de volgende schermen heen, je hoeft niks in te vullen.

Bij het laatste scherm klik je op "Einde" en klik op "JA"

Je ziet een nieuw scherm met meerdere tabbladen.

Ga naar het tabblad "verdeling en functies"

Zet een vinkje bij "2 draads module SCS"

Zet nog een vinkje bij "bediening oproep deurtelefonie in rust"

Ga in de menubalk bovenin naar "Configureer"

Selecteer "Algemene config. Van de tel.(scenario 1)"

Ga in dit scherm naar het tabblad "Automatisch antwoorden"

Bij de regel "Herverdeling (DOSA) op externe lijn" moet je zowel "opro. 1 deurbel" als "opro.2 deurbel" aanvinken.

Ga in de menubalk bovenin naar "Configureer"

Selecteer "Rubriek en telefoonnummers"

Vul bij "DOSA 1" (rechts onderin het scherm) het telefoonnummer in dat de centrale moet bellen als er aangebeld wordt.

Ga in de menubalk bovenin naar "Bestand"

Selecteer "Opslaan als"

Gebruik bij voorkeur het GBM-schermanummer als naam en stuur Nelec een kopie, zodat er een kopie bewaard blijft.

Uploaden instellingen naar centrale

Sluit de USB-kabel aan op klem "10101" van de centrale (verzegeling weghalen) en op de computer. De USB-kabel bestaat uit twee gedeelten.

Zorg ervoor dat de telefooncentrale 230 Vac gevoed wordt.

Ga in de menubalk bovenin naar "Synchroniseer"

Selecteer "Download naar PABX"

Druk bij overdracht van de gegevens naar de centrale op "OK", het uploaden kan 30-90 sec. duren en komt de boodschap "gegevens zijn juist verstuurd".

Druk op "OK" en sluit het programma af. Ontkoppel de USB-kabel. Reset de Bticino centrale door de spanning er 60 sec. af te halen.

De programmering is nu klaar en actief.

Praten als er aangebeld wordt

Bij een oproep van de buitenpost gaat de telefoon over. Neem de telefoon op en kies 1. Je kan 45 seconden praten met de buitenpost. Druk op 997 om de deur te openen.



nelec
INTERCOM MADE EASY