


41005

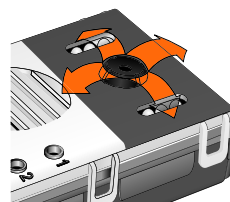

Rust stroomafname 40 mA

Actief stroomafname 250 mA

+130 mA max. aant.modules


wat is de 41005 module

Dit is de Pixel audio video module voor het Due Fili Plus deurvideo systeem van Elvox. De module heeft vier beldrukkers, maar in Nederland worden er per appartement twee drukkers naast elkaar toegewezen, anders worden de naamschilden te klein. Deze module is dus geschikt voor twee adressen. Met de drukkermodule 41010 kunnen er vijf adressen toegevoegd worden. Het maximum totale aantal adressen is 42. De modules worden onderling verbonden met de bijgeleverde flatcable: alleen aansluiten als er geen spanning op het systeem staat.

De 41005 heeft witte LED's, die voor verlichting zorgen waarbij de lichtsterkte automatisch wordt aangepast aan de omgevingsverlichting. De groothoek camera heeft Zoom&Scan functie, die de bewoner op de videofoon kan bedienen. Er zijn twee beeld-standen: standaard en Portrait Enhanced. De module heeft Teleloop functie, die verbinding maakt met een eventueel gehoorapparaat van de bezoeker.

de 41005 module instellen

Je kan een aantal instellingen doen met de vier beldrukkers aan de voorkant van de module. Andere instelling programmeer je met de gratis "SaveProg" software op een PC. De module heeft aan de voorkant MiniUSB om verbinding te maken met een PC. Importeur Nelec programmeert alle onderdelen en dus ook de Pixel modules.

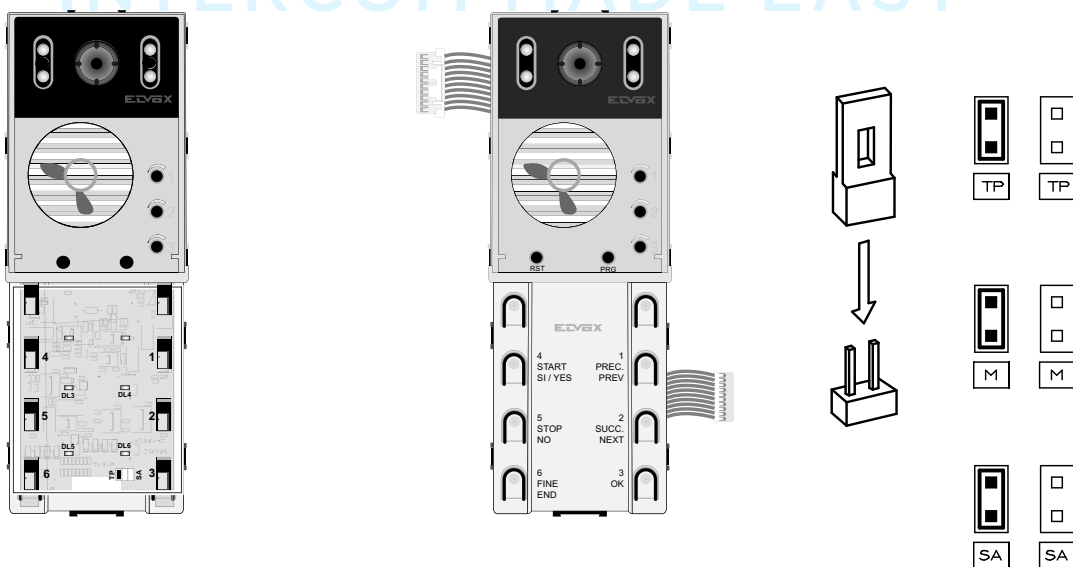

instellingen via de vier drukkers

De vier drukkers aan de voorkant hebben de nummers 1, 2, 3 en 4 met symbolen ernaast:

<1 = stap terug

2> = stap vooruit

X3 = DEL om het configuratiestand te verlaten of om een wijziging niet op te slaan

4v = OK om van het configuratiemenu naar het wijzigen van een instelling te gaan of om een wijziging van de instelling te bevestigen

de configuratiestand aanzetten


Druk 5 seconden op drukker 1 als de buitenpost in rust is (niet tijdens aanbellen of een gesprek). Laat de drukker los als er een toon klinkt.

Toets nu binnen 30 seconden het wachtwoord 1 2 3 4. Als je niets doet, gaat de module na 30 seconden weer in de ruststand, De timeout tijd begint iedere keer opnieuw te lopen als je op een drukker drukt.


naar een instelling toe

Er zijn tien instellingen oftewel parameters. Je gaat naar de instelling met drukkers 1 en 2. De vier LED's van de drukkers geven aan bij welke instelling je zit.


nelec
INTERCOM MADE EASY

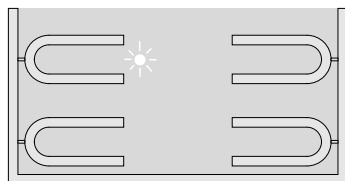


volgorde drukkermodules bepalen

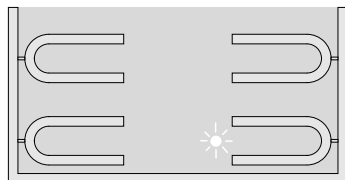


drukker remappen

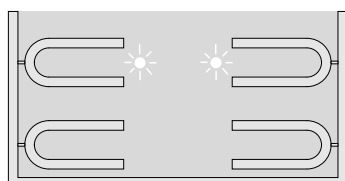


automatisch ID videofoon toewijzen

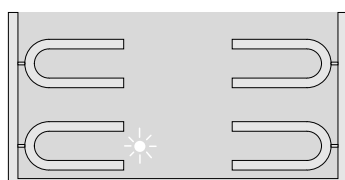


automatisch ID buitenpost toewijzen

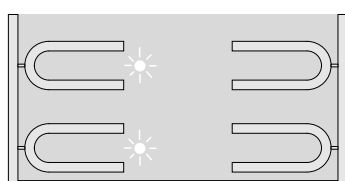


instellen tijdsduur deuropener

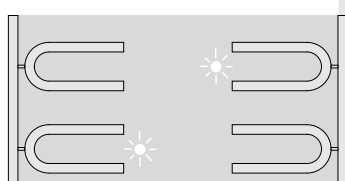


instellen tijdsduur gesprek

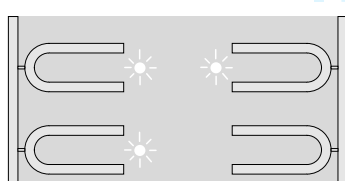


instellen geluidssterkte-niveau

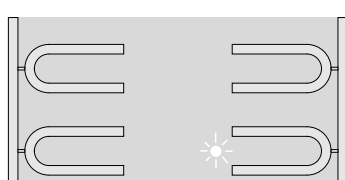



**reset naar fabrieksinstellingen/
herstart/
reset extern geheugen**

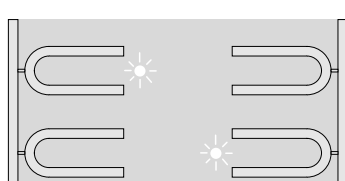


standaard groepering beldrukkers instellen


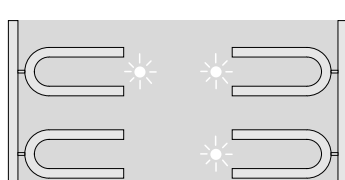



alleen voor 41002: camera ja/nee

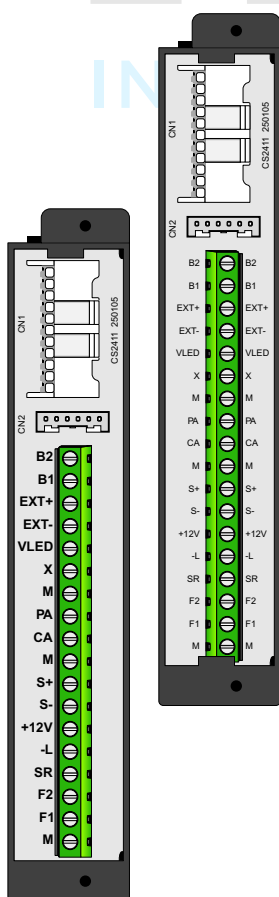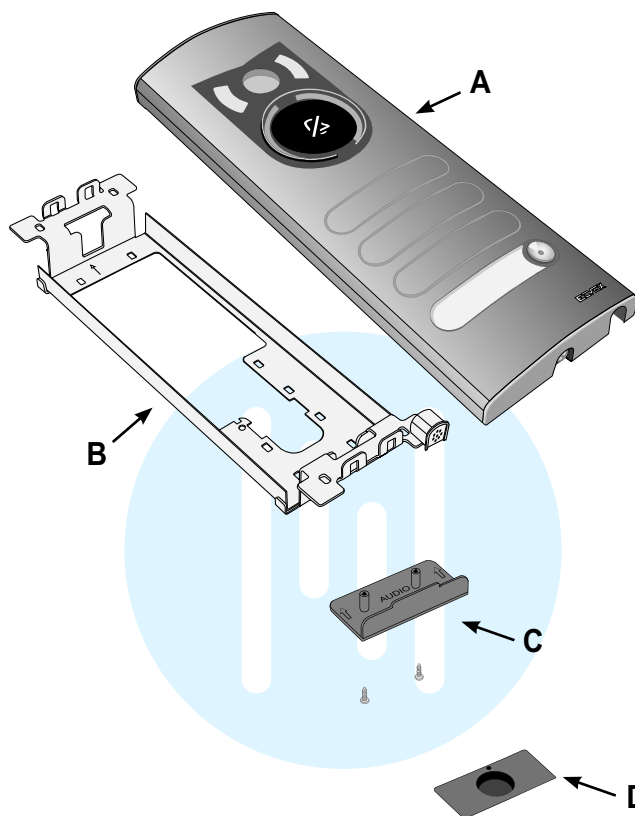


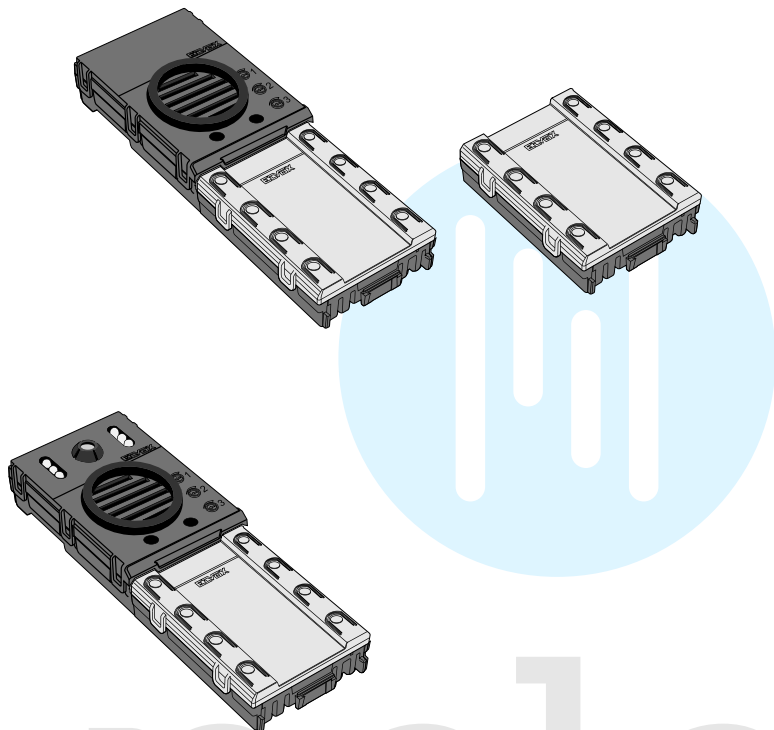

nelec
INTERCOM MADE EASY

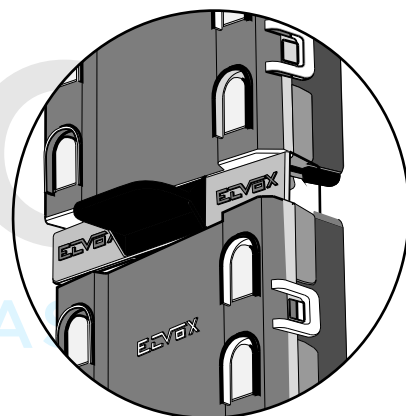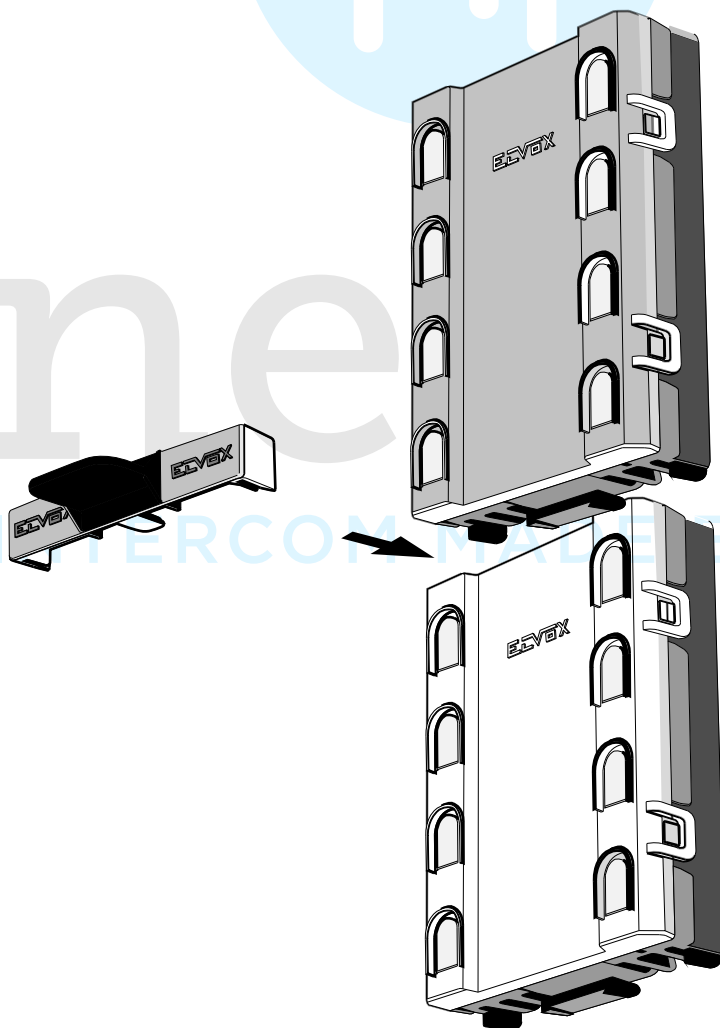

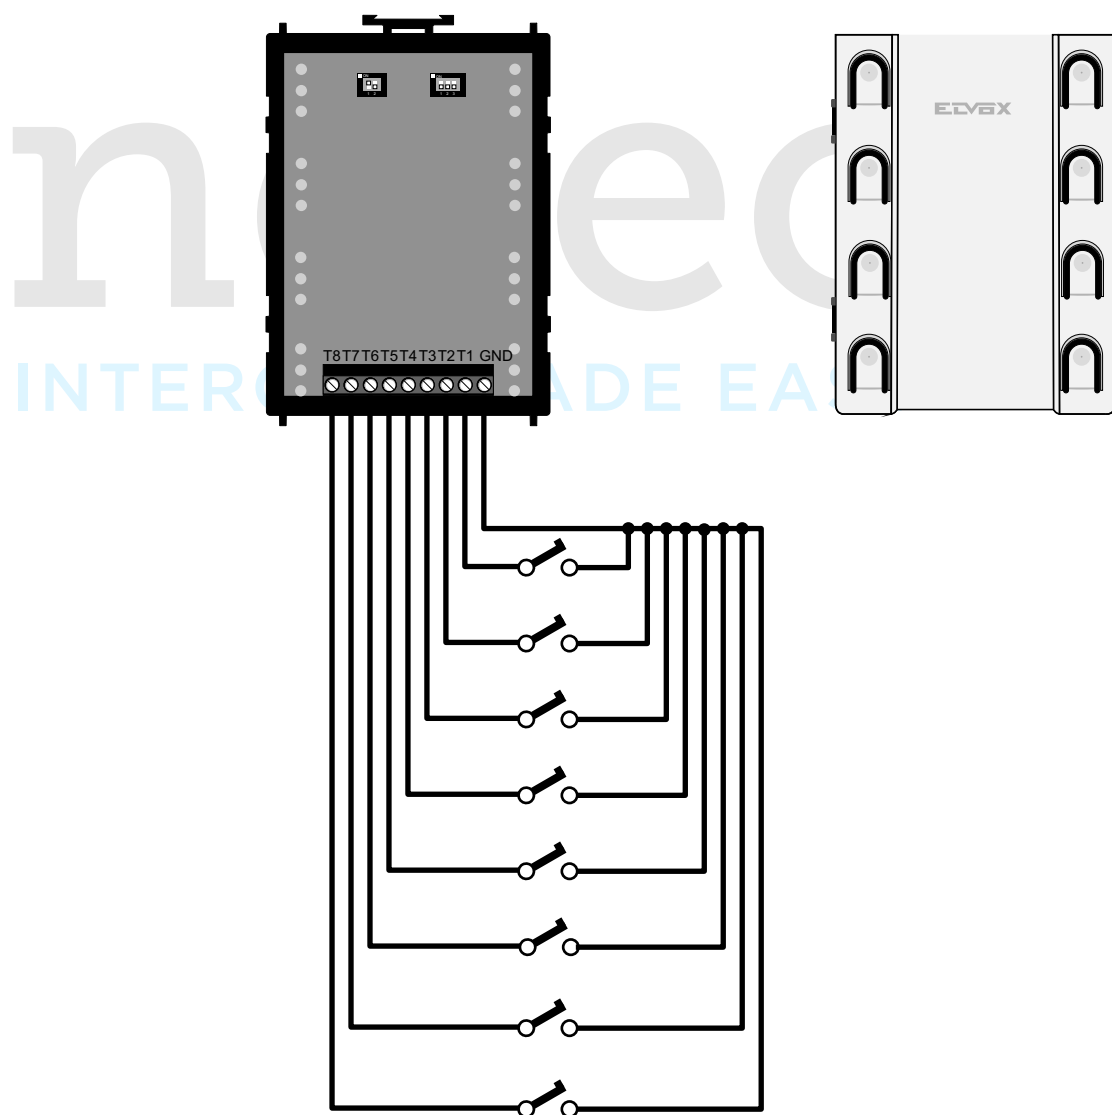

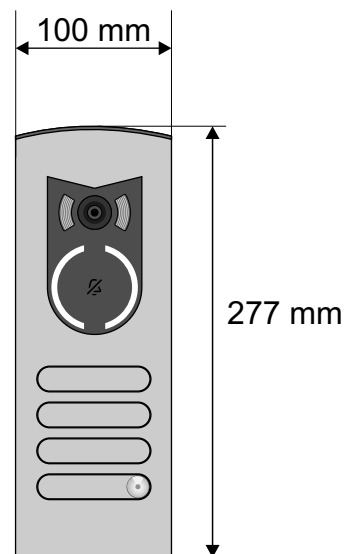

dikte 22 mm

Fig. 5

