

40507



Rust stroomafname 120 mA

Actief stroomafname 400 mA

montage

- Kies voor de montage een plek waar geen lampen of zon op het scherm schijnen om vervelende schitteringen te voorkomen.
- Monteer de bijgeleverde metalen bevestigingsplaat bij voorkeur over een inbouwdoos heen.
 - Sluit de tweedraads bus aan volgens het schema van Nelec.
 - Nelec heeft de eindweerstand correct ingesteld.


onderhoud

Neem de videofoon af met een zachte doek. Maak het apparaat niet nat en gebruik geen chemische middelen. De toetsenpoetsfunctie (instellingenschermb) zet alle aanraaktoetsen 30 seconden uit, zodat je tijdens het schoonmaken de videofoon niet per ongeluk bedient.

waarschuwing voor de bewoner

Maak de videofoon niet open en kom niet aan de bedrading. Waarschuw bij storing een erkend elektrotechnisch installateur.


Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.

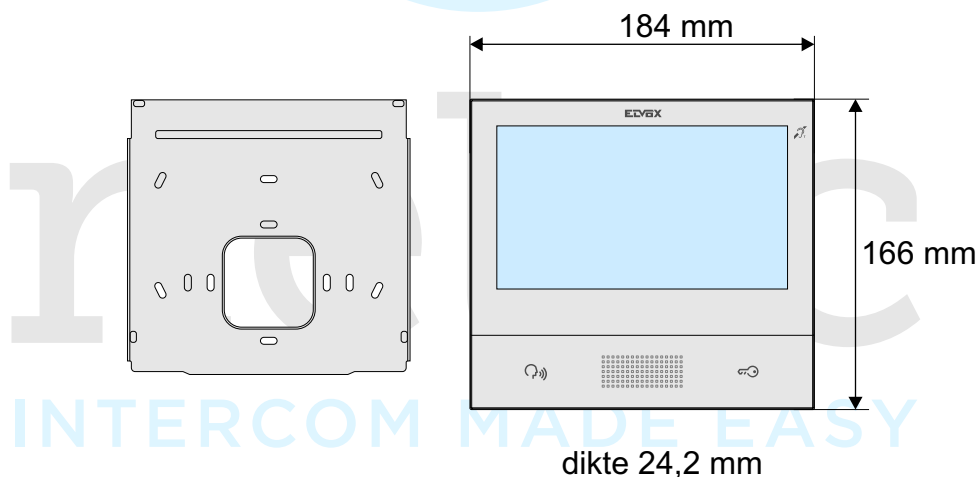


Technische gegevens

Videofoon voor wandmontage door middel van een metalen bevestigingsplaat.
 Zeven inch beeldscherm
 Beeldverhouding 16:9.
 Resolutie 800 x 480 pixels.
 Minimum sterkte videosignaal op de bus: -20 dBm
 Capacitieve aanraaktoetsen met backlit verlichting.
 Gevoed door de tweedraads bus op klemmen 1 en 2.
 Nominale voedingsspanning 28Vdc.
 Stroomafname in standby: 120 mA.
 Stroomafname maximaal: 400 mA.
 RF Output vermogen < 100 mW (20 dBm).
 Typering omgeving: Class A1 (gebruik indoor).
 Waterdichtheid IP30.
 Bedrijfstemperatuur: -5 graden Celsius tot +40 graden
 Max. luchtvochtigheid: 10 - 80%
 Elektronische bel met 10 verschillende melodieën.
 Ingang voor voordeurdrucker voor het tweede belsignaal.
 Ingang voor hulpvoeding: alleen Elvox 6923 toegestaan 28Vdc
 Afmetingen: 165,8 x 184 x 24,2 mm.
 DIP switch voor eindweerstand.
 De Tab 7s kan een oproep doorschakelen naar een smartphone of tablet via een WiFi netwerk met toegang tot het internet:
 Frequentie banden: 802,11 b,g,n, 2.4 Ghz. 13-channel IEEE
 Frequentiebereik 2412 - 2472 Mhz.
 Netwerken: OPEN, WEP 64bit (5-character ASCII), WEP 128bit (13-character ASCII), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
 TKIP en AES cijfers worden ondersteund voor WPA en WPA2 netwerken.
 WPS functie voor WPA/WPA2 netwerken
 Acces Point (hotspot): WPA2-PSK AES netwerk.


Elvox en Nelec zijn niet verantwoordelijk voor de apparatuur waarmee de gebruiker verbinding maakt met het internet. De kosten van de internetverbinding bij de internet service provider zijn voor rekening van de gebruiker. De Tab 7s hanteert een VOIP streaming systeem, dus check dat dat niet geblokkeerd is bij de internet service provider of bij het data-contract van de smartphone

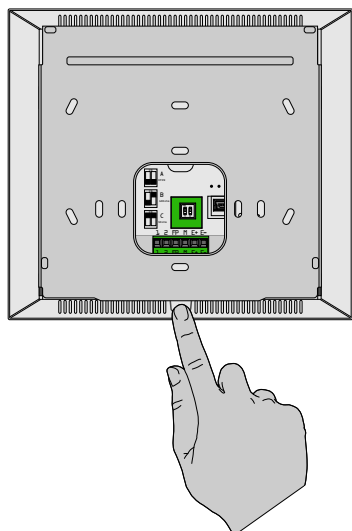


1) Druk de borg-lip in en schuif de bevestigingsplaat van de videofoon omlaag.

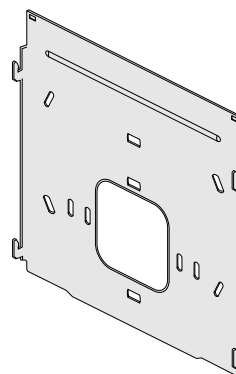


2) Bevestig de bevestigingsplaat tegen de muur.

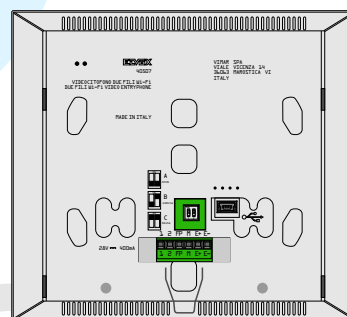


4) Haal de groene connector uit de achterkant van de videofoon.

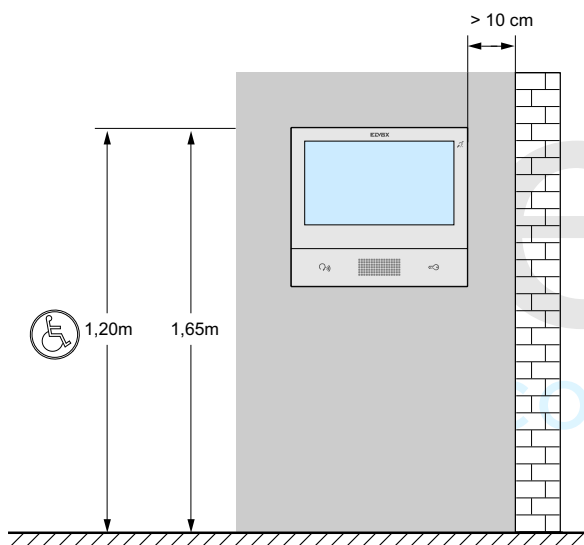


3) Hanteer deze hoogte.

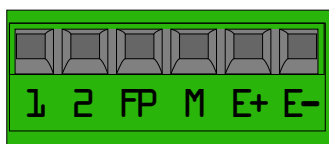


4) Sluit de tweedraads bus en de voordeurdrukker volgens het schema aan op de groene connector. Klik de connector op de videofoon.

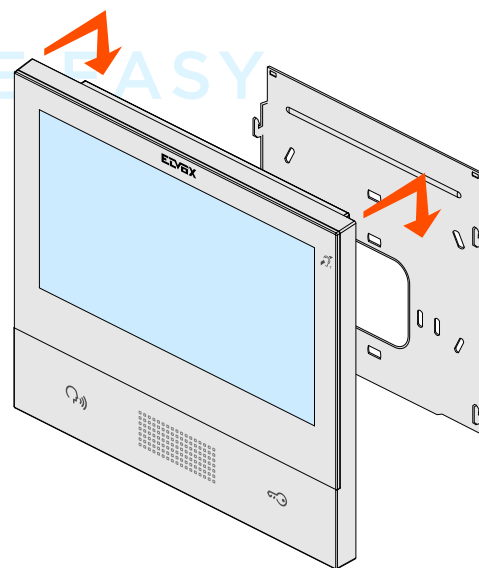

5) Houd de videofoon net iets hoger dan de bevestigingsplaat. Beweeg de videofoon naar de bevestigingsplaat en schuif hem omlaag. Om 'm d'r weer af te halen: druk de borg-lip aan de achterkant midden onder licht in en schuif de videofoon omhoog.

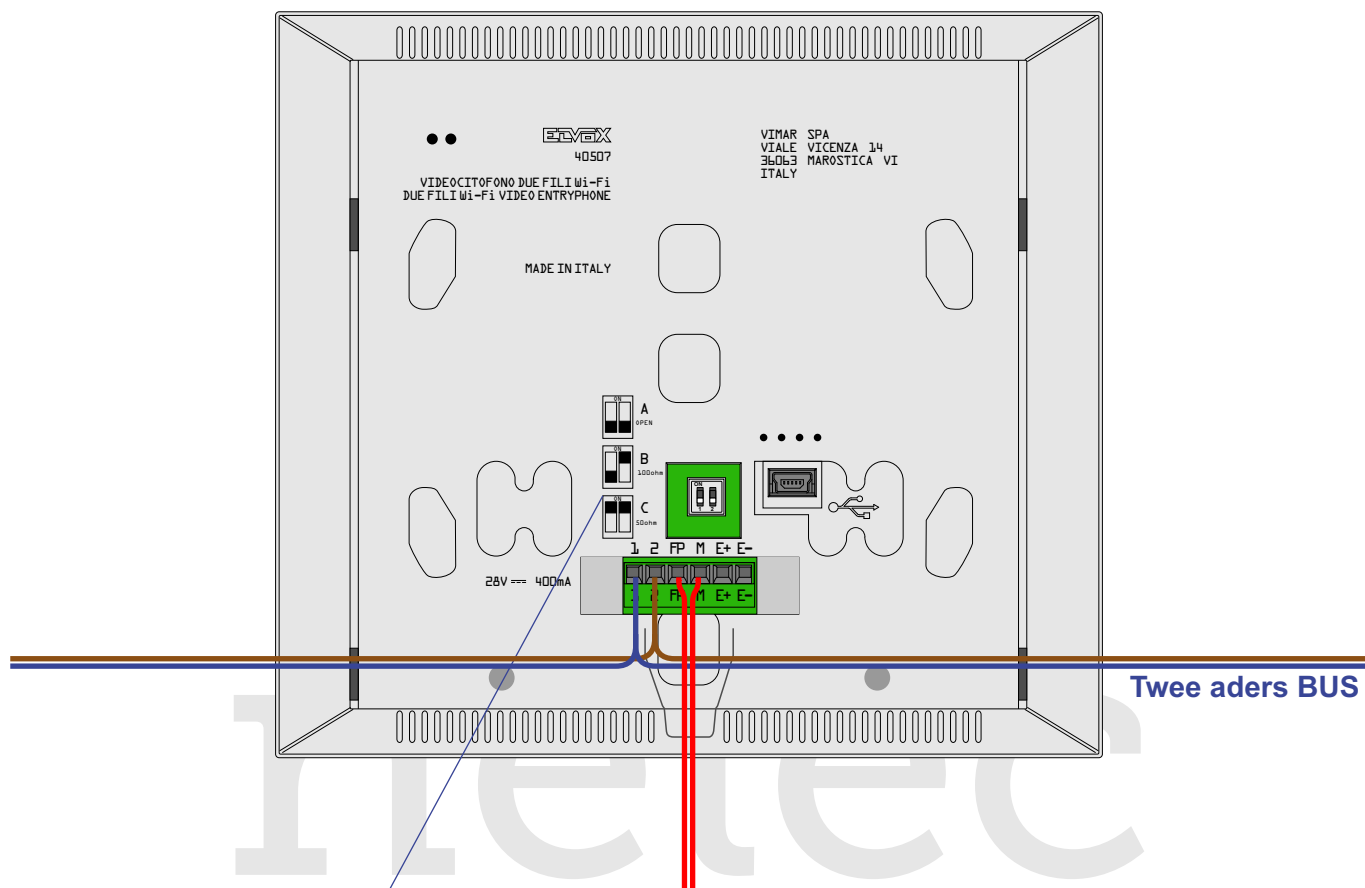

Voordeurdrucker
Maximale afstand tot de
voordeurdrucker 10 meter



De dipswitch bepaalt of de videofoon een eindweerstand heeft en welke waarde die weerstand heeft. Bij montage in serie staan alle videofoons op A (open) en staat alleen de laatste videofoon op B (100 Ohm). De C wordt alleen gebruikt bij Cat5 kabel.






adres

Normaal gesproken moet iedere videofoon eerst een ID (het Elvox-adres) krijgen, maar importeur Nelec programmeert alle Elvox videofoons voor ze de deur uitgaan. De ID bepaalt bij welke drukker of welk huisnummer van het deurstation deze videofoon hoort. In het schema van Nelec staan de ID's ook.

Videokits zijn voorgeprogrammeerd door de fabriek in Italië.

Elvox is bezig met een Nederlandstalige versie van de app voor smartphone.

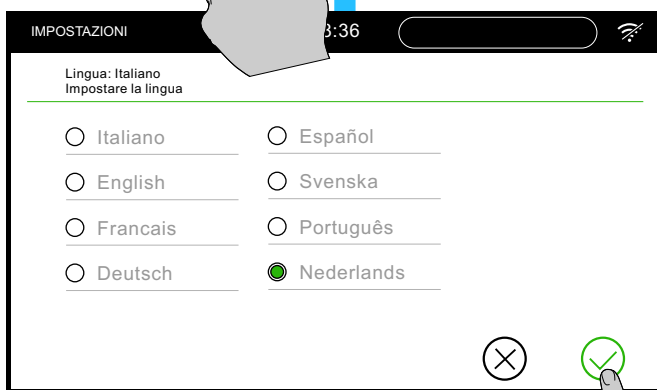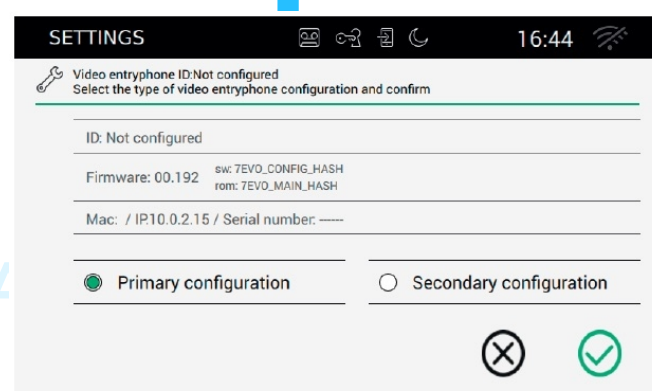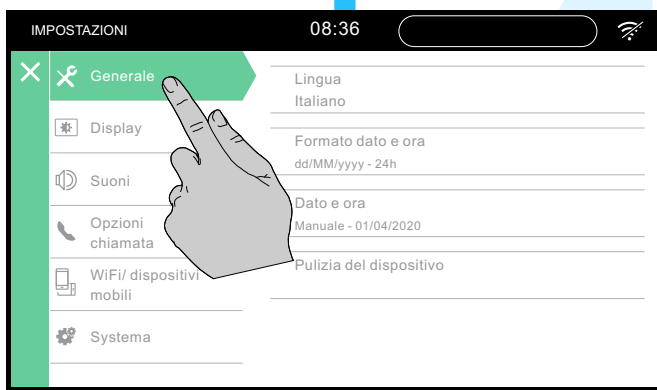

Deze handeling mag alleen door de installateur uitgevoerd worden!

Selecteer **PRIMAIRE CONFIGURATIE**, omdat in Nederland de secundaire configuratie niet gebruikt wordt.

Alleen als er nog geen ID is ingesteld en je wilt dat nu doen, moet je de PIN-code met vier cijfers ingeven. Deze is standaard 0000, maar kan gewijzigd worden.

Om het instellen van de ID te vergemakkelijken gaan het beeld en geluid van de videofoon aan, zodat je kan communiceren met het deurstation.


Je hebt 20 seconden om iemand op de juiste drukker van het deurstation te laten drukken. Bij een keypad deurstation moet die persoon het juiste huisnummer intoetsen en aanbellen.

De videofoon meldt of het instellen van een ID is gelukt: **CONFIGURATIE UITGEVOERD**.

✓ = Start en opslaan.

✗ = Verlaat zonder opslaan.


Als Nederlands er niet bijstaat, kies dan Engels en Nederlands wordt beschikbaar na een firmware update via Wi-Fi.

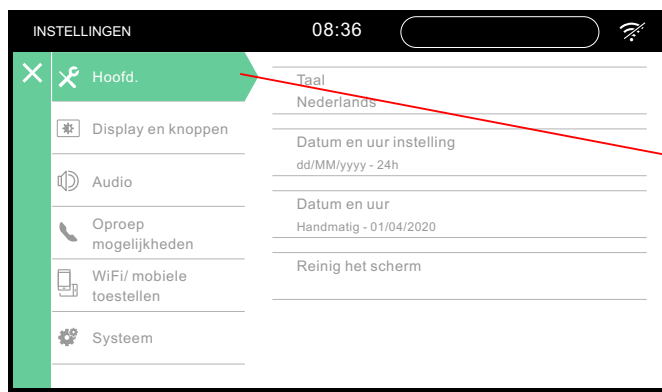

Raak het touchscreen aan en de videofoon toont het beginscherm. Raak het icoon instellingen  aan. Druk op X of op de groene balk om de instellingen te verlaten.

Bij het menu **“Hoofd”** kan je de taal, datum, keuze 12/24 uur, tijd en tijdzone instellen.

De functie **“Reinig het scherm”** schakelt gedurende 30 seconden het touchscreen uit, zodat je het kan schoonmaken. Als er gedurende die tijd wordt aangebeld, gaat de schoonmaakfunctie uit om op te kunnen nemen.

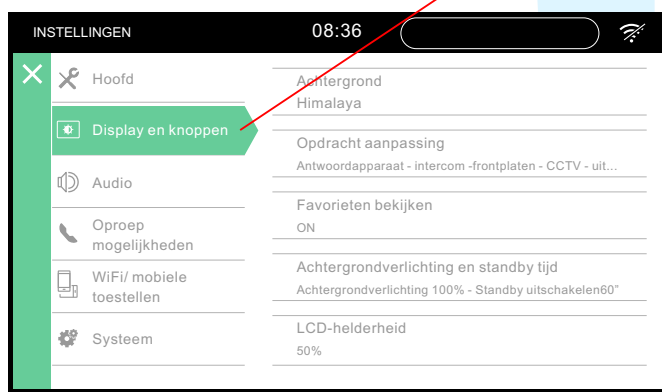

Bij **“Opdracht aanpassing”** kan je zelf bepalen welke applicaties worden getoond links op het beginscherm. Swipe de applicatie erbij of eraf.

“Waarschuwing toets” betekent dat de alarmknop op het beginscherm kom te staan en dan moet er een portiercentrale in het gebouw zitten (in Nederland bijna nooit).

Bij **“Favorieten bekijken”**, kan je zien welke onderdelen je hebt toegevoegd aan de favorietenlijst en de lijst bijwerken. De favorieten worden op het beginscherm getoond als je de optie “inschakelen favorietenlijst” aanzet en als je tijdens een gesprek op knop  drukt. Dat toevoegen doe je door in het beginscherm bijvoorbeeld bij “frontplaten” bij **“zelf start modus”** op het favorietenicoon  te drukken.

Bij **“LED-helderheid”** stel je in hoe fel de gesprektoets en de sleuteltoets onder het scherm oplichten.

Met **“Power LED aan wanneer display uitgeschakeld”** kan je instellen dat de twee aanraaktoetsen ook verlicht blijven als het scherm uitstaat. De gesprektoets knippert als er voicemail is.



Bij **“Beltonen”** kan je kiezen tussen 10 ringtones voor als er wordt aangebeld bij het deurstation (frontplaten) of bij de eigen voordeur (buitendeurs). De intercomfunctie wordt in Nederland niet gebruikt.

Met **“Toon toetsen”** kan je instellen dat de videofoon een beep laat horen als je het scherm of de toetsen aanraakt.

“Gesprekvolume” betreft het volume van de luidspreker van de videofoon tijdens een gesprek. Het volume van de luidspreker van het deurstation wordt door de installateur ingesteld.


Hier kan je het **welkomstbericht** inspreken, dat de aanbeller hoort als je antwoordapparaat aanzet bij Aan/Uit commando's. De **“Beeld activatie tijd”** is de tijd tussen het aanbellen en het afspelen van het welkomstbericht. Let op: het deurstation geeft de bewoner standaard 30 seconden om op te nemen, de zogenaamde afhaaktijd. De beeldactivatietijd moet niet langer zijn dan de afhaaktijd, anders werkt het antwoordapparaat niet.

De installateur stelt de afhaaktijd in op het deurstation van 1 tot 255 sec. (standaard 30 sec.) en geldt voor het hele gebouw.

Bij **“Personalisering”** kan je de naam van bepaalde commando's wijzigen. Om fouten te vermijden moet je hiervoor de PIN-code (standaard 0000) ingeven. De gepersonaliseerde namen worden ook door de app op je smartphone gebruikt.


“Professioneel kantoor” betekent dat de deur meteen open gaat als iemand aanbelt. Vul de tabel met openingstijden in. De functie is bedoeld voor dokterspraktijken, maar wordt in Nederland niet echt gebruikt, omdat de deur zonder enige controle geopend wordt.

Onder **“Toets sleutel - Centrale”** kan je bepalen of het beeld aan moet blijven of meteen uit moet als je op de sleuteltoets hebt gedrukt.

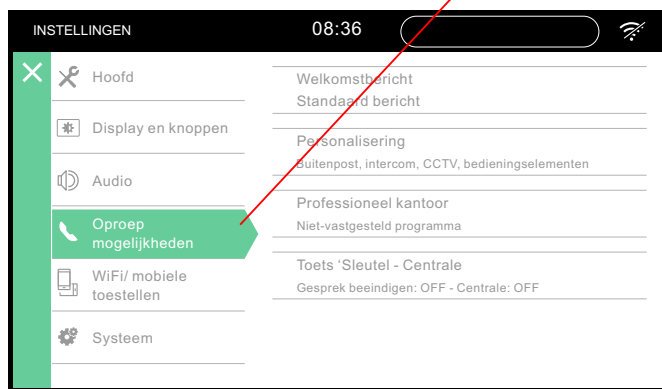

Vóór je je smartphone gaat koppelen via Wi-Fi...

- 1) Zorg dat je op je smartphone de app "VIMAR DOOR" hebt gedownload uit de App Store en hebt geïnstalleerd. Vimar is het moederbedrijf van Elvox. De app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Soms moet je je wachtwoord (bijvoorbeeld Apple ID) hiervoor invoeren. Dat wachtwoord kan de elektro-installateur, die de videofoon komt monteren, ook niet weten als hij je moet helpen.
- 2) Je smartphone moet een camera hebben. Verleen de app van Vimar desgevraagd toegang tot je camera.
- 3) Zorg ervoor dat je weet hoe je eigen Wi-Fi netwerk heet en wat het wachtwoord is. Check met je smartphone of er in de buurt van waar de videofoon zit voldoende sterke Wi-Fi ontvangst is.
- 4) Zoek uit wat het beveiligingsniveau van het Wi-Fi netwerk is: onbeveiligd, WEP, WPA/WPA2 of WPS. Anders zal je alle mogelijkheden moeten proberen.
- 5) Bij bedrijven en kantoren heeft het netwerk vaak een firewall die blokkades opwerpt. Als de router de videoverbinding blokkeert, dan kan de videofoon geen gesprekken doorschakelen naar een smartphone.

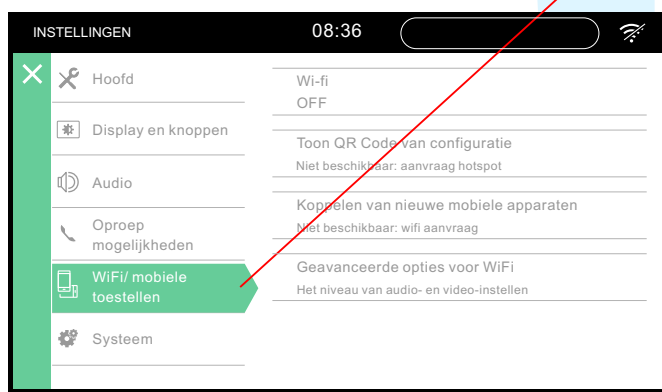

"Wi-Fi": Zet hier de Wi-Fi van de videofoon aan, selecteer het juiste Wi-Fi netwerk, kies het beveiligingsniveau en voer het wachtwoord voor de Wi-Fi in.

"Toon QR Code van configuratie" in nodig als je de "hotspot-mode" gebruikt en dat doe je alleen als er geen bestaand Wi-Fi-netwerk is (af te raden!).

"Koppelen van nieuwe mobiele apparaten" is om je smartphone of tablet te koppelen of om een nieuwe smartphone te koppelen. Kies een van de drie verbindingen (je kan totaal drie smartphones koppelen). Voer een naam in als bijvoorbeeld "iPhone van Louis". De videofoon toont de QR Code en blijft dat lange tijd doen. Open de app in je smartphone. De app vraagt of je een account wilt maken via de camera. Als de VIMAR app op je smartphone al een account heeft, moet je die deleten. Richt de camera op het scherm van de videofoon. De smartphone leest de QR Code en krijgt alle benodigde informatie om de verbinding te maken. Zowel je smartphone als je videofoon melden dat de verbinding is geslaagd. Vergeet niet bij Aan/uit Commando's het doorschakelen op AAN te zetten.



"Geavanceerde opties voor WiFi" gebruik je alleen als het beeld of de spraakverbinding naar je smartphone hapert. Je kan het beeld optimaliseren met of juist meer beelden per seconde (betere bewegend beeld) of juist een hogere resolutie (betere beeldkwaliteit). Voor het geluid kan je ander versterkingsniveau proberen. De "Opnieuw" knop (Renew) mag alleen op aanwijzing van de importeur gebruikt worden. De inloggegevens voor de verbinding tussen je smartphone en videofoon worden dan vernieuwd.

"PIN-code wijzigen": De PIN-code van de videofoon is standaard 0000 en kan hier gewijzigd worden.

Onderstaande onderdelen zijn alleen voor de installateur en nadrukkelijk verboden voor de bewoner. Als de bewoner hier toch wijzigingen aanbrengt, zijn de herstelkosten en voorrijkosten voor rekening van de bewoner.

Configuratie:

ID: is de ingestelde ID van deze videofoon (Elvox adres).

Het versienummer is van de firmware van deze videofoon.

Mac: Media Access Control is het fysieke adres in het netwerk.

"Update firmware": Zorg ervoor dat je de videofoon niet van de voeding haalt tijdens een update van de firmware.


"Reset en herstarten": Tijdens herstellen en herstarten kan er enkele minuten niet aangebeeld worden. Alle instellingen worden gewist!

Beveiligingsniveau Wi-Fi:

- FREE:** onbeveiligd netwerk (zonder wachtwoord)
- WEP:** voer het wachtwoord in
- WPA/WPA2:** voer het wachtwoord in
- WPS:** de Wi-Fi en de videofoon moeten allebei op WPS staan

Serial Number is het unieke serienummer, dat de videofoon in de fabriek heeft gekregen.

Firmware is de ingeprogrammeerde software waarop de processor van de videofoon draait.

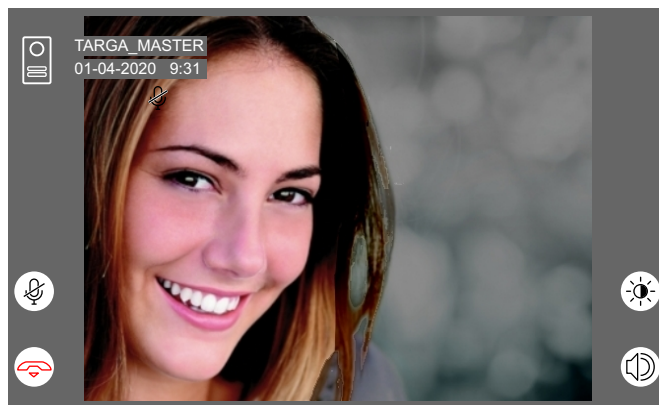

Als er wordt aangebeld, klinkt de ringtone en gaat het beeld aan. Naast het beeld staan twee balken met icoontjes.

Je kan opnemen door op icoon te drukken of met de gesprekstoets onder het scherm.

Met kan je een oproep wegdrukken.

Met de sleuteltoets open je de deur. Je kan de deur ook openen zonder dat er is aangebeld. Als er meerdere deurstations (ingangen) zijn, wordt de deur van het laatst gebruikte deurstation geopend.

Wijzig vóór het opnemen het volume van de bel met .

Signalering

Als de installateur een sensor op de buitendeur heeft aangesloten, gaat de sleuteltoets knipperen als die deur open blijft staan. In het beeld gaat het deur-icoon aan.

De gesprekstoets knippert 1, 2, 3 of 4 als er is aangebeld met het antwoordapparaat aan.

Tijdens een gesprek staat de naam van het deurstation links bovenin het scherm met de datum en tijd van het aanbellen.

Knoppen

Je kan tijdens een gesprek op drukken om de microfoon uit te zetten zodat men buiten niet meer kan horen wat er bij de videofoon wordt gezegd. Als je nog een keer drukt op , dan gaat de microfoon weer aan.

Met kan je het spraakvolume van de videofoon hard en zacht zetten. Het volume van de luidspreker van het deurstation is door de installateur ingesteld voor het hele gebouw.

Met kan je het contrast en de helderheid van het beeld instellen.

Met toon je de favoriete commando's in het scherm en kan je ze direct bedienen. Toets opnieuw om niet meer te zien.

Deurstation zonder camera

Als een deurstation geen camera heeft en als er daar wordt aangebeld, toont de videofoon geen beeld maar . Tijdens zo'n gesprek zonder beeld is het icoon afwezig.

Intercom gesprek

Je kan van de ene videofoon naar de andere bellen als dat door de installateur zo is ingesteld. Wordt in Nederland niet gebruikt.


Tweede belsignaal

Als er wordt aangebeld bij de eigen voordeur van het appartement, dan klinkt het tweede belsignaal. Er zit geen deurstation bij die deur. Als er bij de voordeur wordt aangebeld tijdens een gesprek, klinkt er een aanklopsignaal.

Balk bovenin

Hier staan de iconen voor de Wi-Fi ontvangst en om naar de instellingen te gaan. In het kader aan de rechterkant verschijnen iconen als bepaalde applicaties en functie's aanstaan.

- ⚙ Geeft toegang tot de instellingen.
- 📶 Geeft de sterkte van het Wi-Fi signaal weer.
Als de Wi-Fi bij instellingen uitstaat, staat er 

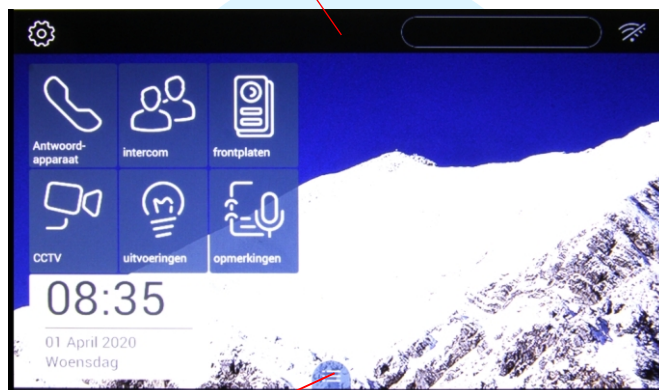

Aan/uit Commando's

Hier zet je bepaalde applicaties en functie's aan en uit. In de balk bovenin kan je zien wat er aanstaat.

"Niet storen" aan/uit (de balk bovenin toont ☾)

Als er aangebeld wordt, gaat het beeld niet aan en de bel gaat niet over. De aanbeller hoort een ingesprektoon. Er wordt ook niet gebeld naar de gekoppelde smartphone.

"Niet bellen" aan/uit (de balk bovenin toont ∅)

De bel staat uit, maar het beeld gaat wel aan als er iemand aanbelt. De voordeurbel staat ook uit.

"Antwoordapparaat" aan/uit (de balk bovenin toont ☎)

Als er iemand aanbelt, neem het antwoordapparaat op na een door de bewoner bepaalde tijd. De aanbeller hoort het welkomstbericht en kan een video voicemail inspreken. Als het antwoordapparaat een oproep beantwoordt, wordt er niet meer doorgeschakeld naar de gekoppelde smartphone. De bewoner kan berichten afspelen met de applicatie **antwoordapparaat** op het beginscherm.


"Professioneel kantoor" aan/uit (de balk bovenin toont 🏢)

Als deze applicatie aanstaat, gaat de deur meteen open als er iemand aanbelt. De applicatie is alleen beschikbaar, als de bewoner bij instellingen en "Oproep mogelijkheden" de tabel met openingstijden heeft ingevuld.

Pas op met deze applicatie: de deur gaat zonder controle open.

"Doorschakeling" aan/uit (de balk bovenin toont ➡)

Hiermee bepaal je dat een oproep wordt doorgeschakeld naar alle gekoppelde mobile devices. De videofoon gaat ook over en het beeld gaat aan. Wie vervolgens het eerst opneemt, krijgt voorrang.

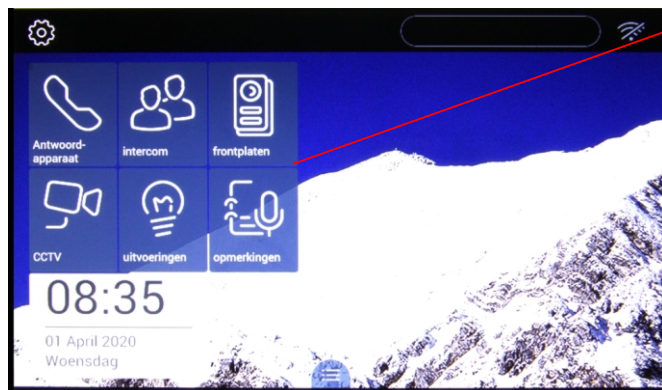

“Waarschuwing” (app staat niet of deze foto)

Als het gebouw de Elvox portiercentrale heeft en dat is bijna nooit in Nederland, activeer je met “Waarschuwing” de alarmfunctie. Als je dit per ongeluk doet, heb je 3 seconden om te annuleren door nog een keer te drukken. Als de alarmoproep aankomt bij de centrale, meldt de videofoon “Alarm transmitted”. Als de centralist de melding aanneemt, verschijnt “Request processed”. Als er een fout optreedt, verschijnt “Failed to send!”. Als de portiercentrale niet reageert op de alarmoproep, verschijnt “No switchboard”.

Als er toch een portiercentrale is, aanzetten bij instellingen en “Display en Knoppen” en “Opdracht aanpassing”.

“Electrisch slot voor laatste buitenpost”

Bedient de deuropener van het laatst gebruikte deurstation en doet hetzelfde als de sleuteltoets.

“F1 laatste buitenpost”

Bedient de relais-schakelaar I van het laatst gebruikte deurstation als het deurstation dat heeft en als de installateur dat mogelijk heeft gemaakt.

“F2 laatste buitenpost”

Bedient de relais-schakelaar II van het laatst gebruikte deurstation als het deurstation dat heeft en als de installateur dat mogelijk heeft gemaakt.

“Aandrijving 01”

Bedient schakelaar I van de relais-schakelaar, die de installateur heeft aangesloten.

“Aandrijving 02”

Bedient schakelaar 2 van de relais-schakelaar die de installateur heeft aangesloten.

De applicaties

Bij instellingen en “Display en Knoppen” “Opdracht aanpassing” kan je bepalen welke applicaties hier komen te staan.

Bij de applicaties frontplaten, intercom, CCTV en uitvoeringen, kan je onderdelen een andere naam geven bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.

“Antwoordapparaat”

Je moet het antwoordapparaat aan- of uitzetten bij de Aan/uit Commando's.

Deze applicatie heeft twee schermen. Je kan switchen met < en > in de grijze balk rechts. Druk op de groene balk links om te verlaten.

Het ene scherm toont de lijst met oproepen terwijl het antwoord-apparaat uitstond, met datum, tijd, het deurstation en een status-icoon.

Het andere scherm toont de lijst van opgenomen video voice-mails met datum, tijd en het deur-station. Je kan ze afspelen of verwijderen en tijdens het afspelen het geluidsvolume instellen met . De bewoner kan bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” het welkomstbericht inspreken en de tijd tussen het aanbellen en het afspelen van het welkomstbericht instellen. Het is niet mogelijk opgenomen berichten te exporteren naar computer of smartphone.

“Intercom”

Je kan met Elvox deurvideo van de ene naar de andere videofoon bellen. Intercom wordt in Nederland niet gebruikt.

“CCTV”

De installateur kan het gebouw voorzien van een of meer beveiligingscamera's. Met deze applicatie kan je de beelden bekijken. Je kan iedere camera een praktische naam geven bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.

“Frontplaten”

Hiermee ga je naar de “zelf start modus”: het beeld en geluid van de videofoon gaan aan en het laatst gebruikte deurstation wordt geactiveerd. De microfoon van de videofoon staat uit, maak kan aanzet worden met .

Je kan “zelf start modus” een andere naam geven bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”.

“Opmerkingen”

Hier kan je notities intypen. Je kan bijvoorbeeld een berichtje achterlaten voor een andere bewoner. Die andere bewoner moet dan wel ook bij “Opmerkingen” gaan kijken...

“Uitvoeringen”

De installateur kan het gebouw voorzien van een of meer Elvox relais-schakelaars. Zo'n relais kan dan bijvoorbeeld de trap-verlichting schakelen of een tweede deuropener bedienen. Sommige deurstations hebben een ingebouwd relais of een uitgang voor een tweede deuropener.

Onder uitvoeringen zitten commando's om die relais en deur-openers te bedienen, waarvan je de naam kan veranderen bij instellingen en “Oproep mogelijkheden” en “Personalisering”. Je kan daarnaast bij ieder commando op de knop  drukken om het aan de lijst favorieten toe te voegen. Die favorieten kan je tijdens een gesprek oproepen met  en dan bedienen.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over en licht het scherm op. Let erop, dat de camera in het donker overschakelt op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukknop van het appartement, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek. De toetsen lichten op als je ze aanraakt. Het geluidsvolume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op de deurstation.

De **gesprekstoets** begint of beëindigt een gesprek.

Als er aangebeld wordt, heb je 30 seconden de tijd om op te nemen. Gedurende deze tijd kan het volume van de bel wijzigen met de  knop. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren, of druk een oproep weg met de  knop. Een gesprek duurt maximaal 120 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukknop wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als je nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doe je niets, dan gaat de videofoon vanzelf uit na 120 seconden. Als er bij de buitenpost ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijg je alleen een spraakverbinding als je eerst bij frontplaten op "zelf start modus" drukt. Met  doe je tijdens een gesprek de microfoon uit of met  juist aan.

De **sleuteltoets** bedient de deuropener.

De buitenpost verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. Je kan de deur ook openen als er niet aangebeld wordt. Als er meerdere deurstations zijn, wordt de deur geopend van het deurstation waar het laatst is aangebeld.

De **Zelf start modus** zet het deurstation en de videofoon aan.

Zet het beginscherm aan door het touchscreen aan te raken. Ga naar "frontplaten" en druk op de knop voor "zelf start modus". Het laatst gebruikte deurstation wordt geactiveerd.


Volume van de luidspreker van de videofoon en de **beeldweergave** optimaliseren.

Raak knop  aan tijdens een gesprek. Pas het geluidsvolume aan met de schuifknop.
Raak knop  aan tijdens een gesprek. Pas contrast en helderheid aan met de schuifknoppen.

Aan/uit commando's.

Met de knop  op het beginscherm zet je bepaalde applicaties en functie's aan en uit. In de balk bovenin kan je zien wat er aanstaat.

De installateur kan de gesprekstijd, het aantal seconden dat je hebt om op te nemen, het aantal seconden dat de deur geopend wordt en het aantal seconden dat het beeld aanblijft bij de bewakingsfunctie programmeren. Meestal worden de fabrieksinstellingen gebruikt.

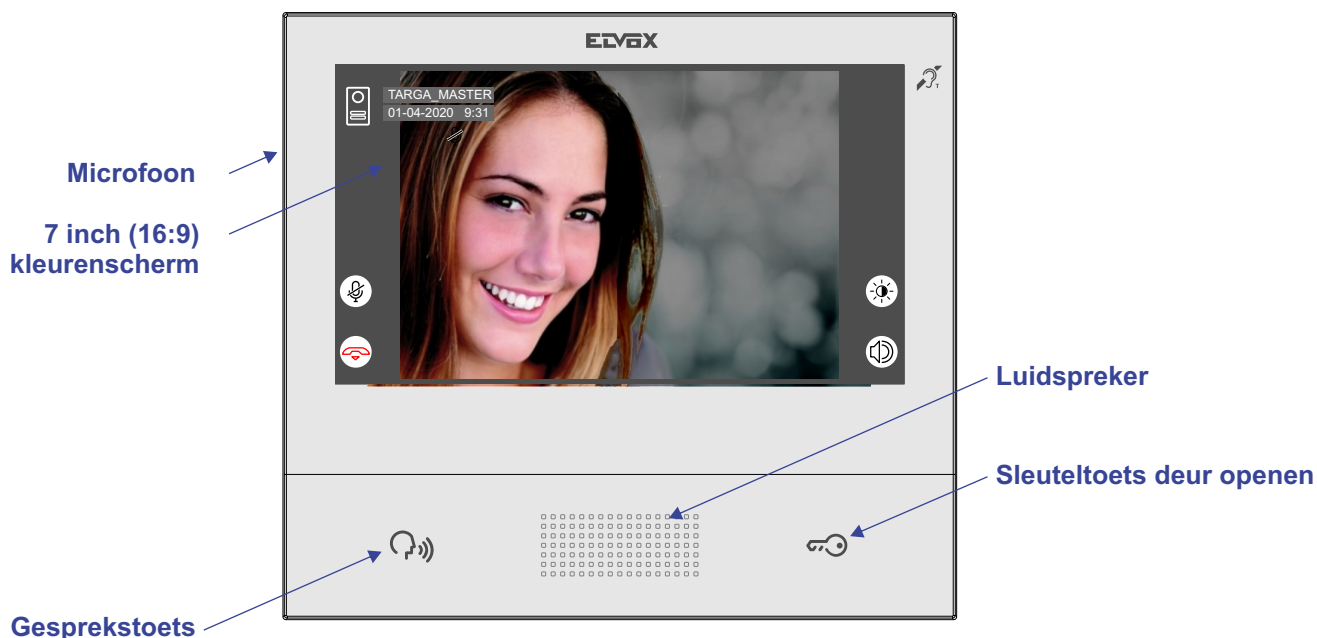

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van de Elvox installatie.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.