


7539

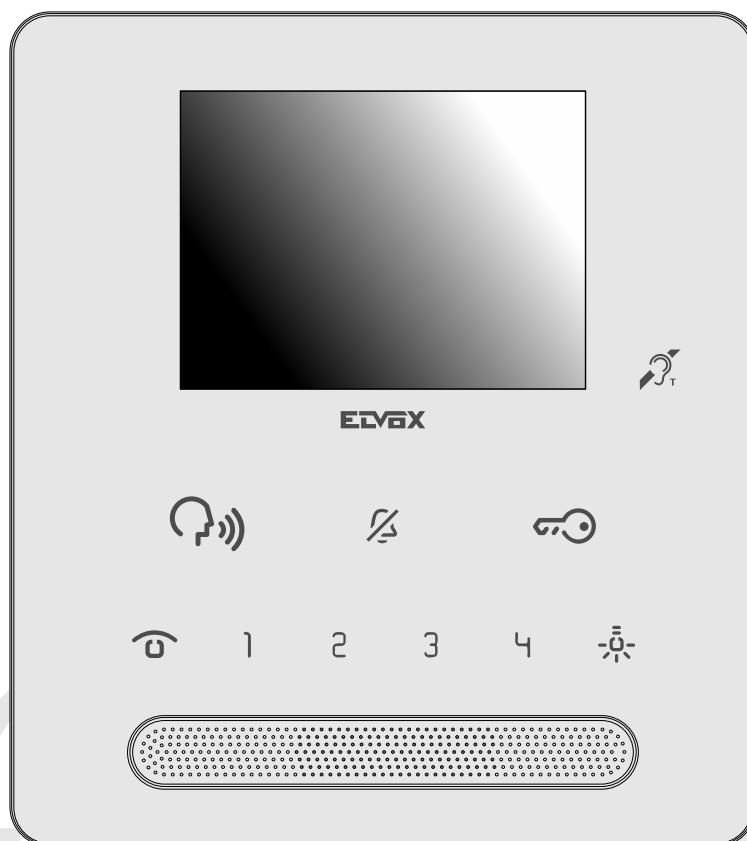

Rust stroomafname 10 mA

Actief stroomafname 160 mA

montage

- Kies voor de montage een plek waar geen lampen of zon op het scherm schijnen om vervelende schitteringen te voorkomen.
- Monteer de bijgeleverde metalen bevestigingsplaat bij voorkeur over een inbouwdoos heen.
 - Sluit de tweedraads bus aan volgens het schema van Nelec.
 - Nelec heeft de eindweerstand correct ingesteld.


onderhoud

Neem de videofoon af met een zachte doek. Maak het apparaat niet nat en gebruik geen chemische middelen. De toetsenpoetsfunctie (instellingscherm) zet alle aanraaktoetsen 30 seconden uit, zodat je tijdens het schoonmaken de videofoon niet per ongeluk bedient.

waarschuwing voor de bewoner


Maak de videofoon niet open en kom niet aan de bedrading. Waarschuw bij storing een erkend elektrotechnisch installateur.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.


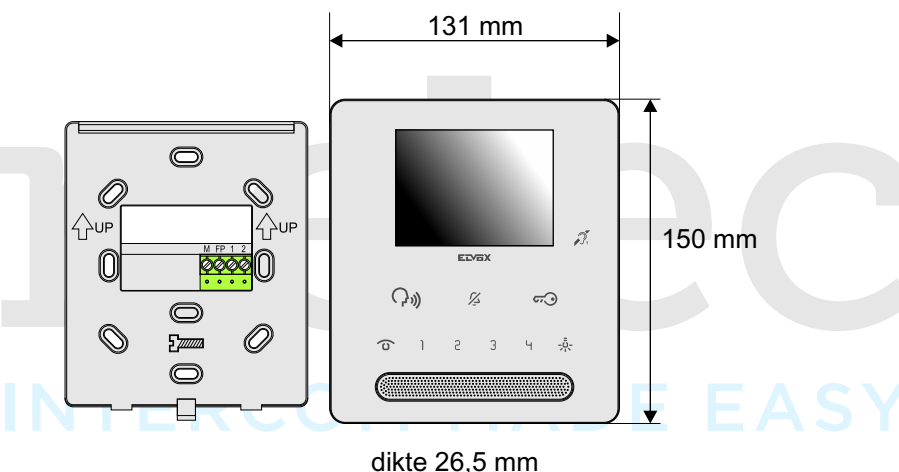


Technische gegevens


Videofoon voor wandmontage door middel van een metalen bevestigingsplaat.
 3,5 inch beeldscherm
 Beeldverhouding 16:9.
 Resolutie 320 x 240 pixels.
 Minimum sterkte videosignaal op de bus: -16 dBm
 Capacitieve aanraaktoetsen met backlit verlichting.
 Gevoed door de tweedraads bus op klemmen 1 en 2 (28 vdc).
 Nominale voedingsspanning 28Vdc.
 Ingang voordeurdrukter op klemmen M en FP.
 Stroomafname in standby: 10 mA.
 Stroomafname maximaal: 160 mA.
 Typering omgeving: Class A1 (gebruik indoor).
 Waterdichtheid IP30.
 Bedrijfstemperatuur: -5 graden tot +40 graden Celsius.
 Max. luchtvochtigheid: 10 - 80%
 Elektronische bel met 10 verschillende melodieën.
 Ingang voor voordeurdrukter voor het tweede belsignaal.
 Afmetingen: 131 x 150 x 26,5 mm.
 DIP switch voor eindweerstand.

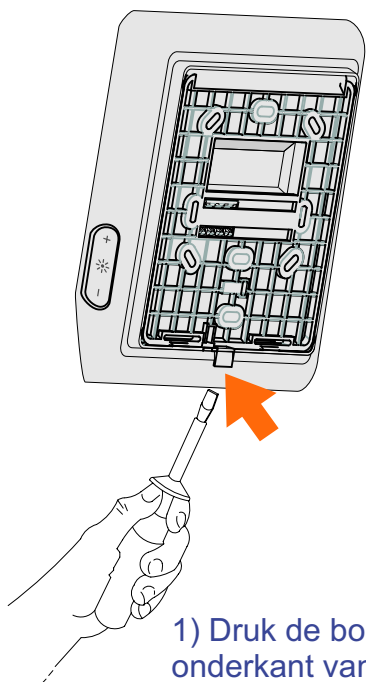


1) Druk de borg-lip in en kantel de onderkant van de videofoon van de bevestigingsplaat af. Zie ook punt 5).

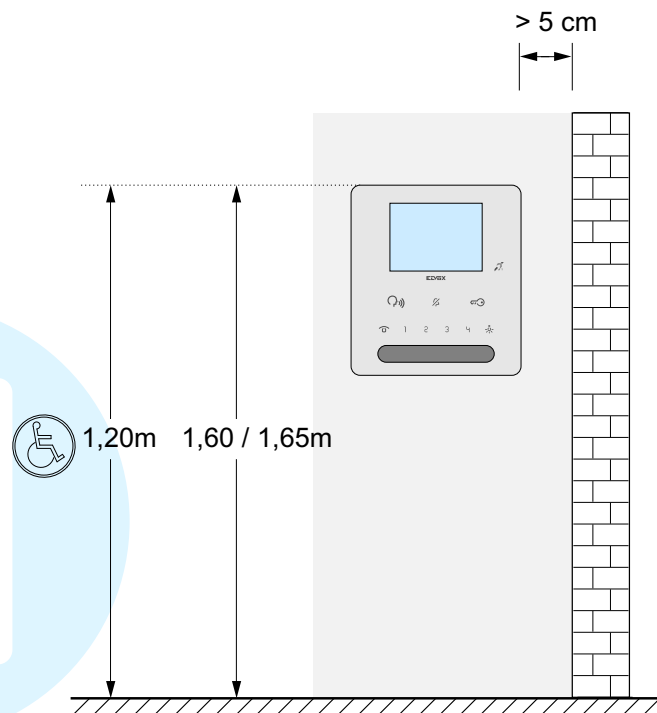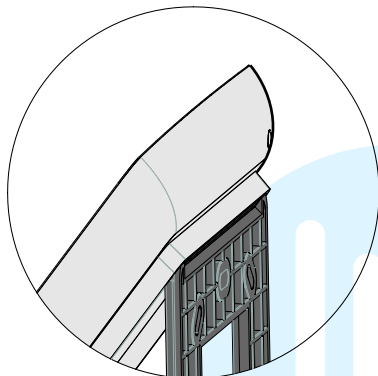


2) Hanteer deze hoogte.

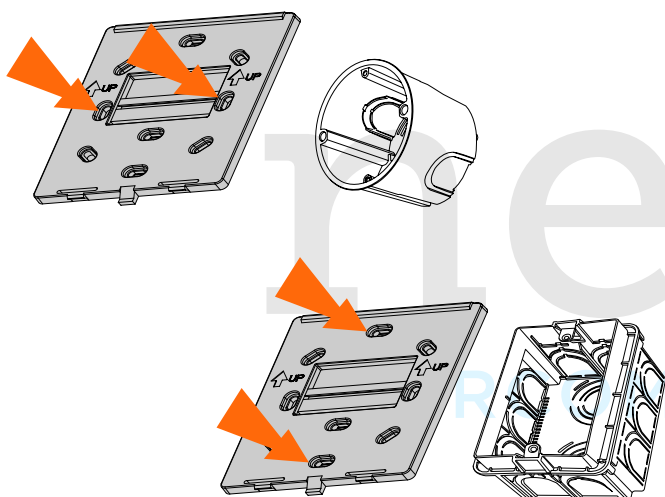

3) Bevestig de bevestigingsplaat tegen de muur op een gewone inbouwdoos of een Elvox inbouwdoos.

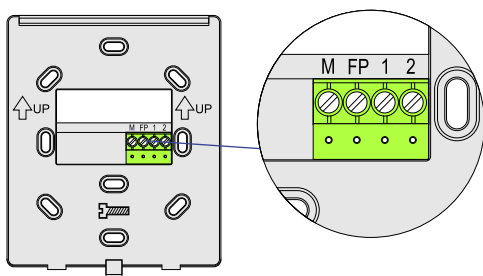

4) Sluit de tweedraads bus en de voordeurdrucker volgens het schema aan op de groene connector van de bevestigingsplaat.

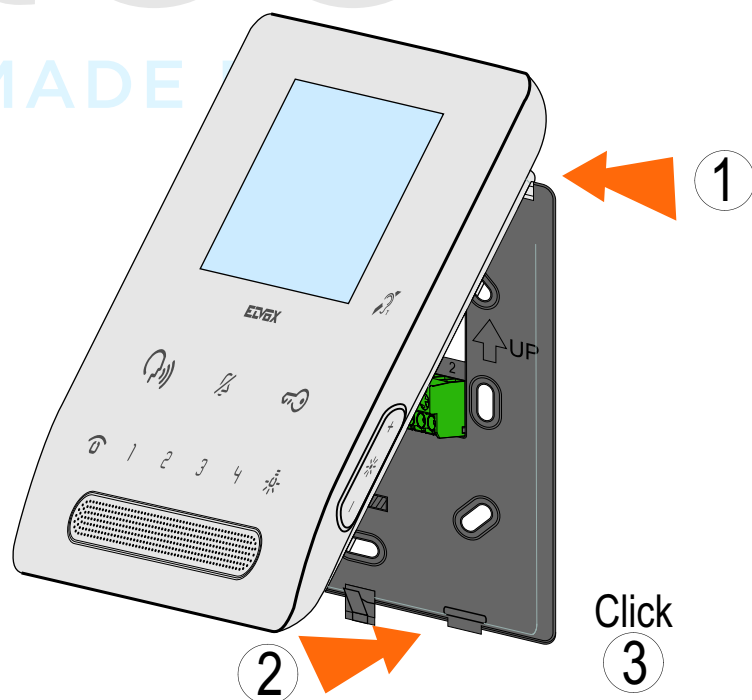

5) Zet de bovenkant van de videofoon tegen de bevestigingsplaat aan. Kantel de onderkant van de videofoon naar de bevestigingsplaat toe. De videofoon klikt vast op de bevestigingsplaat.

programmeren van de videofoon

Nelec levert iedere videofoon voorgeprogrammeerd en wel. De programmering mag alleen op aanwijzing van Nelec gewijzigd worden.

Iedere videofoon moet geprogrammeerd worden met een digitaal adres, anders kan je niet aanbellen. Programmeren kan met de hand (Basic) of met de SaveProg software op een PC met een interface (Advanced).

Je kan met de hand het digitale adres, het secondary digitale adres en de instellingen van de knoppen op de videofoon aanpassen. Het secondary digitale adres dient om een videofoon aan een master-videofoon te koppelen als er meerdere videofoons in een woning tegelijk moeten overgaan.

digitaal adres instellen met de hand


Er moet één Master deurstation aangesloten zijn om te kunnen programmeren.

- Als er drie piepjes klinken na indrukken van de sleuteltoets dan is er nog geen digitaal adres ingesteld.

-  **gesprekstoets**
-  **bewakingstoets**
-  **sleuteltoets,**
-  **licht-toets**
-  **beltoets**

- 1) Druk op de gesprekstoets en houd 'm ingedrukt.
 - 2) Druk op de bewakingstoets en houd die ook ingedrukt tot de beltoets gaat knipperen.
 - 3) Laat beide toetsen los.
 - 4) Druk binnen 5 seconden op de sleuteltoets en houd 'm ingedrukt tot de waarschuwingston klinkt en je spraakverbinding met het deurstation krijgt (als je te laat bent, moet je stap 1, 2 en 3 opnieuw doen).
 - 5) Laat de sleuteltoets los.
 - 6) Je hebt nu 30 seconden om het digitale adres in te stellen door aan te bellen bij het deurstation...
- bij een deurstation met beldruckers: druk op de juiste drukker
 - bij een deurstation met keypad: type het digitale adres en druk op aanbellen

Let op: als een andere videofoon al dit digitale adres heeft, geeft het deurstation een lage waarschuwingston. Begin dan helemaal opnieuw en gebruik een ander digitaal adres (bij beldruckers moet je dan een andere drukker gebruiken).

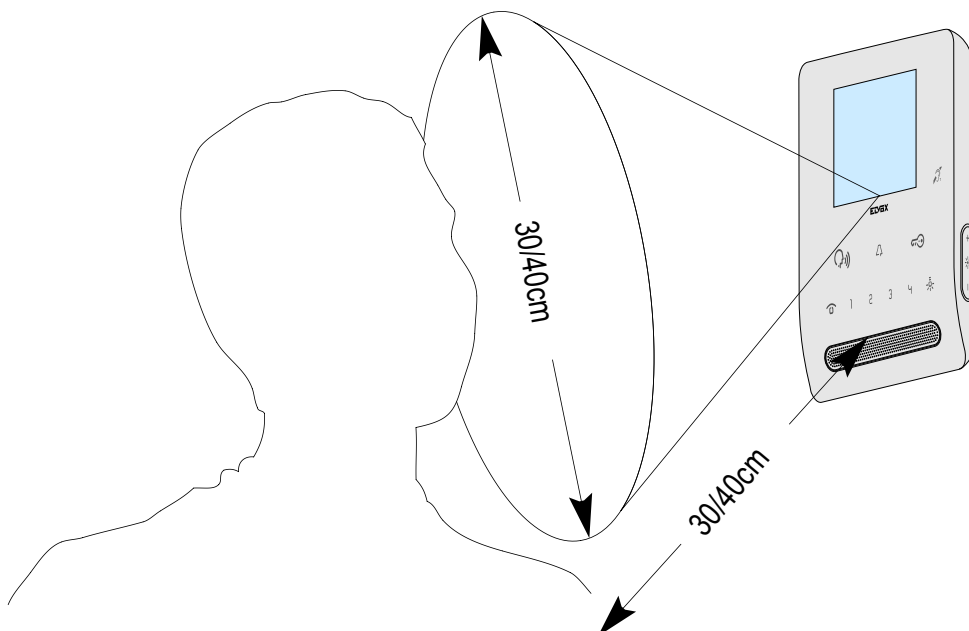

De ingebouwde Teleloop maakt verbinding met het gehoorapparaat

programmeren van de toetsen

-  **gesprekstoets**
-  **bewakingstoets**
-  **sleuteltoets,**
-  **licht-toets**
-  **beltoets**

De toetsen van de videofoon zijn standaard aan bepaalde functies toegewezen (zie laatste pagina). Dit kan gewijzigd worden, maar dat is in de praktijk bijna nooit nodig.

toewijzen toetsen instellen met de hand

Intercom oproep naar een andere videofoon (wordt in NL niet gebruikt)

- 1) Druk op de gesprekstoets en houd 'm ingedrukt.
- 2) Druk op de bewakingstoets en houd die ook ingedrukt tot de beltoets gaat knipperen.
- 3) Laat beide toetsen los.
- 4) Druk binnen 5 seconden op de toets, die je wil toewijzen (1, 2, 3, 4 of licht) en houd 'm ingedrukt.
- 5) Wacht tot de waarschuwingston continu klinkt.
- 6) Laat de toets, die je wil toewijzen, los.
- 7) Druk bij de videofoon waar je intercom-oproep naar toe moet op de sleuteltoets, lichttoets, functietoets een of functietoets twee.
- 8) De waarschuwingston van de videofoon bevestigt dat het gelukt is.

Bewakingsfunctie voor een bepaald deurstation (i.p.v. standaard laatstgebruikte)

- 1) Druk op de gesprekstoets en houd 'm ingedrukt.
- 2) Druk op de bewakingstoets en houd die ook ingedrukt tot de beltoets gaat knipperen.
- 3) Laat beide toetsen los.
- 4) Druk binnen 5 seconden op de toets, die je wil toewijzen (1, 2, 3, 4 of licht) en houd 'm ingedrukt.
- 5) Wacht tot de waarschuwingston continu klinkt.
- 6) Laat de toets, die je wil toewijzen, los.
- 7) Bel aan bij het deurstation, dat je wil voor de bewakingsfunctie:
 - bij een deurstation met beldrukknoppen: druk op de juiste drukknop
 - bij een deurstation met keypad: type het digitale adres en druk op aanbellen
- 8) De waarschuwingston van de videofoon bevestigt dat het gelukt is en er wordt aangebeld vanaf het deurstation.

Herstel fabrieksinstelling per toets

- 1) Druk op de gesprekstoets en houd 'm ingedrukt.
- 2) Druk op de bewakingstoets en houd die ook ingedrukt tot de beltoets gaat knipperen.
- 3) Laat beide toetsen los.
- 4) Druk binnen 5 seconden op de toets, die je wil herstellen (1, 2, 3, 4 of licht) en houd 'm ingedrukt.
- 5) Wacht tot de waarschuwingston continu klinkt.
- 6) Laat de toets, die je wil herstellen los en druk 'm opnieuw in.
- 7) De van de videofoon bevestigt dat het gelukt is om die toets terug te zetten naar fabrieksinstelling.

Terugzetten default data instellingen

- 1) Druk op de gesprekstoets en houd 'm ingedrukt.
- 2) Druk op de bewakingstoets en houd die ook ingedrukt tot de beltoets gaat knipperen.
- 3) Laat beide toetsen los.
- 4) Druk op de bewakingstoets en houd 'm ingedrukt.
- 5) Laat de bewakingstoets los als de waarschuwingston klinkt en druk kort op de sleuteltoets.
- 6) Alle instellingen zijn nu verwijderd. Als er nu drie piepjes klinken na indrukken van de sleuteltoets dan is er nu geen digitaal adres ingesteld.

wat doet de videofoon Tab Free 3.5

-  **gesprekstoets**
-  **bewakingstoets**
-  **sleuteltoets,**
-  **licht-toets**
-  **beltoets**

De Tab Free 3.5 videofoon heeft een 3,5 inch kleuren LCD scherm en wordt aangesloten op de Elvox tweedraads Plus Bus. De videofoon heeft capacitieve toetsen zonder bewegende delen voor het beantwoorden van oproepen, de deuropener, de bewakingsfunctie, extra functie's, het afstellen van geluid en beeld. Er zijn LED's die aangeven "deur open" of "oproep gemist" of "bel uit". De ingebouwde Teleloop maakt verbinding met het gehoorapparaat.

ringtone wijzigen

Deze videofoon heeft tien verschillende ringtones. Er zijn drie soorten oproepen:
Type 1: Oproep vanaf het deurstation
Type 2: Intercom oproep vanaf andere videofoon (dit wordt in NL niet gebruikt)
Type 3: Oproep voordeurdrukter eigen appartement.

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knippen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk binnen 5 seconden op toets 1, 2 of 3 (voor oproep type 1, 2 of 3).
- 4) De videofoon laat nu de opgeslagen ringtone horen voor dit type oproep.
- 5) Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om een andere ringtone te kiezen.
- 6) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knippen.

volume beltoon wijzigen

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knippen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten en de videofoon laat horen hoe hard de bel staat.
- 4) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knippen.

beeld en contrast wijzigen

De helderheid kan je instellen tijdens een gesprek of bewakingsfunctie. Druk op de + of - toets aan de rechterkant om de helderheid in te stellen.
Het contrast kan je alleen instellen tijdens de bewakingsfunctie en als er geen gesprek is: druk op de + of - toets aan de linkerkant om het contrast in te stellen.

volume van de spraak wijzigen

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kan je alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen.

de bel uitzetten

Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt. Het uitzetten wordt bevestigd met een lage toon en doordat de beltoets oplicht. De videofoon houdt bij of je een oproep mist en houdt bij hoeveel oproepen met een maximum van vier. De videofoon laat dit zien door iedere 10 seconden te knippen, met een keer knippen per gemiste oproep.
Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt om de bel aan te zetten. Het aanzetten wordt bevestigd met een hoge toon en de beltoets gaat uit.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de beltoets knipperen. Let erop, dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De Tab 3.5 heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang voor een extra bel.

De gesprekstoets  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de gesprekstoets om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingstoets drukt.

De sleuteltoets  **bedient de deuropener.**

Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt die deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingstoets  **zet het beeld aan.**

Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn, wordt het deurstation geactiveerd waar het laatst is aangebeld. De bewakingsknop werkt niet als er ergens anders iemand in gesprek is.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De lichttoets  **voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en toetsen 1, 2, 3 en 4 worden standaard niet gebruikt.**

Volume van de beltoon.


- Houdt de bewakingstoets 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en laat 'm los.
- Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten
- Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden.

Volume van de spraak.

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kunt u alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen. Het volume van de luidspreker van het deurstation wordt door de installateur ingesteld.

Uitzetten van de bel: het symbool  **gaat branden.**

Hou de beltoets 2 seconden ingedrukt. Je hoort een lage toon en de beltoets licht op. Om de bel weer aan te zetten, moet je de beltoets weer 2 seconden vasthouden en klinkt er een hoge toon.

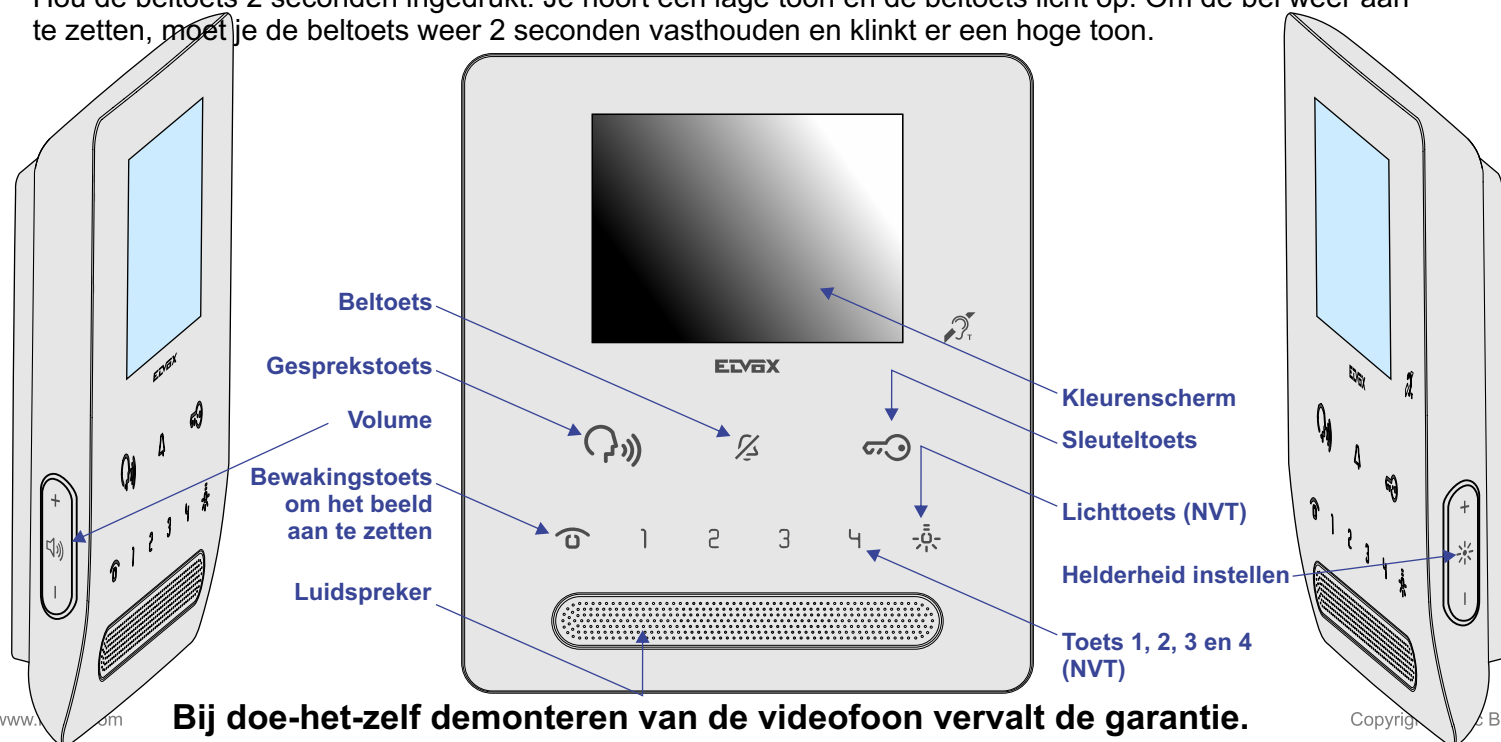

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.