



Videokit voor opbouw- of
half-inbouw montage.


De adressering is
voorgeprogrammeerd.

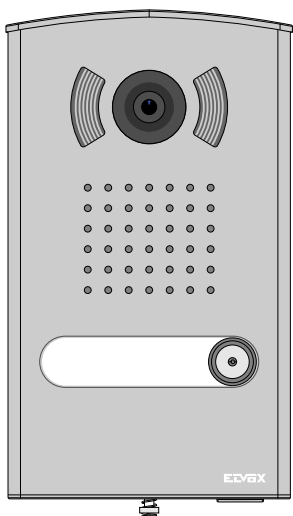


40152

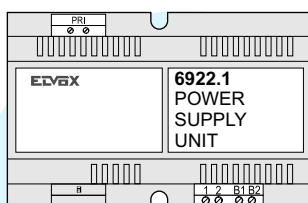


6922.1

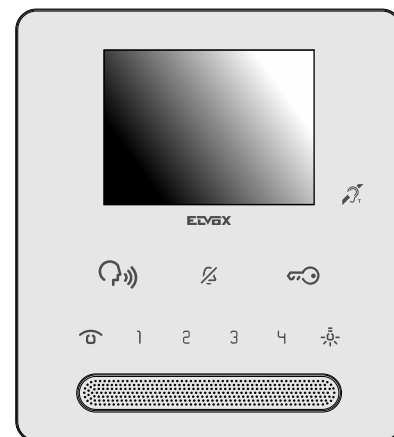

7539

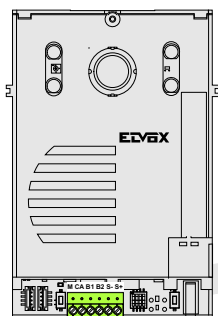

40135

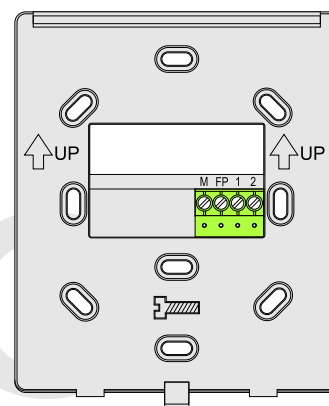

bevestigingsplaat
voor Tab 3.5

Rust stroomafname 40 mA

Actief stroomafname 250 mA

wat is de kitvideo 7539/E

Dit is de kitvideo 7539/E, die past op het Due Fili Plus deurvideo systeem van Elvox. De kit bestaat uit een complete Serie 1300E video buitenpost van geanodiseerd aluminium met een belddrukker, een systeemvoeding 6922.1 en een videofoon Tab Free 3.5. Als de set is aangesloten, kan je aanbellen bij de buitenpost, binnen zien wie er aanbelt, praten en de deur openen.

De buitenpost heeft witte LED's, die voor verlichting zorgen waarbij de lichtsterkte automatisch wordt aangepast aan de omgevingsverlichting. De videofoon heeft Teleloop functie, die verbinding maakt met een eventueel gehoorapparaat van de bewoner.



wat zit er in de doos

De doos bevat:

- TAB Free 3.5 videofoon (artikel 7539)
met de videofoon, de bevestigingsplaat en een zakje met twee schroeven
- Buitenpost Serie 1300E
behuizing (artikel 40152), luister/spreek/video unit (artikel 40135) inbouwdoos
en zakje met twee schroeven
- Systeemvoeding 6922.1
met de voeding, twee afdekplaten voor de schroefklemmen en een zakje met twee schroeven en pluggen
- Fabrieksschema

de 7539/E module instellen

De set is in de fabriek voorgeprogrammeerd. Eventuele bijzondere instellingen worden door importeur Nelec geprogrammeerd. Afwijkende instellingen programmeer je met de gratis "SaveProg" software op een PC. De luister/spreek/video unit heeft aan de voorkant MiniUSB om verbinding te maken met een PC. Informeer bij importeur Nelec.

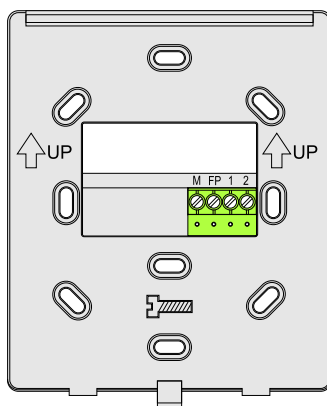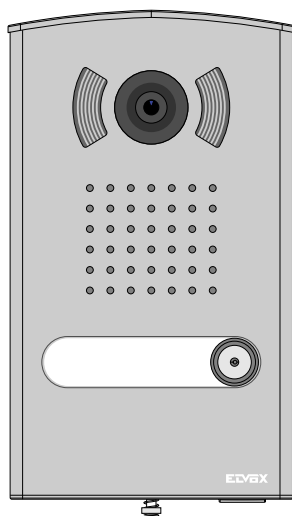

 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** en voorkom defecten!


Tab Free 3.5



De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

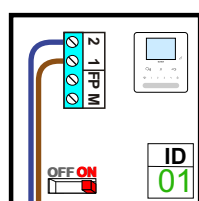

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

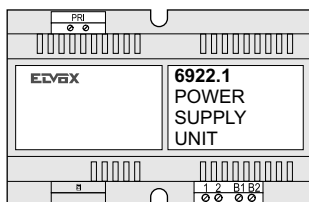

Max. 50 meter



12 Vdc opener

instellingen via de vier drukkers

De vier drukkers aan de voorkant hebben de nummers 1, 2, 3 en 4 met symbolen ernaast:

<1 = stap terug

2> = stap vooruit

X3 = DEL om het configuratiestand te verlaten of om een wijziging niet op te slaan

4v = OK om van het configuratiemenu naar het wijzigen van een instelling te gaan of om een wijziging van de instelling te bevestigen

de configuratiestand aanzetten


Druk 5 seconden op drukker 1 als de buitenpost in rust is (niet tijdens aanbellen of een gesprek). Laat de drukker los als er een toon klinkt.

Toets nu binnen 30 seconden het wachtwoord 1 2 3 4. Als je niets doet, gaat de module na 30 seconden weer in de ruststand, De timeout tijd begint iedere keer opnieuw te lopen als je op een drukker drukt.


naar een instelling toe

Er zijn tien instellingen oftewel parameters. Je gaat naar de instelling met drukkers 1 en 2. De vier LED's van de drukkers geven aan bij welke instelling je zit.


nelec
INTERCOM MADE EASY

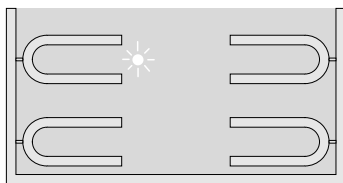


volgorde drukkermodules bepalen

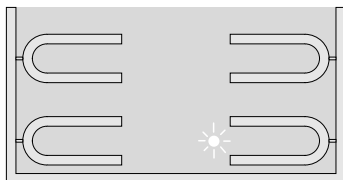


drukker remappen

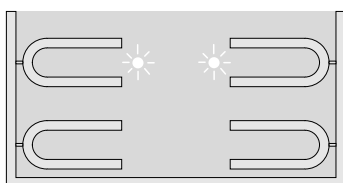


automatisch ID videofoon toewijzen

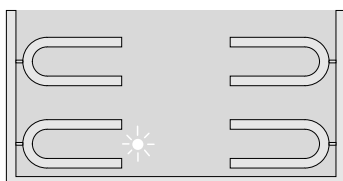


automatisch ID buitenpost toewijzen

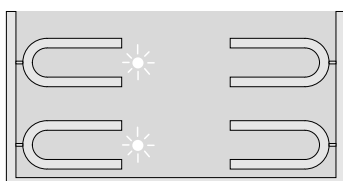


instellen tijdsduur deuropener

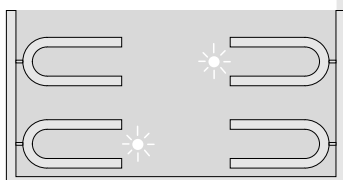


instellen tijdsduur gesprek

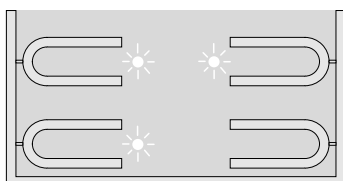


instellen geluidsterkte-niveau

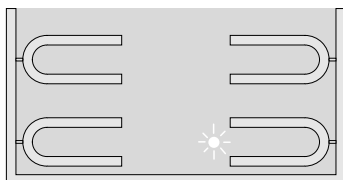


reset naar fabrieksinstellingen/
herstart/
reset extern geheugen

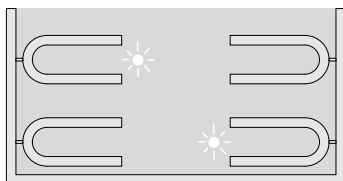


standaard groepering beldrukkers instellen

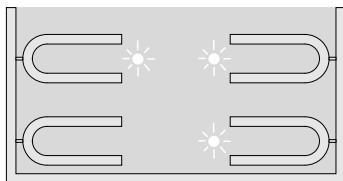



alleen voor 41002: camera ja/nee

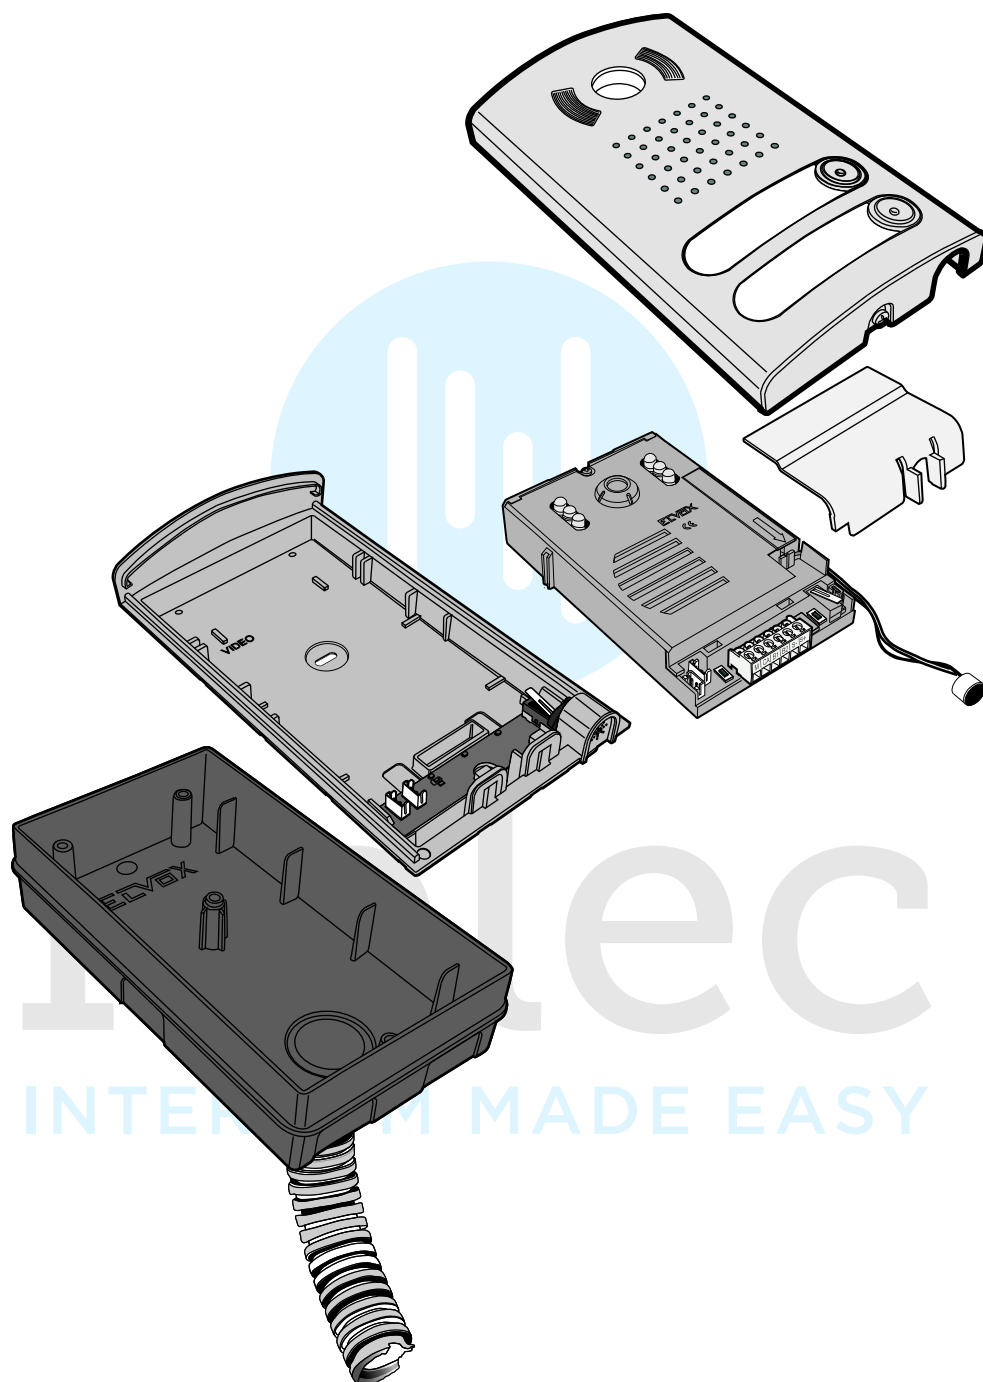

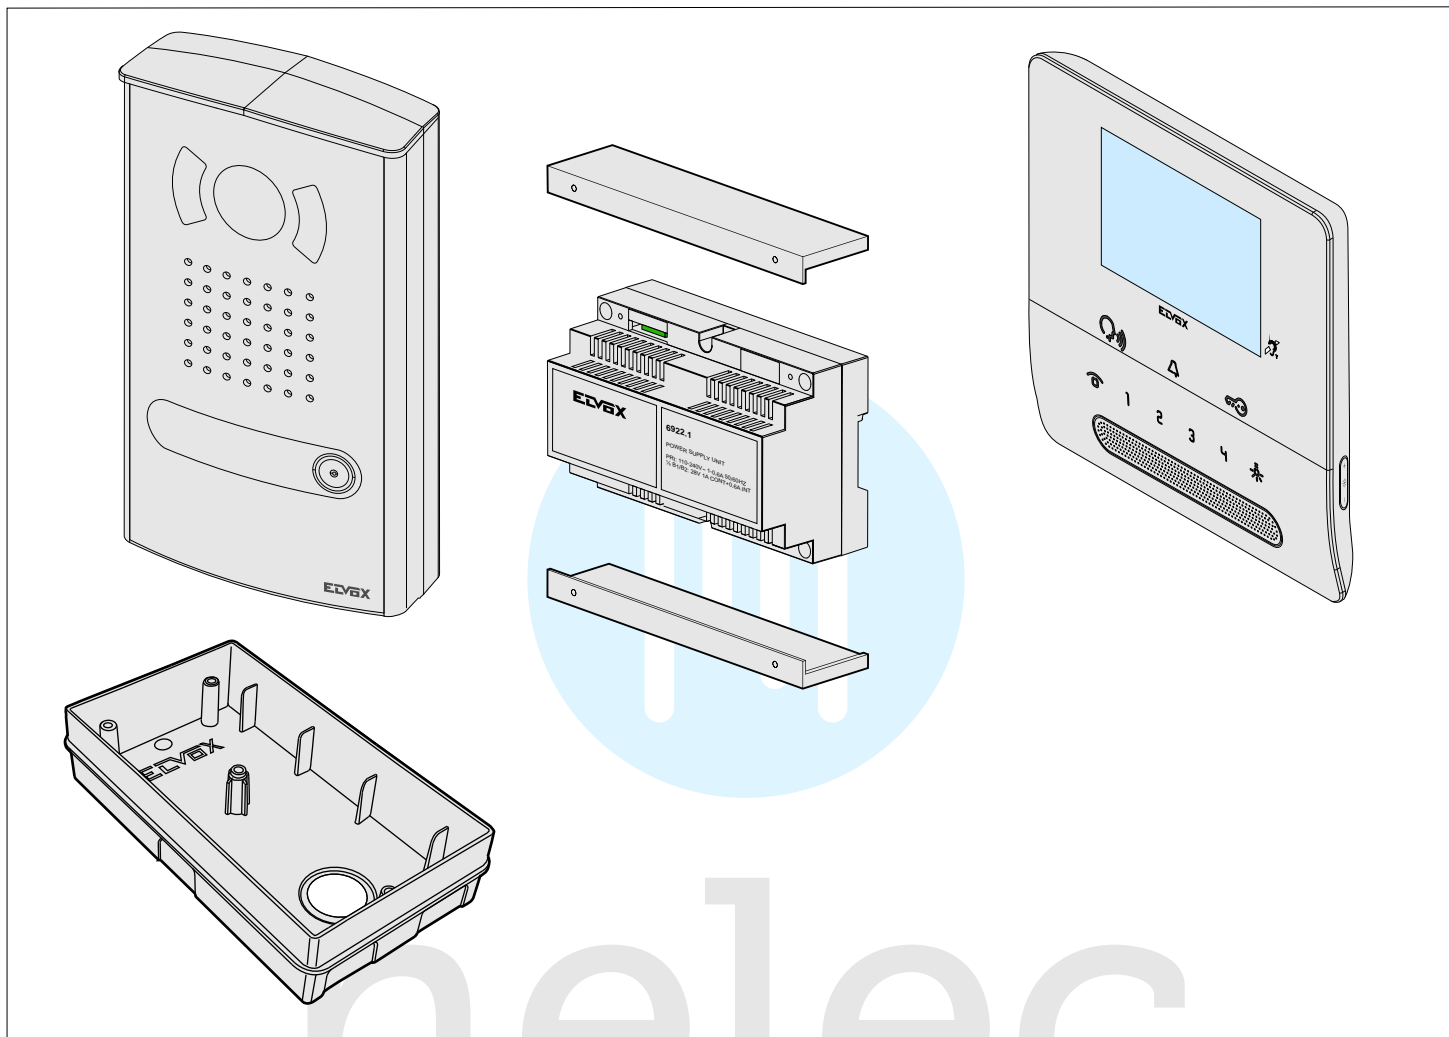


Kitvideo V2

Uitvoering 2 beeldrukkers

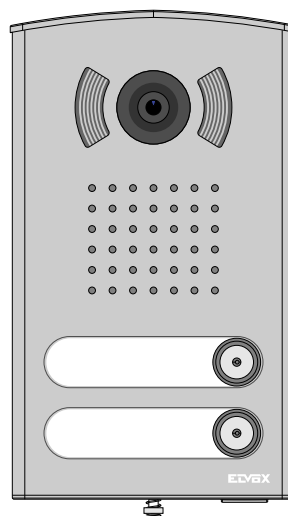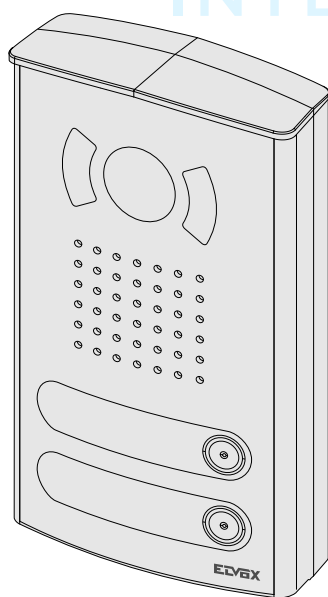


Stap

De module met camera en audio moet in de aluminium behuizing van de kit.

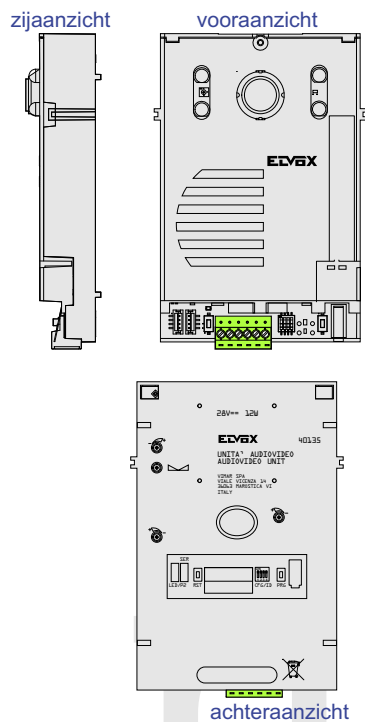



Stap

Kies de juiste hoogte: niet te hoog en niet te laag.

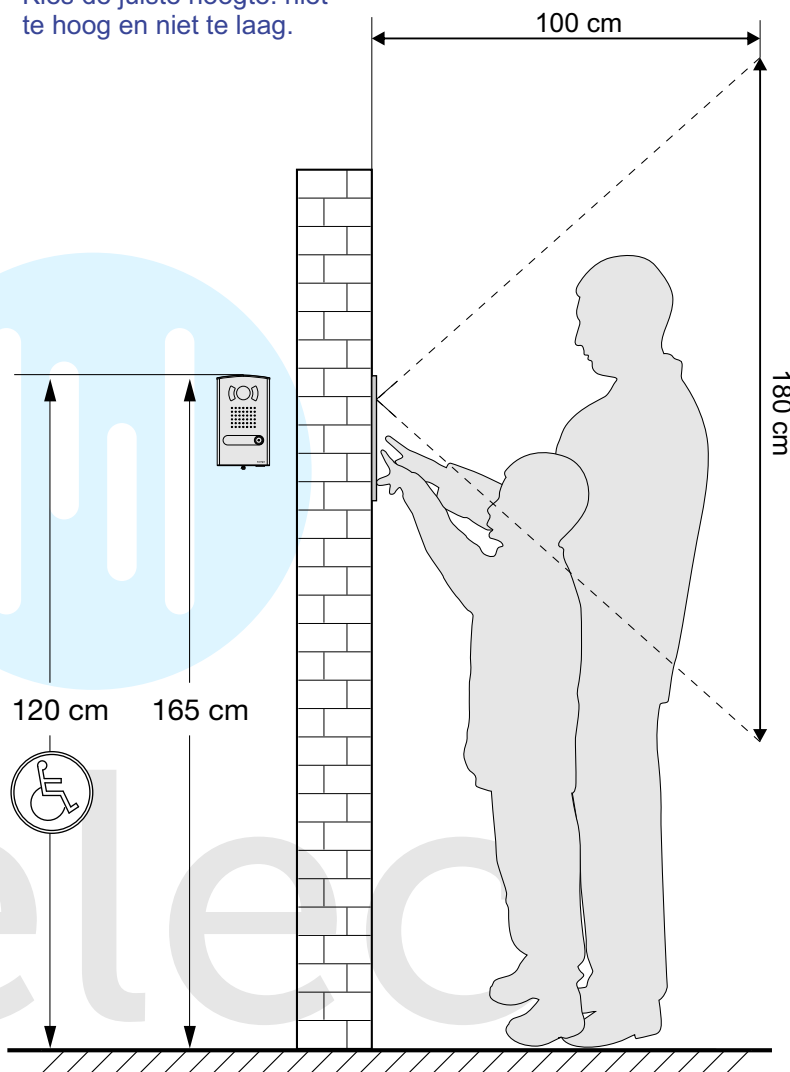


Stap




De microfoon in de opening en afsluiten met de dop.

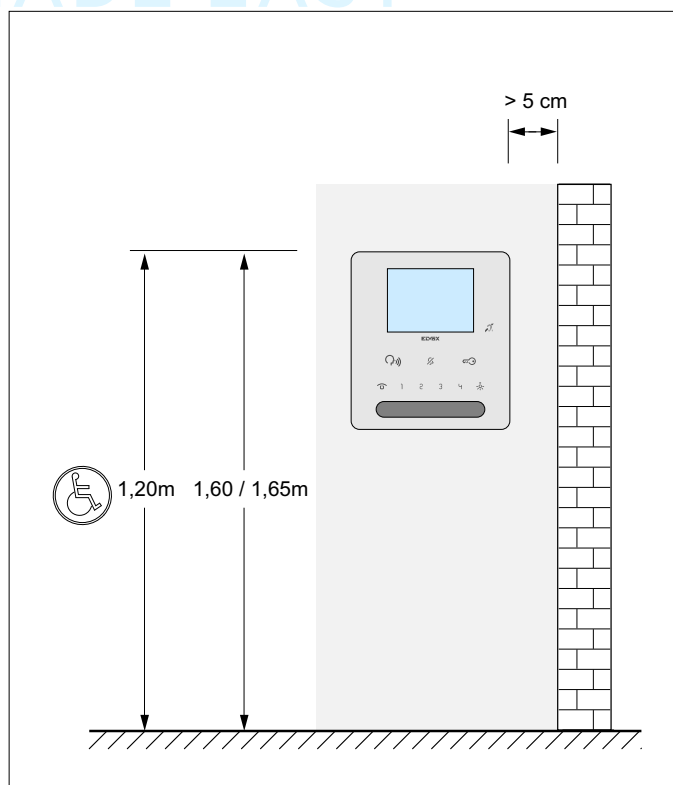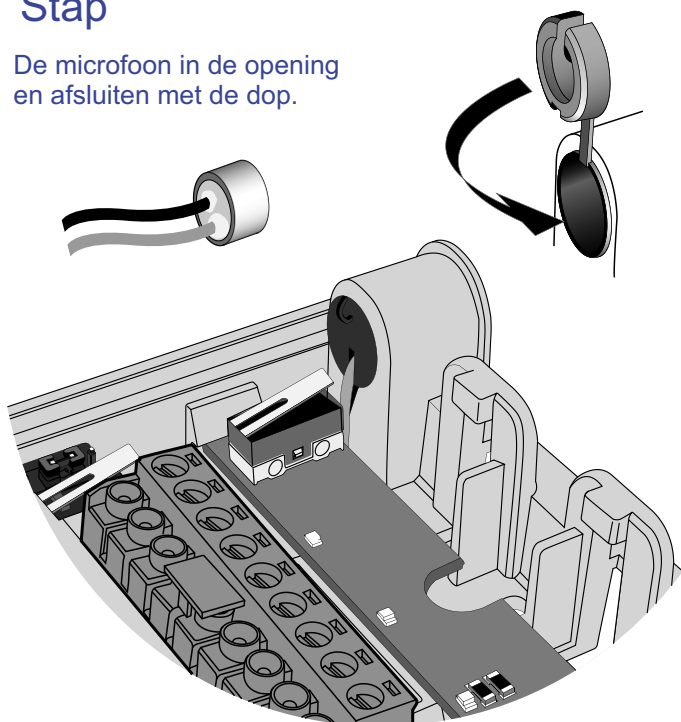

Stap

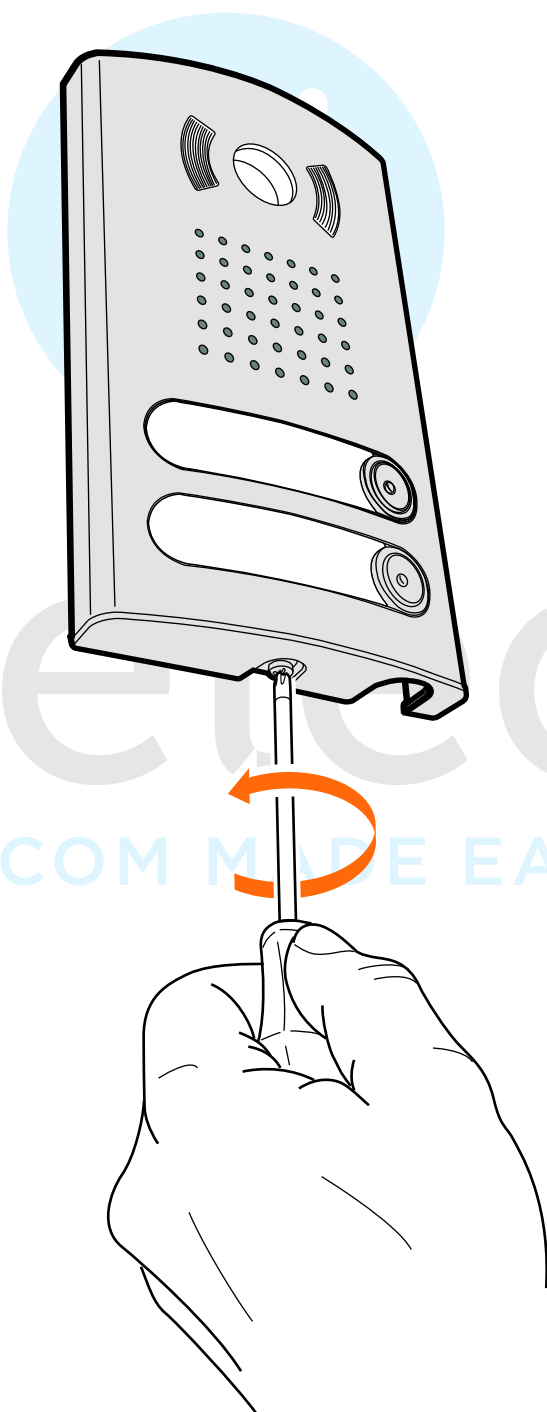


1) Draai de schroeven aan de onderkant van de houder los. Contra-intuïtief, dus de verkeerde kant op!

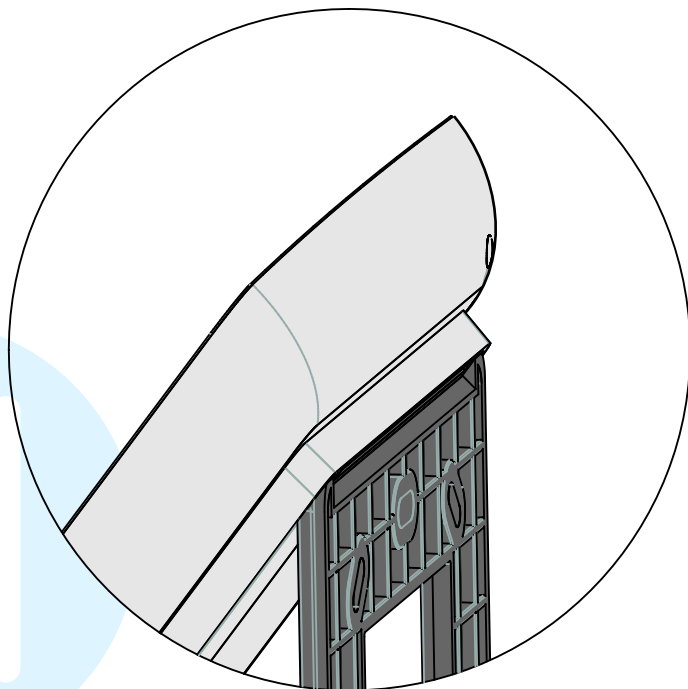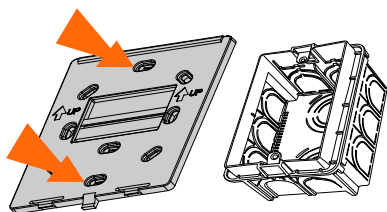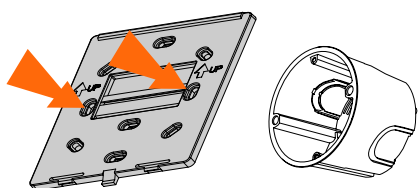


Click



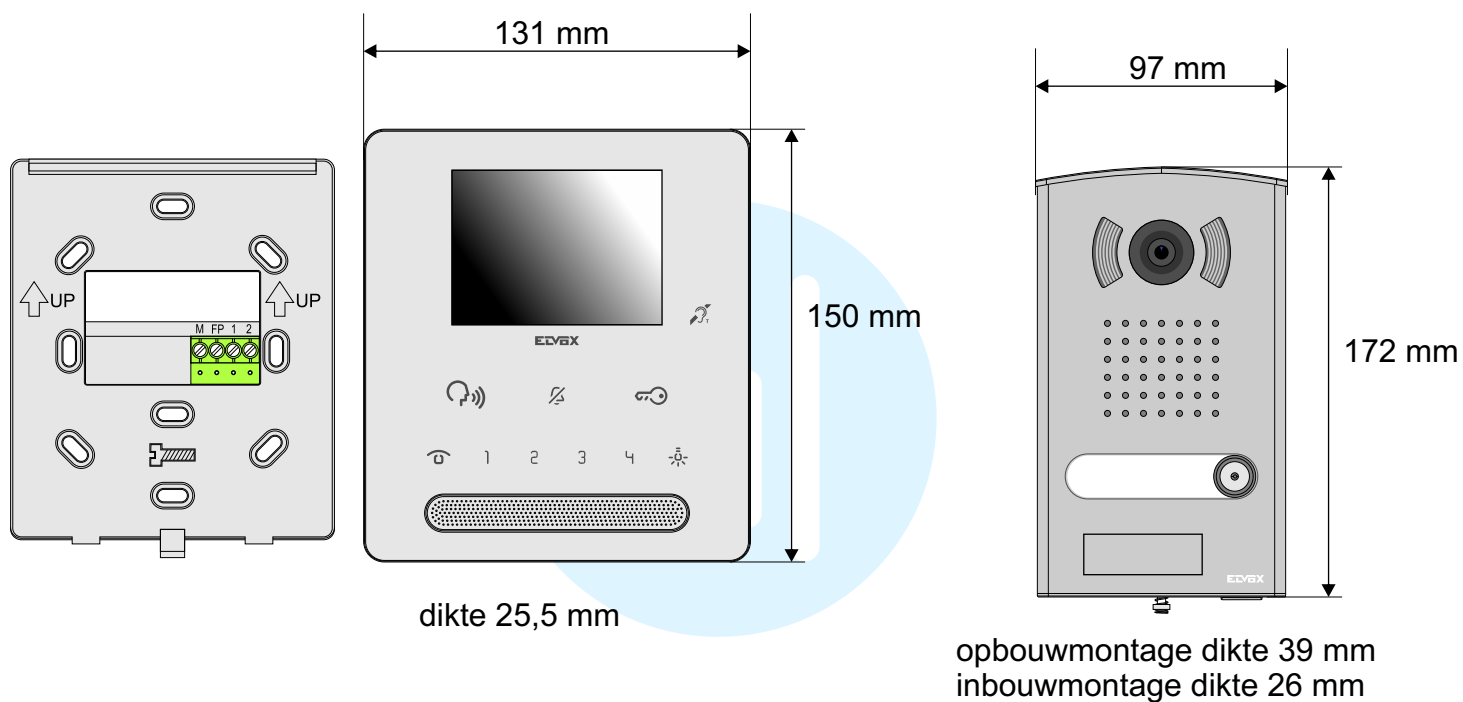

nelec
INTERCOM MADE EASY

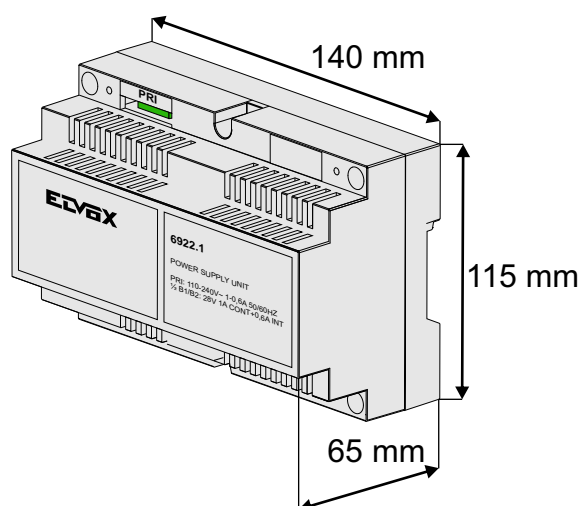

wat is de videofoon Tab Free 3.5

De Tab Free 3.5 videofoon heeft een 3,5 inch kleuren LCD scherm en wordt aangesloten op de Elvox tweedraads PlusBus. De videofoon heeft capacitieve toetsen, die geen bewegende delen hebben, voor het beantwoorden van oproepen, de deuropener, de bewakingsfunctie, extra functie's, het afstellen van geluid en beeld. Er zijn LED's die aangeven "deur open" of "oproep gemist" of "bel uit". De ingebouwde Teleloop maakt verbinding met het gehoorapparaat.

ringtone instellen

Deze videofoon heeft tien verschillende ringtones. Er zijn drie soorten oproepen:
Type 1: Oproep vanaf het deurstation
Type 2: Intercom oproep vanaf andere videofoon (dit wordt in NL niet gebruikt)
Type 3: Oproep voordeurdrukker eigen appartement.

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk binnen 5 seconden op toets 1, 2 of 3 (voor oproep type 1, 2 of 3).
- 4) De videofoon laat nu de opgeslagen ringtone horen voor dit type oproep.
- 5) Druk herhaaldelijk op dezelfde toets om een andere ringtone te kiezen.
- 6) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knipperen.

-  **gesprekstoets**
-  **bewakingstoets**
-  **sleuteltoets,**
-  **licht-toets**
-  **beltoets**

volume beltoon instellen

- 1) Druk op de bewakingstoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en de waarschuwingston klinkt.
- 2) Laat de toets los.
- 3) Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten en de videofoon laat horen hoe hard de bel staat.
- 4) Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden. Na afloop stopt de sleuteltoets met knipperen.

beeld instellen

De helderheid kan je instellen tijdens een gesprek of bewakingsfunctie. Druk op de + of - toets aan de rechterkant om de helderheid in te stellen.
Het contrast kan je alleen instellen tijdens de bewakingsfunctie en als er geen gesprek is: druk op de + of - toets aan de linkerkant om het contrast in te stellen.

volume van de spraak instellen

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kan je alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen.

de bel uitzetten

Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt. Het uitzetten wordt bevestigd met een lage toon en doordat de beltoets oplicht. De videofoon houdt bij of je een oproep mist en houdt bij hoeveel oproepen met een maximum van vier. De videofoon laat dit zien door iedere 10 seconden te knipperen, met een keer knipperen per gemiste oproep.

Druk op de beltoets en houd 'm 2 seconden ingedrukt om de bel weer aan te zetten. Het aanzetten wordt bevestigd met een hoge toon en de beltoets gaat uit.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de beltoets knipperen. Let erop, dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De Tab 3.5 heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang voor een extra bel.

De gespreksknop  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de gespreksknop om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De sleutelknop  **bedient de deuropener.**

Het belpaneel maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt die deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingsknop  **zet het beeld aan.**

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op deze knop om een andere deurstation te activeren. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De lichtknop  **voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en knoppen 1, 2, 3 en 4 worden standaard niet gebruikt.**

Volume van de beltoon.


- Houdt de bewakingstoets 2 seconden ingedrukt tot de sleuteltoets gaat knipperen en laat 'm los.
- Druk op de + of - toets aan de linkerkant om de bel harder of zachter te zetten
- Druk op de bewakingstoets om op te slaan of wacht 15 seconden.

Volume van de spraak.

Hoe hard de videofoon het gesprek met het deurstation laat horen, kan je alleen tijdens een gesprek met het deurstation instellen: druk tijdens een gesprek op de + of - toets aan de linkerkant om het spraakvolume in te stellen.

Uitzetten van de bel: het symbool  **gaat aan.**

Hou de beltoets 2 seconden ingedrukt. Je hoort een lage toon en de beltoets licht op. Om de bel weer aan te zetten, moet je de beltoets weer 2 seconden vasthouden en klinkt er een hoge toon.

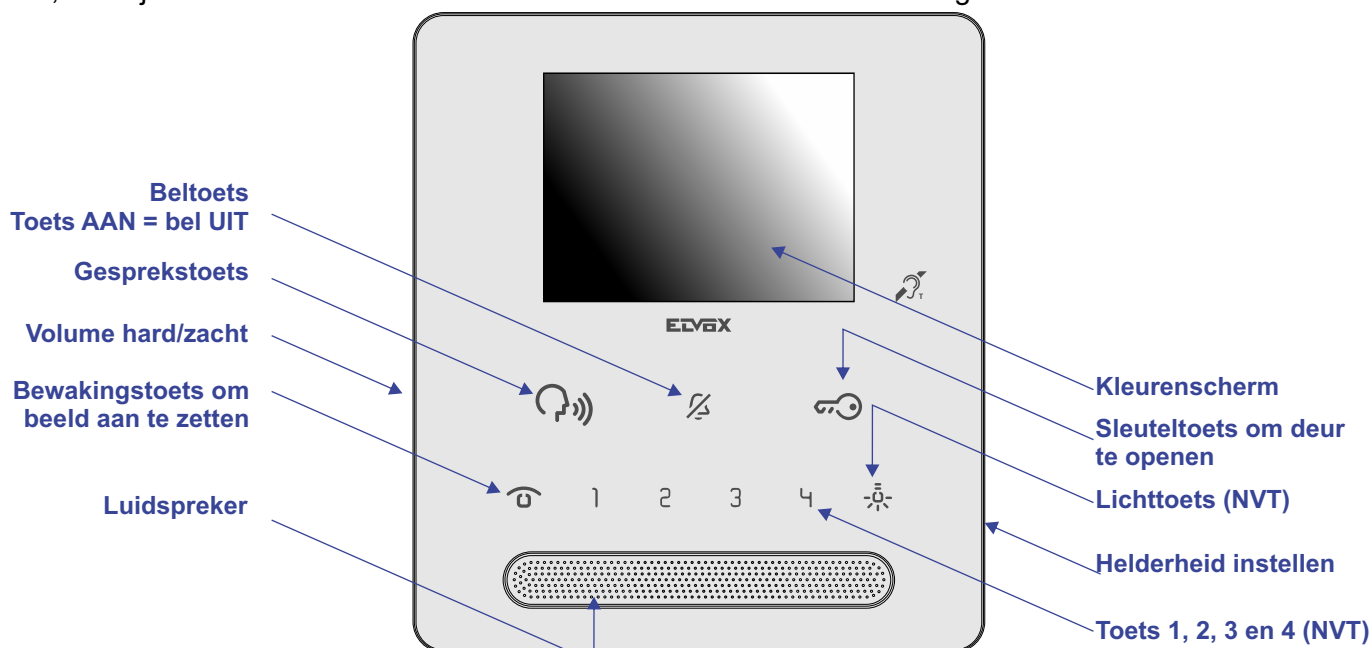

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.