




Gebbruiksaanwijzing M-20

Push to talk

Als er veel lawaai is bij het deurstation, werkt de spraakverbinding niet goed. Hou tijdens een gesprek (LED is groen) de gespreksknop minstens 2 seconden ingedrukt. Hou de knop ingedrukt en praat met het deurstation. Laat de knop los en je kan horen wat de aanbeller zegt, de LED wordt rood. Druk de gesprekstoets kort in om het gesprek te beëindigen. Druk de gesprekstoets kort in om het gesprek te beëindigen.


INSCHAKELEN

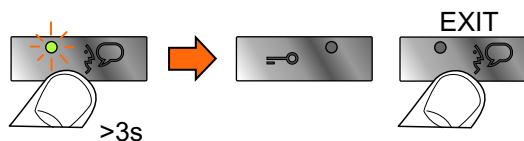


BEEP bij bedienen knoppen

De M-20 geeft een BEEP als je op een van de knoppen drukt. Dit kan aan en uitgezet worden.


UITSCHAKELEN

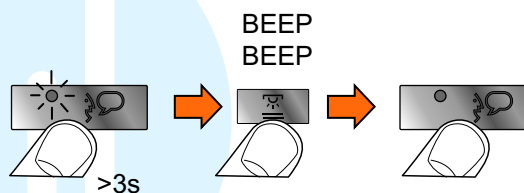

INSCHAKELEN

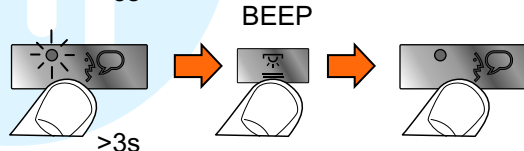

Geavanceerde functies

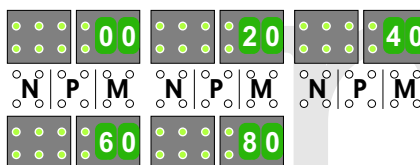

1

Intercom oproep naar alle toestellen met dezelfde N-waarde

2

Beeld aanzetten van deurstation P+1 of schakelen Arel P+1 (Arel met MOD=9)

3

Deur openen van deurstation P+1 of schakelen Arel P+1 (Arel met MOD=5) of Drel met P+1


4

Deur openen van deurstation P+2 of schakelen Arel P+2 (Arel met MOD=5) of Drel met P+2


Automatisch openen bij aanbellen

Kan alleen geactiveerd worden als MOD=20 t/m 36. Met deze functie aan, gaat de deur automatisch open als er wordt aangebeld. De bel van de videofoon gaat ook over. De LED op de deuropen-knop staat aan als de functie actief is.

INSCHAKELEN

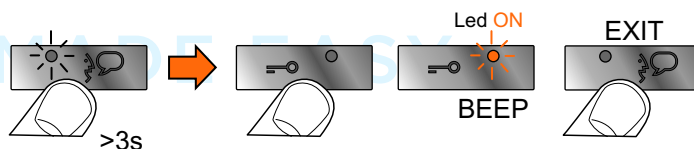


UITSCHAKELEN

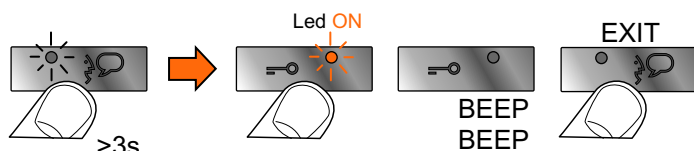


Automatisch opnemen bij aanbellen

Kan alleen geactiveerd worden als MOD=60 t/m 76. Met deze functie aan gaat de spraakverbinding automatisch aan als er wordt aangebeld. De bel van de videofoon gaat ook over.

INSCHAKELEN



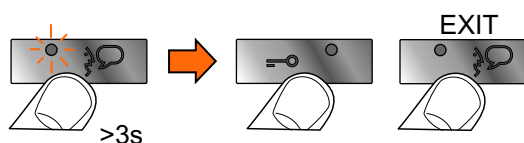


UITSCHAKELEN



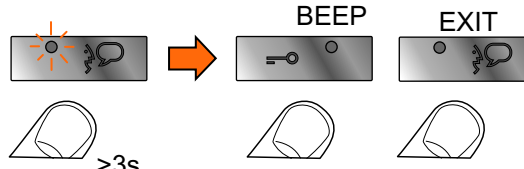


Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.




Ringtone als er wordt
aangebeld bij het
hoofddeurstation

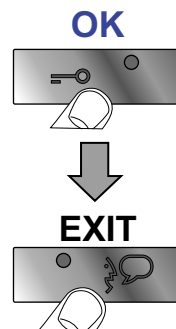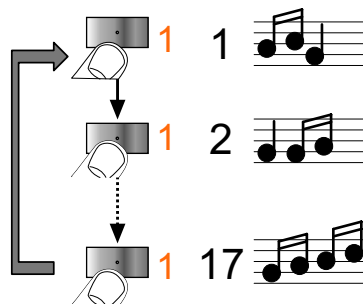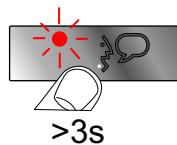




Ringtone als er wordt
aangebeld bij de
voor deur van de woning
(tweede belsignaal)

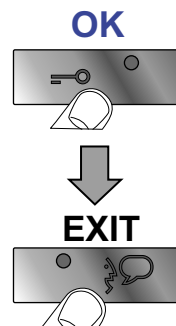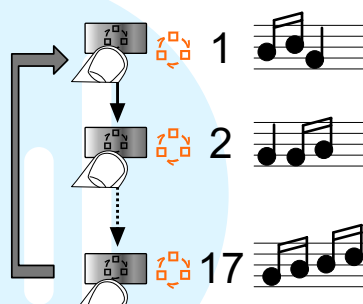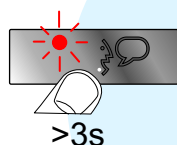




Ringtone als er wordt
aangebeld bij een
tweede deurstation
(met S=1)

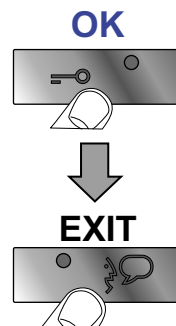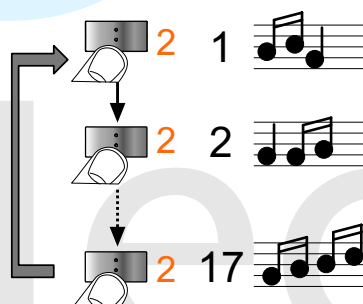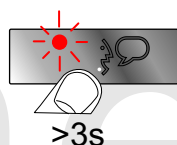

Ringtone als er wordt
aangebeld voor een
intercomgesprek

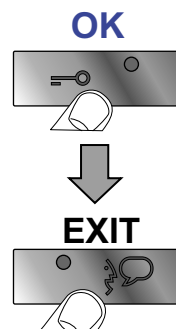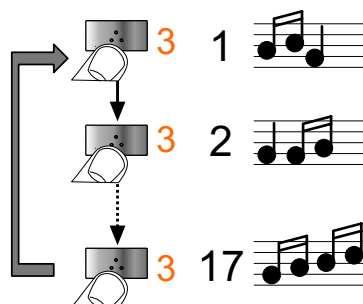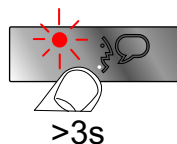

Ringtone als er wordt
aangebeld voor een
extern intercomgesprek

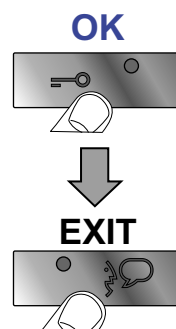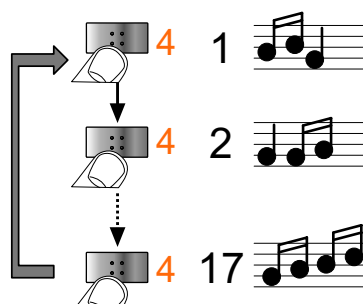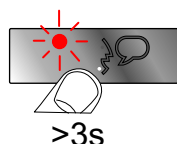


INTERCOM MADE EASY

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over en licht het scherm op. Let erop, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het is mogelijk een extra BTicino bel 336910 aan te sluiten.

Druk op de **gesprekknop**  om te praten en luisteren.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekknop om te praten en luisteren. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-sigitaal. Als u nog een keer op de gesprekknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.


De **sleutelknop**  bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De **bewakingsknop** 5  zet het beeld aan

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk nog een keer op de bewakingstoets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De **lichtknop** 6  en 1 2 3 4 voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting) worden standaard **niet** gebruikt.

Volume van de beltoon


Rechtsboven bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld aan. Hierachter staat, hoe de ringtone gewijzigd kan worden. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Volume van de spraak

Rechtsboven bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van het gesprek kunt instellen. Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Knoppen om **beeldweergave** te optimaliseren

Aan de rechterkant van het toestel bevinden zich twee draaischakelaars voor kleur en helderheid. Als u de kleurknop helemaal 'dicht' draait, is het beeld zwart/wit.

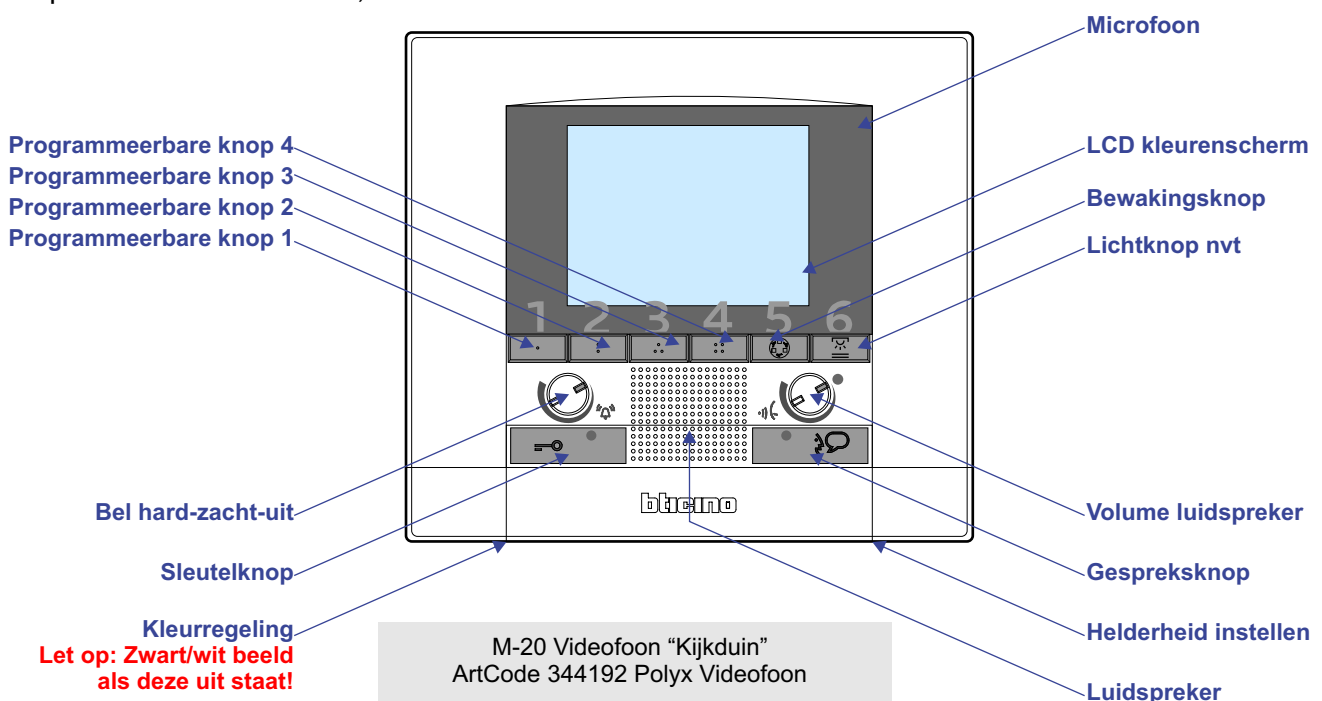

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.