



Gebbruiksaanwijzing M-300


Deurvideo op uw smartphone

Eigenlijk kan je op de app precies hetzelfde doen als je met je videofoon. Er is één verschil: als er wordt aangebeld op uw voordeurbel, klinkt het tweede belsignaal van de videofoon, maar de app geeft dat niet door. Er zit bij uw eigen voordeur alleen een voordeurbel, maar geen camera en deuropener. Let op: videofoons van voor juli 2023 hebben een andere app.




Stap 1

Er belt iemand aan. Er verschijnt een pop-up op uw smartphone en er klinkt een belsignaal.

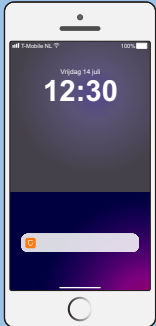


Stap 6

U kunt nu praten en luisteren.

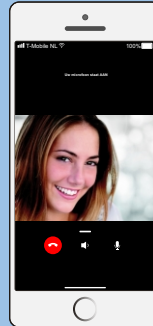


Stap 2

Raak de pop-up aan om de app te openen.

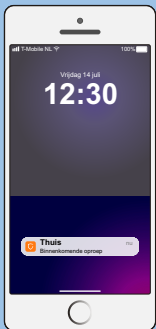

Stap 7

Schuif de bediening in het onderste gedeelte omhoog om alle toetsen zichtbaar te maken.

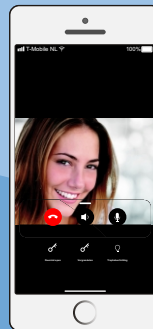


Stap 3

Raak in de app de pop-up nogmaals aan om het beeld van de camera bij de ingang te tonen. U kunt de deur al openen door minimaal een seconde lang op de sleuteltoets te drukken.



Stap 8


U kunt zowel de middelste als de linker sleuteltoets gebruiken om de deur te openen. U kunt de linkertoets zelf toewijzen aan een bepaalde deur.

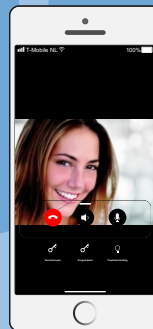

Stap 4


Toets de groene hoorn om het gesprek te beginnen. De verbinding wordt na 60 seconden vanzelf verbroken.

Toets de rode hoorn om de oproep te beëindigen.

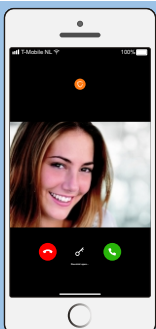


Stap 9

Toets de rode hoorn om het gesprek te beëindigen. Het beeld gaat ook uit.

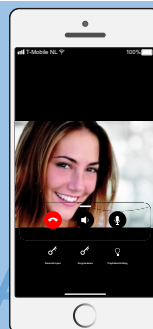


Stap 5

De microfoon staat standaard uit zodat de bezoeker beneden u niet kan horen. Toets het icoontje om hem aan te zetten.

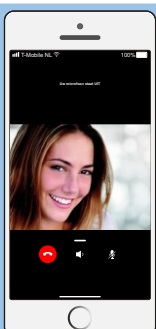

Stap 10

- Om op te bellen naar uw videofoon thuis, toets de hoorn.
- Ga naar het 2de scherm (2de balletje) om het beeld aan te zetten met de playtoets.
- Open de deur door een seconde op de sleuteltoets te drukken.

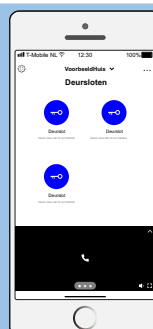


Videfoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd

Als de M-300 net geïnstalleerd is, moeten er eerst bepaalde instellingen gedaan worden.


Stap 1

Ga naar instellingen.

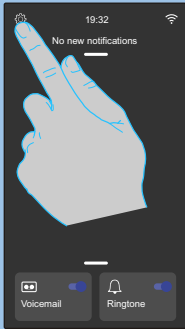


Stap 6

Kies in Nederland voor GMT +1.

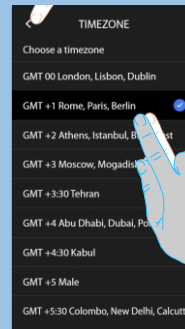

Stap 2


Ga naar General.

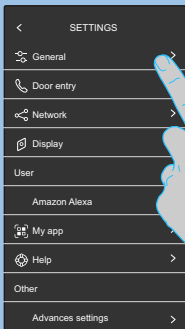

Stap 7


Als je de datum en tijd zelf wil invoeren, zet dan deze schuif naar links.

Raak de tijd of datum aan, die je wil veranderen.

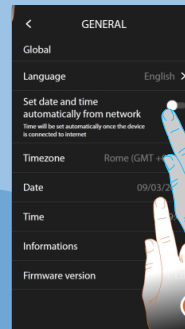

Stap 3


Ga naar Language (taal).

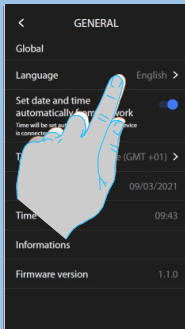

Stap 8


Pas de tijd aan door de uren of minuten aan te raken en vervolgens de plus of de min.

Ga terug met de pijl naar links.

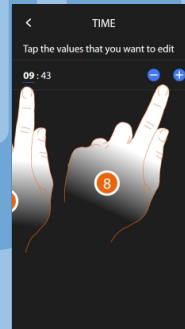


Stap 4

Kies Nederlands en bevestig.

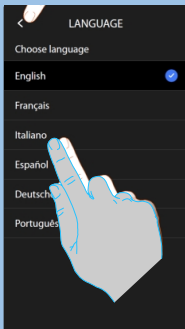

Stap 9

Ga naar Door Entry.


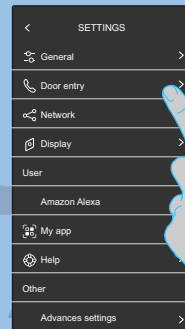


Stap 5

Af fabriek (default) worden datum en tijd automatisch bijgewerkt door het netwerk met Network Time Protocol (NTP). Stel wel de tijdzone in (zie volgend scherm).

Stap 10


Hier kan je dingen instellen als de voicemail, opnamekwaliteit, de ringtunes en het volume van de bel.

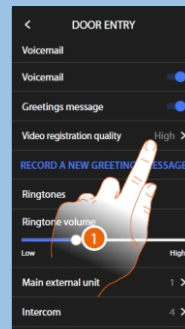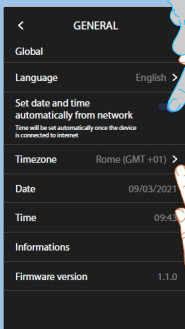


Bezoek belt aan bij de ingang beneden

Als er bij de ingang aangebeld wordt op het deurstation, gaat uw videofoon over en krijgt u beeld. In het donker schakelt de kleurencamera over op zwart-wit. Na 30 seconden gaat het beeld vanzelf uit.

Gesprekstoets begint of beëindigt handsfree gesprek


Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets (knippert groen) om een gesprek te voeren. Druk de gesprekstoets opnieuw en u beëindigt het gesprek en het beeld gaat uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken en gaat het beeld vanzelf uit. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is het beeld uit, dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet het beeld aan met de bewakingstoets .

Sleuteltoets bedient de deuropener

Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.



Bewakingstoets zet het beeld aan

Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

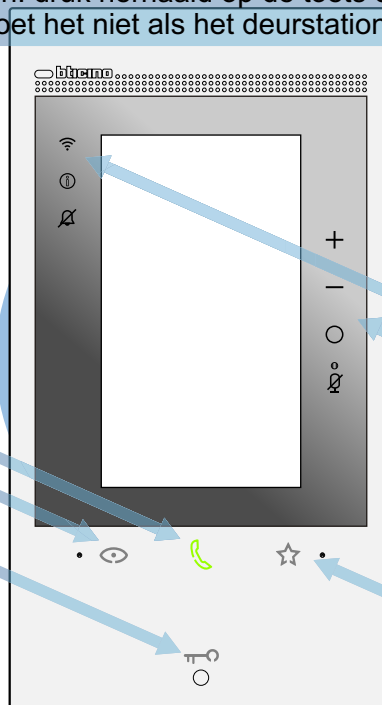



Lichttoets  wordt niet gebruikt.

Alexa toetsen

Druk op  om Alexa te activeren. U kunt het volume van Alexa wijzigen met plus en min. Druk op mute  om de microfoon voor Alexa uit te zetten en de toets gaat rood branden.

Iconen Wifi en meldingen en bel uit

Als het Wifi-icoon  brandt dan is het Wifi-sigitaal goed en wordt er bij aanbellen doorgeschakeld naar uw smartphone. Als het icoon niet brandt, staat de functie uit. Als het icoon knippert, dan is er geen goede Wifi-verbinding.

Als de bel uit staat, dan gaat het bel-icoon  rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt.

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar het scherm blijft uit en er is geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie

Na inschakelen van de voeding, duurt het 2 minuten voor de videofoon het doet.
 Videofoon M-300 'Classe 300' BT344842 Classe300EOS