





Gebruiksaanwijzing M-40

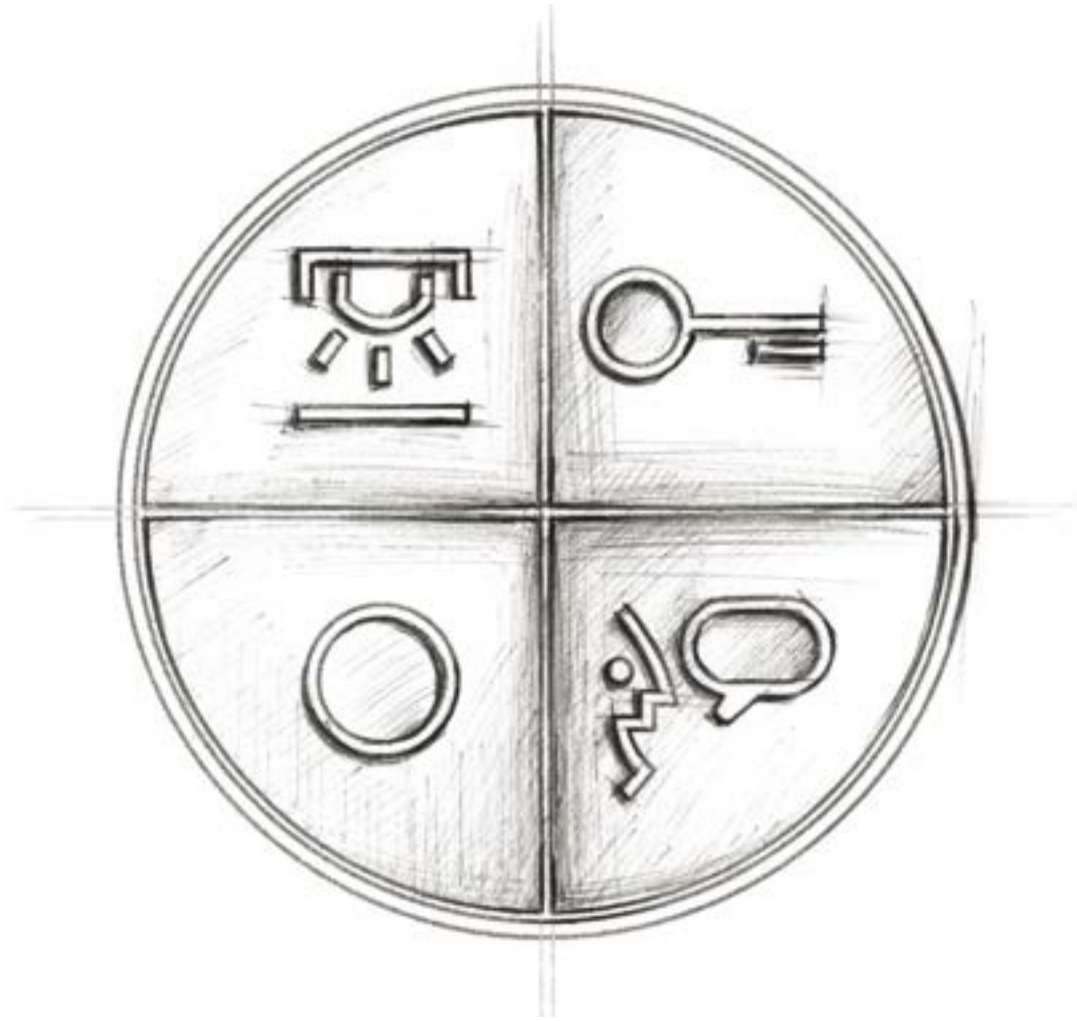

Geconcentreerde **technologie**


Het toestel wordt aangesloten op de superieure 27 Volts tweedraads BTicino bus met volledig gedigitaliseerd beeld en geluid. De high definition luidspreker heeft een sublieme geluidswaergave en een traploos instelbaar volume. Het 3,5 inch scherm is een fullcolour TFT van de nieuwste generatie en speciaal ontwikkeld voor BTicino. Het scherm onderscheidt zich door een helder en rustig beeld. De ruime kijkhoek geeft de bewoner vrijheid van beweging tijdens een gesprek op de videofoon. Het stroomverbruik is 37 procent lager dan dat van zijn voorgangers, doordat BTicino koos voor een van de modernste TFT-schermen op de markt. De microfoon is weggewerkt in de behuizing en zorgt in combinatie met de geïntegreerde signaalprocessor voor een comfortabele handsfree spraakverbinding.

Ringtone instellen voor oproep vanaf deurstation (S=0)

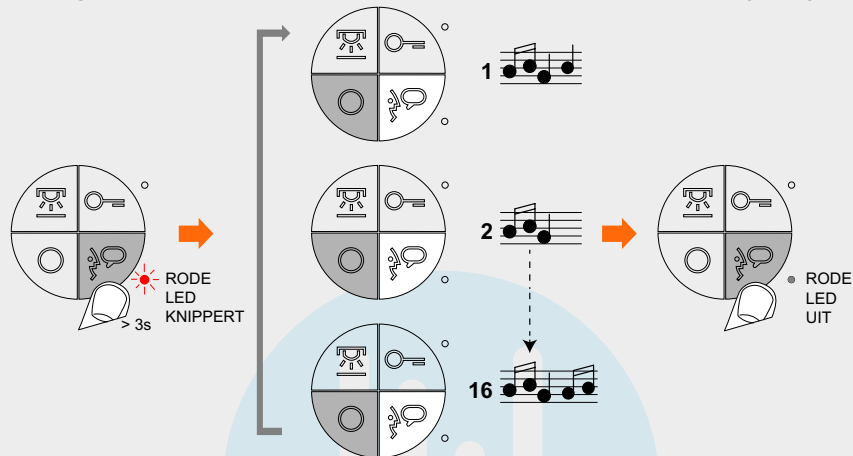

Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Ringtone instellen tweede belseinhaal (voordeurbel)

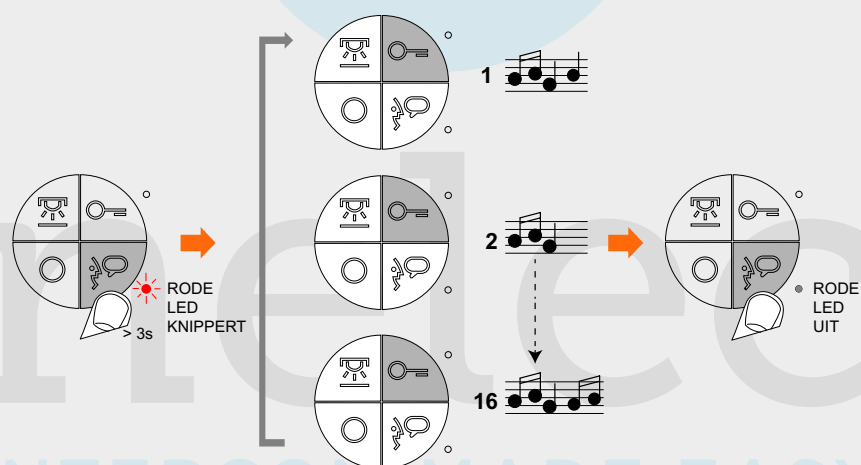

Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

LED signalering videofoon



LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep
LED knippert rood: programmeren



Rode LED aan:
de deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open
LED uit: deur is dicht)

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de LED groen knipperen. Let erop, dat sommige camera's in het donker overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De M-40 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en geen uitgang voor een extra bel.

De gespreksknop  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gespreksknop om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De sleutelknop  **bedient de deuropener.**

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingsknop  **zet het beeld aan.**

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op deze knop om een andere deurstation te activeren. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De lichtknop  **voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) wordt standaard niet gebruikt.**

Volume van de beltoon.

Rechtsboven bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld aan. Hierachter staat, hoe de ringtone gewijzigd kan worden. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Volume van de spraak.

Met de draaischakelaar onder die van de beltoon kunt u het volume van het gesprek instellen. Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Knoppen om **beeldweergave** te optimaliseren

Aan de rechterkant van het toestel bevinden zich de twee draaischakelaars voor kleur en helderheid. Als u de kleurknop helemaal 'dicht' draait, wordt het beeld zwart/wit.

