




Gebbruiksaanwijzing M-43

Als het beeld uit staat, kan de bel hard en zacht gezet worden




Gebruik de + of - toetsen om het geluid van de bel harder of zachter te zetten.


Als je het geluid van de bel helemaal uit zet, licht de LED rechts van het scherm **rood** op.

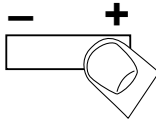


Opslaan of bevestigen is niet nodig.

Zet beeld en gesprek aan om spraakvolume te wijzigen

Zet de M-43 aan door op **bewakingsknop**  te drukken. Druk op de gespreksknop om een gesprek te beginnen. Zet nu het geluid van het gesprek hard of zacht met de +/- toetsen

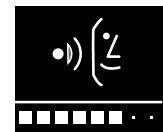


Gebruik de + of - toetsen om het geluid van het gesprek harder of zachter te zetten.

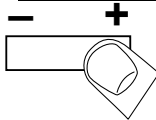


Opslaan of bevestigen is niet nodig.

Als het beeld aan staat, kan je het simpele menu in


Zet de M-43 aan door op **bewakingsknop**  te drukken. (bevestigen is niet nodig)

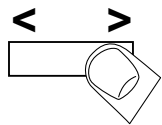


Gebruik de pijltoetsen om naar het menu te gaan en om binnen het menu te navigeren.

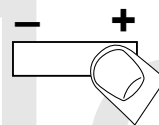

Gebruik de + of - toetsen om een menu-onderdeel te kiezen en de instelling te wijzigen.

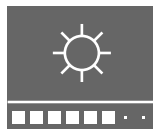

Helderheid beeld

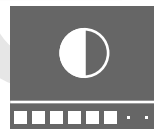




Contrast beeld




Kleur tot zwart/wit


Druk 5 seconden op de gespreksknop voor menu twee

Als het beeld uit staat, druk dan 5 seconden op de gespreksknop  voor menu twee met bijvoorbeeld de ringtones. De M-waarde (modus) is standaard 00 en bepaalt welke functies actief zijn.

Gebruik de pijltoetsen  om naar een functie te gaan en om binnen het menu te navigeren. Je kan sommige functies activeren of deactiveren met toets 


Opslaan en bevestigen hoeft niet. Verlaat het menu door op de gespreksknop te drukken of ga een stap terug in het menu met 

Je kan het menu ook verlaten door de time-out (20 seconden niets doen) af te wachten.

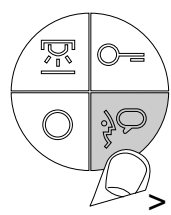

Actieve functies

> 5s

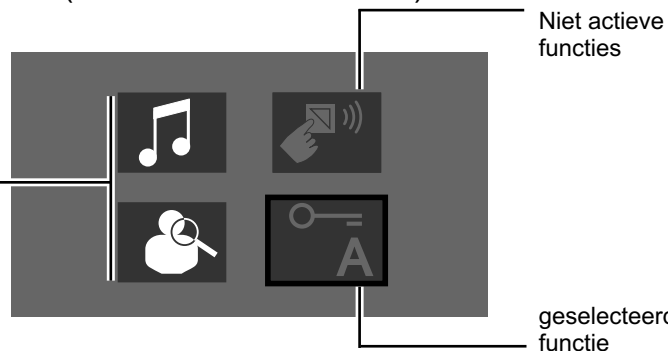

Menu beltonen





Toon bij toetsen





Pager functie (nvt in NL)





Automatisch open bij aanbellen

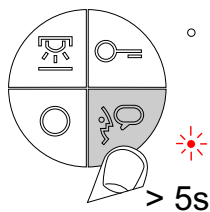



Minimaal 5 seconden ingedrukt houden.

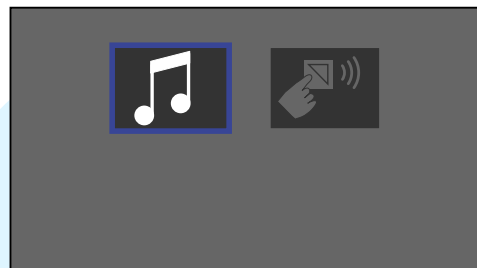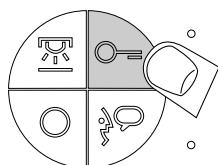

Kies met de pijltoetsen het blokje met de muzieknoet en druk op de sleutelknop.

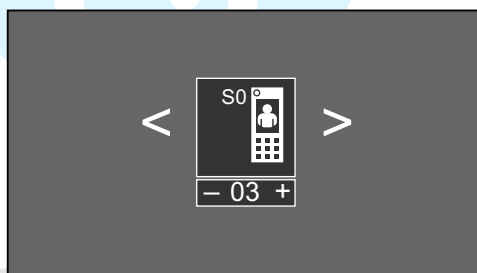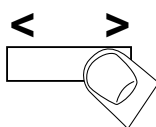


Ga met de pijltoetsen naar het juiste menu-onderdeel. Voor het belsein van het deurstation beneden is dat S0 en voor de voordeurbel is dat het deur-symbool.

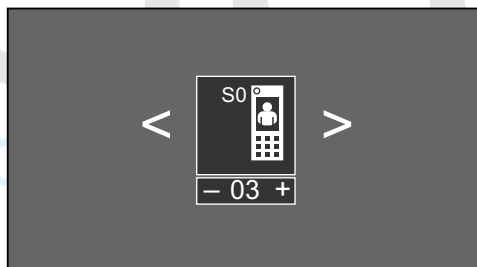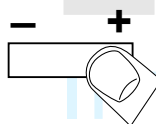

Gebruik de + of - toetsen om een ringtone te kiezen. Sla de instelling op door of de time-out af te wachten of door op de gespreksknop te drukken. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Sla de instelling op door de time-out af te wachten of met de gespreksknop!

Ringtone menu-onderdelen:

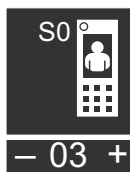

Oproep van de hoofd deurstation.
(als er meerdere buitenposten, oproep van het deurstation met S=0)



Oproep van de secundair deurstation.
(als meerdere deurstations, oproep van het deurstation met S=1)



Oproep van de bel-drukker bij de voordeur van het appartement ofwel het tweede belsein



Oproep intercom-oproep binnen de woning
(wordt in NL niet gebruikt)



Oproep intercom-oproep buiten de woning
(wordt in NL niet gebruikt)

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en knippert de groene LED. Let erop, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het is mogelijk een extra BTicino bel 336910 aan te sluiten.

De gespreksknop  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gespreksknop om te praten en luisteren. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De sleutelknop  **bedient de deuropener.**

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingsknop  **zet het beeld aan.**

Druk op deze knop om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk nog een keer op de bewakingstoets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De lichtknop  **en knoppen 1 2 3 4 worden standaard niet gebruikt.**

Dit zijn programmeerbare (met M-waarde) functietoetsen voor bijvoorbeeld het schakelen van licht. Standaard is knop 1 voor intercom-oproep, 2 activeert deurstation P+1, 3 bedient opener P+1 en 4 bedient opener P+2.

Volume van de beltoon.

Druk -als het beeld uit staat- op een pijltoets om het geluid van de bel harder of zachter te zetten. Wijzig het volume met de + of - knop. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel helemaal uit.

Volume van de spraak.

Druk tijdens een gesprek op de + of - knop om het geluid van het gesprek harder of zachter te zetten. Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Knoppen om beeldweergave te optimaliseren.

Druk -als het beeld aan staat- op een pijltoets om het menu te openen. Ga naar 'contrast' of 'color' en wijzig met de + of - knop. Als u de kleur helemaal op nul zet, wordt het beeld zwart/wit.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

LED signalering:




LED aan groen: gesprek
LED knippert groen: er is een oproep
LED knippert rood: programmeren



Rode LED aan:
deuropener wordt bediend

(als er een deurstanddetector is:
LED knippert: deur staat open
LED uit: deur is dicht)

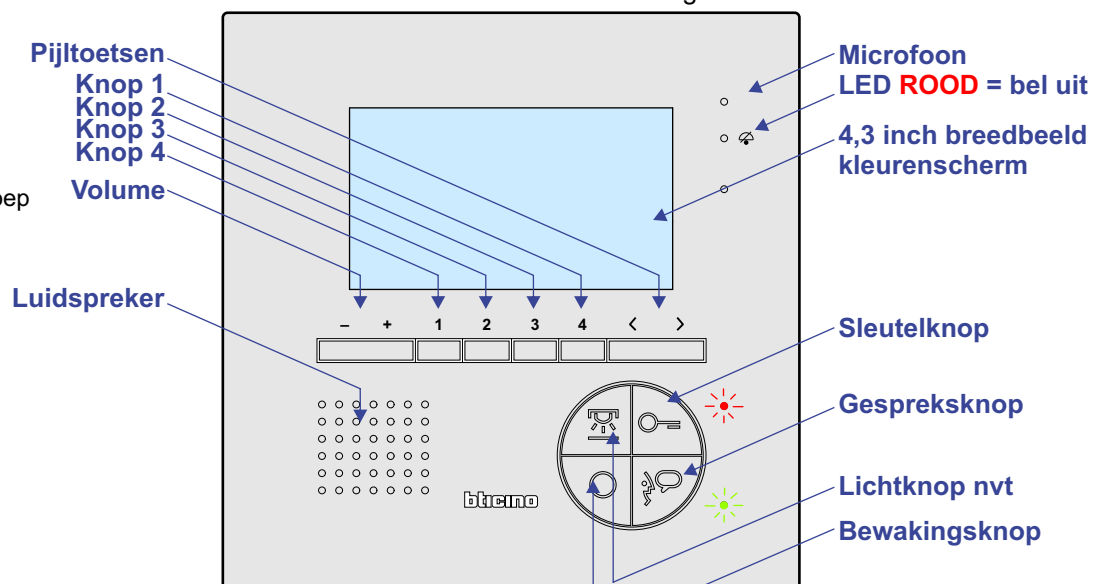

Videofoon M-43 'Domburg' Bt344522 Classe100 V12E

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.