




Gebruiksaanwijzing M-50b


Er zijn drie menu's: **menu I** is toegankelijk als de videofoon standby staat, **menu II** als de videofoon aan staat en **menu III** door 8 seconden de joystick in te drukken als de videofoon standby staat.

Wat kan je doen met de joystick? - indrukken
 - omhoog- of omlaag bewegen
 - meer dan 8 seconden lang indrukken om naar menu III te gaan

MENU I

Druk voor **MENU I** de joystick in als de videofoon standby staat (er is geen gesprek bezig en het beeld staat uit). Het scherm gaat aan.

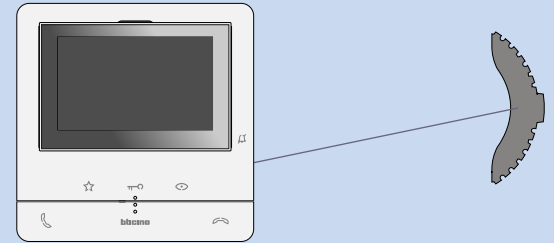


	<p>Parameter belvolume</p> <p>Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet. Druk de joystick in. U hoort nu hoe hard de bel staat.</p>		<p>Stel het volume van de bel in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als je klaar bent en de bel stopt. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.</p>	<p>EXIT</p> 	<p>Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet.</p> <p>Druk de joystick in om menu I te verlaten.</p>
--	--	---	--	--	---

MENU II

MENU II is alleen toegankelijk als het beeld **aan** staat. Zet dus eerst het beeld aan met de bewakingsknop.

Druk de joystick in. Beweeg daarna de joystick omhoog of omlaag tot u de gewenste parameter ziet en druk dan de joystick in.

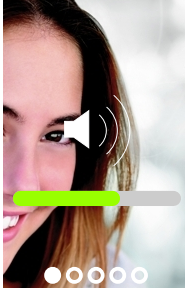	<p>Parameter spraakniveau</p> <p>De parameter spraakniveau (=hoe hard een gesprek klinkt) wordt alleen zichtbaar tijdens een gesprek: dus als u vooraf niet alleen het beeld aan zet, maar óók een gesprek begint.</p>
--	---

	<p>Parameter helderheid van het beeld</p> <p>Stel de helderheid van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.</p> <p>Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.</p>
--	--



	<p>Parameter contrast</p> <p>Stel het contrast van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.</p> <p>Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.</p>
--	---

	<p>Parameter hoeveelheid kleur van het beeld</p> <p>Stel de hoeveelheid kleur van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.</p> <p>Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.</p>
--	--

<p>EXIT</p> 	<p>Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de EXIT en druk dan de joystick in om menu II te verlaten.</p>
---	--

MENU III


Druk voor MENU III de joystick in gedurende minimaal 8 seconden als de videofoon standby staat (er is geen gesprek bezig en het beeld staat uit). Het scherm gaat aan.

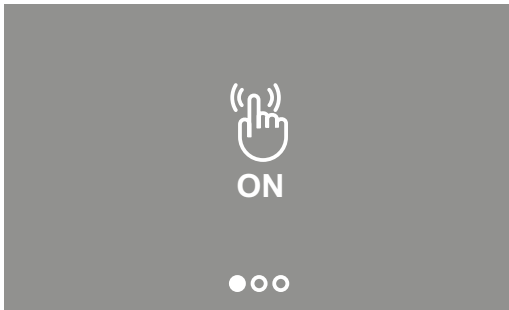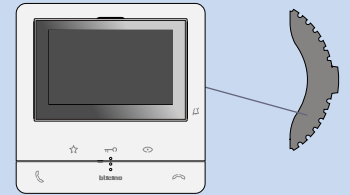

Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste parameter en druk dan de joystick in.


Key sound betekent dat er wel of niet een piepje klinkt als u op een knop drukt. Zet key sound aan of uit door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als u klaar bent. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.

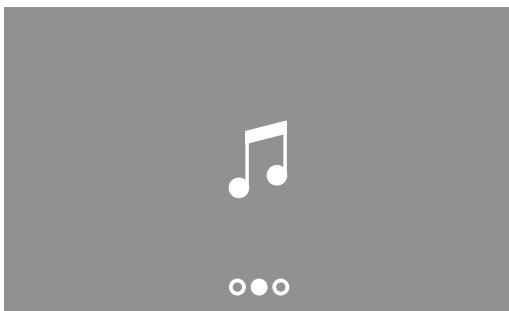


Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste parameter en druk dan de joystick in.

Bij **ringtones** komt u in een submenu terecht, waarbij u voor ieder type oproep een ringtone kunt kiezen met de joystick. De videofoon laat meteen horen om welke ringtone het gaat. **Sommige ringtones gaan langer over dan andere.** Onderaan deze pagina worden de verschillende typen oproepen in het submenu beschreven.

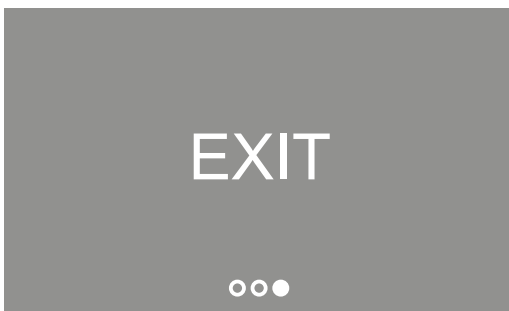


Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de **EXIT** en druk dan de joystick in. U verlaat nu menu III.

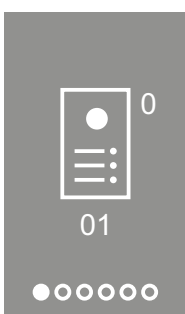


Dit belsignaal klinkt als er bij de hoofdingang beneden wordt aangebeld.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.

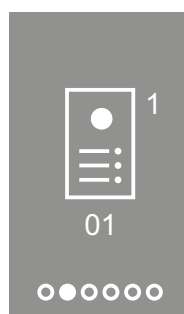

Dit belsignaal klinkt als er bij de tweede ingang wordt aangebeld, in het geval die er is natuurlijk.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.

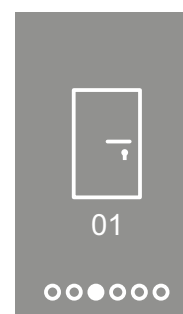

Dit belsignaal klinkt bij aanbellen op uw eigen voordeurbel en wordt ook wel 2de belsignaal genoemd.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.



Dit is het belsignaal voor een intercomoproep binnen een woning.

In Nederland wordt deze functie niet gebruikt.



Dit is het belsignaal voor een intercomoproep van buiten de woning.

In Nederland wordt deze functie niet gebruikt.




Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de **EXIT** en druk dan de joystick in om het menu te verlaten.


Bezoek belt aan bij de ingang beneden

Als er bij de ingang aangebeld wordt op het deurstation, gaat uw videofoon over en krijgt u beeld. In het donker schakelt de kleurencamera over op zwart-wit. Na 30 seconden gaat het beeld vanzelf uit.

Gesprekstoetsen beginnen of beëindigen handsfree gesprek


Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets (knippert groen) om een gesprek te voeren. Met de rode gesprekstoets beëindigt u het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken en gaat het beeld vanzelf uit. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is het beeld uit, dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet het beeld aan met de bewakingstoets .

Sleuteltoets bedient de deuropener

Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.


Bewakingstoets zet het beeld aan

Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

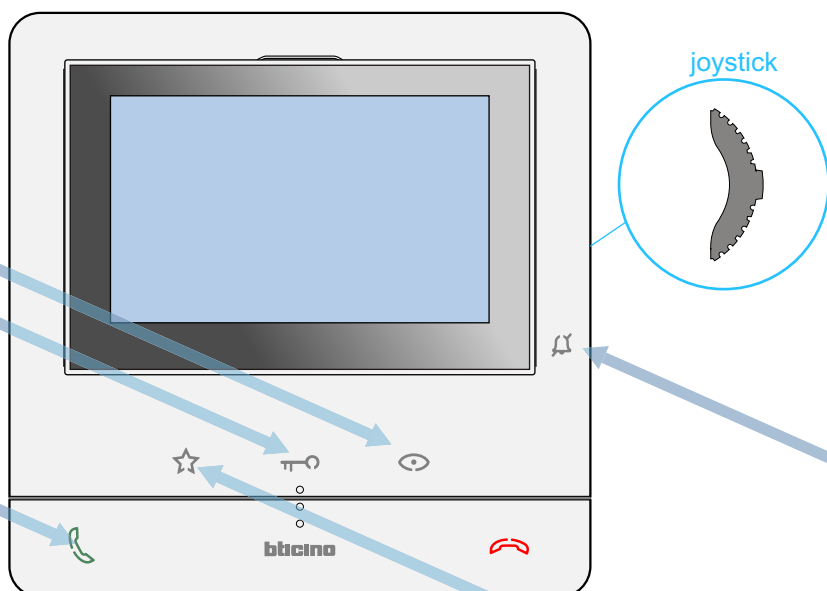

Lichttoets  wordt niet gebruikt.

Volume van bel

U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon  rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt.

Volume van spraak

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker van uw videofoon wijzigen met de joystick rechts.

Het volume van het deurstation bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar het scherm blijft uit en er is geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie

Videofoon M-50b 'Classe 100' BT344652 Classe100 V16b