




## **Gebruiksaanwijzing M-50e**

Er zijn drie menu's: **menu I** is toegankelijk als de videofoon standby staat, **menu II** als de videofoon aan staat en **menu III** door 8 seconden de joystick in te drukken als de videofoon standby staat.

Wat kan je doen met de joystick? - indrukken  
- omhoog- of omlaag bewegen  
- meer dan 8 seconden lang indrukken om naar menu III te gaan

## MENU I

Druk voor **MENU I** de joystick in als de videofoon standby staat (er is geen gesprek bezig en het beeld staat uit). Het scherm gaat aan.




**Parameter belvolume**



Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot je dit scherm ziet. Druk de joystick in. Je hoort nu hoe hard de bel staat.

Stel het volume van de bel in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als je klaar bent en de bel stopt. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.




**EXIT**


Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot je dit scherm ziet. Druk de joystick in om menu I te verlaten.



## MENU II


**MENU II** is alleen toegankelijk als het beeld **aan** staat. Zet dus eerst het beeld aan met de bewakingsknop .

Druk de joystick in. Beweeg daarna de joystick omhoog of omlaag tot je de gewenste parameter ziet en druk dan de joystick in.

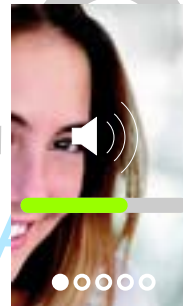


**Parameter spraakniveau**

De parameter spraakniveau (=hoe hard een gesprek klinkt in de woning) wordt alleen zichtbaar tijdens een gesprek: dus je moet het beeld aanzetten en een gesprek beginnen door op de gesprekstoets te drukken.

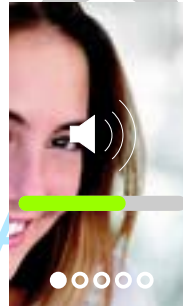

**Parameter helderheid van het beeld**

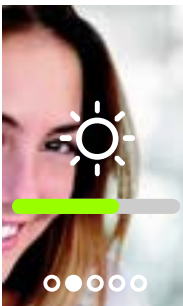

Stel de helderheid van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

**Parameter contrast**



Stel het contrast van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

**Parameter hoeveelheid kleur van het beeld**



Stel de hoeveelheid kleur van het beeld in door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.


**EXIT**

Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de EXIT en druk dan de joystick in om menu II te verlaten.



## MENU III


Druk voor MENU III de joystick in gedurende minimaal 8 seconden als de videofoon standby staat (er is geen gesprek bezig en het beeld staat uit). Het scherm gaat aan.

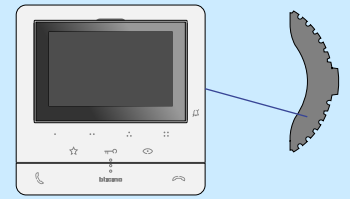

Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste parameter en druk dan de joystick in.

**Key sound** betekent dat er wel of niet een piepje klinkt als je op een knop drukt. Zet key sound aan of uit door de joystick omhoog of omlaag te bewegen.

Druk de joystick in als je klaar bent. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.

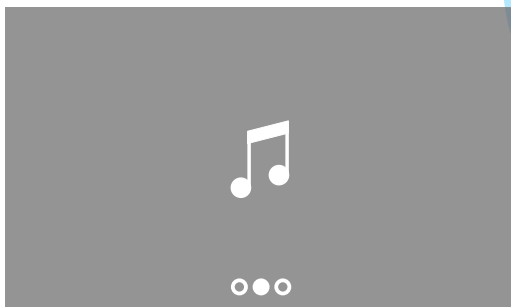


Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de gewenste parameter en druk dan de joystick in.

Bij **ringtones** kom je in een submenu terecht, waarbij je voor ieder type oproep een ringtone kunt kiezen met de joystick. De videofoon laat meteen horen om welke ringtone het gaat. Sommige ringtones gaan langer over dan andere. Onderaan deze pagina worden de verschillende typen oproepen van dit submenu beschreven.




Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de **EXIT** en druk dan de joystick in. Je verlaat nu menu III.

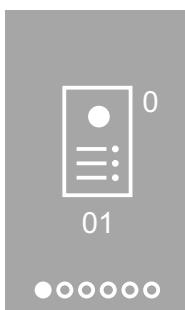


Dit belseinnaal klinkt als er bij de hoofdingang wordt aangebeld.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.

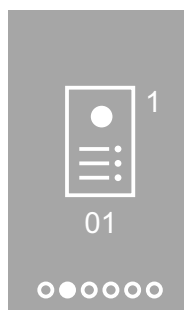

Dit belseinnaal klinkt als er bij de tweede ingang wordt aangebeld, in het geval die er is natuurlijk.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.

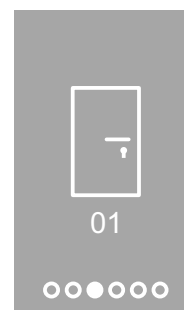

Dit belseinnaal klinkt als wordt aangebeld bij je eigen voordeur. Ook wel genoemd tweede belseinnaal.

Het getal onder is het nummer van de ringtone.



Dit is het belseinnaal voor een intercomoproep binnen een woning.

In Nederland wordt deze functie niet gebruikt.



Dit is het belseinnaal voor een intercomoproep van buiten de woning.

In Nederland wordt deze functie niet gebruikt.



Ga met de joystick omhoog of omlaag naar de **EXIT** en druk dan de joystick in om het menu te verlaten.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen knipperen. Let erop, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De M-50e heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en een uitgang voor een extra bel.

## De gespreksknoppen beginnen of beëindigen een gesprek.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Druk op de linker gespreksknop om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal. Als u op de rechter gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingstoets drukt.

## De sleuteltoets bedient de deuropener.

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. De videofoon zet het geluid uit tijdens die pieptoon. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

## De bewakingstoets zet het beeld aan.

Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation te activeren.

**De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.**

## De licht-toets voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en toetsen 1, 2, 3 en 4 : worden standaard niet gebruikt.


## Volume van de beltoon.

Rechts opzij bevindt zich de joystick waarmee u het volume van de bel kunt instellen (als het beeld uit staat). Als het bel-icoon rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe u de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

## Volume van de spraak.

Tijdens een gesprek kunt u met de joystick rechts het volume van de luidspreker van de videofoon instellen. Het volume bij het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

INTERCOM MADE EASY

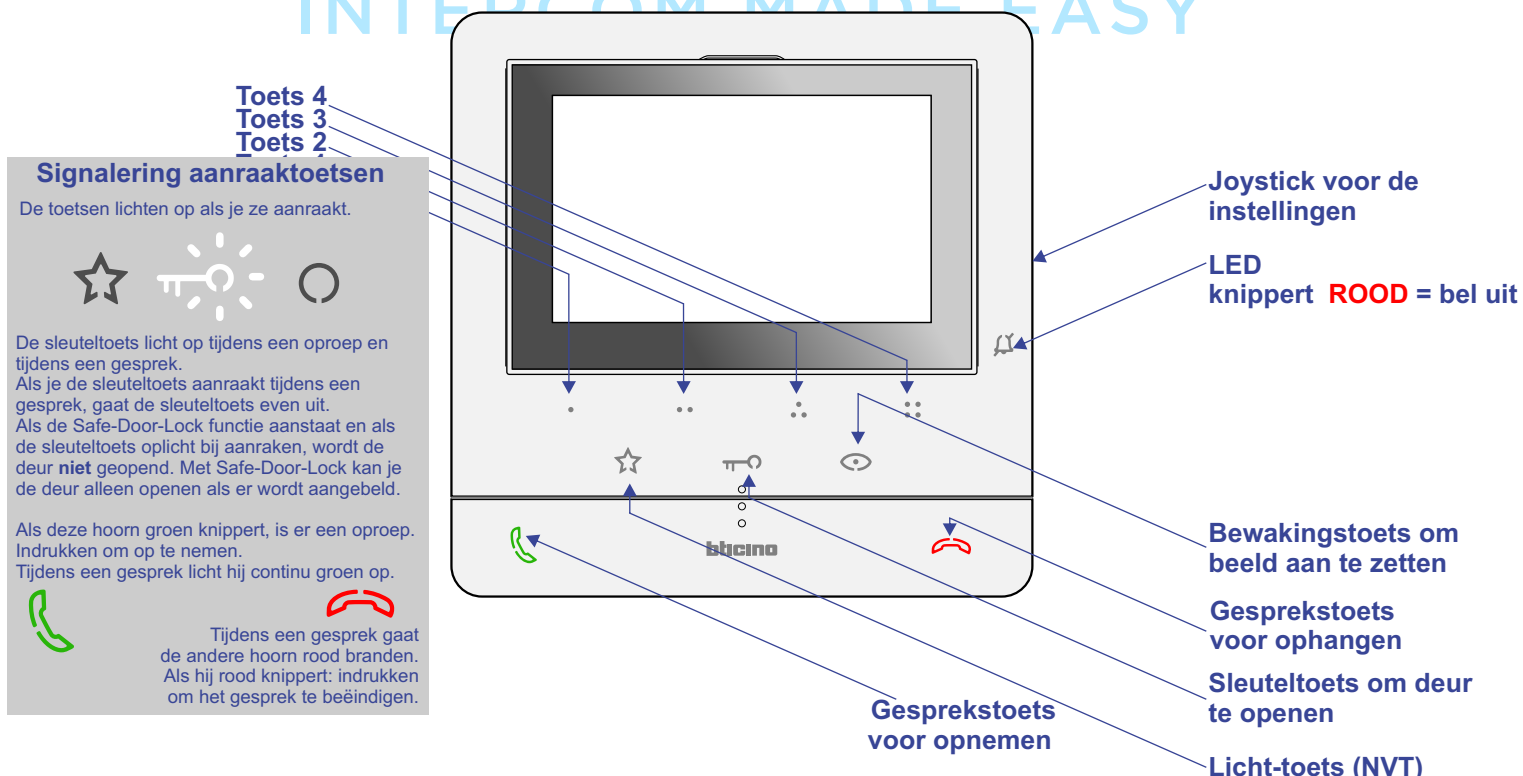

Videofoon M-50e 'Classe 100' ; BT344672 Classe100 V16E

**Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.**