




Gebruiksaanwijzing M-70M

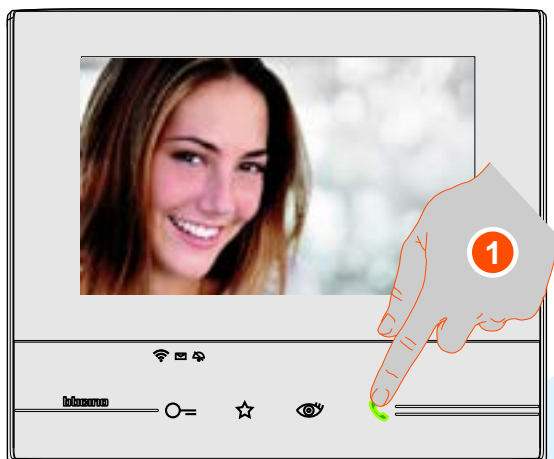


1) Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen knipperen. Let op, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Als de bel gaat, heeft u 30 seconden om op te nemen. Als u niets doet, gaat het beeld na 30 seconden vanzelf uit.

Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. De toets gaat dan groen branden. De maximale gesprekstijd is 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Als u niets doet, gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit.



Voor de M-70Wifi: Als het ingebouwde antwoordapparaat 5 seconden na aanbellen opneemt, reageert het touchscreen 15 seconden lang nergens op.

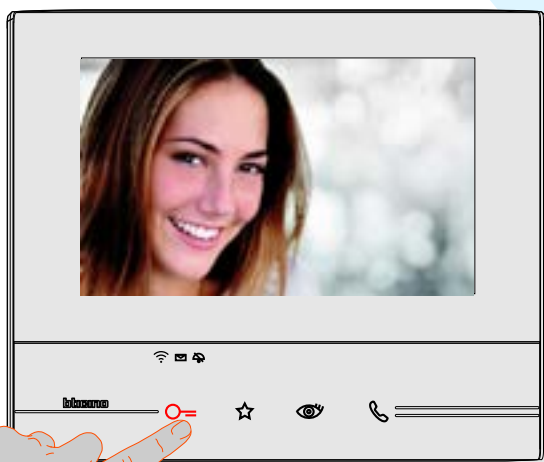


2) De deur openen.

Raak de sleuteltoets aan om de deuropener te bedienen. De sleuteltoets licht dan drie tellen rood op. U kunt de deuropener ook bedienen als er niet aangebeld wordt.

Als er meerdere ingangen met een belpaneel zijn, dan zal het slot bediend worden van waar de oproep afkomstig is.

Op moderne BTicino belpanelen licht er een icoon op en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

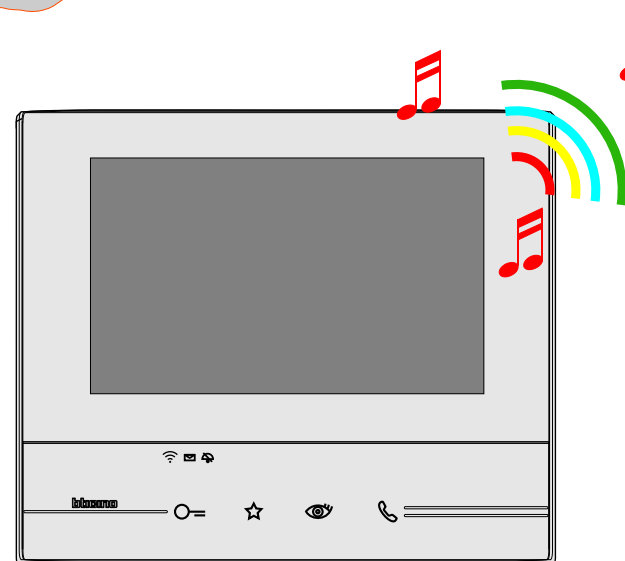

Er wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.


Als de bezoeker in het gebouw is, vindt hij bij uw eigen voordeur een bel drukker (de voordeur-drukker), die is aangesloten op uw videofoon. Uw eigen voordeur wordt niet door de videofoon geopend.

Als er wordt aangebeld op de voordeur drukker, klinkt het tweede belsignaal, blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het tweede belsignaal klinkt anders dan wanneer er bij het belpaneel wordt aangebeld.

Als er tijdens een gesprek op de voordeur drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-sigitaal.



Voor de M-70Wifi: Als het hele systeem uit is geweest, knipperen deze iconen de eerste 10 seconden. Het Wifi-icoon blijft rood knipperen tot er Wifi-verbinding is.

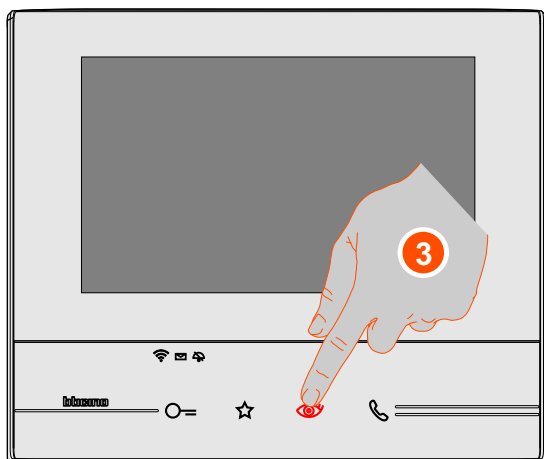


3) De bewakingsfunctie.

Druk op de bewakingstoets om zelf het videobeeld aan te zetten en het camera-belpaneel te activeren. Dat kan dus ook zonder dat er is aangebeld. De bewakingstoets licht rood op bij aanraking en de gesprekstoets gaat knipperen.

De bewakingsfunctie werkt niet als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.

Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit. U kunt het beeld zelf uitzetten door de gesprekstoets twee keer aan te raken.

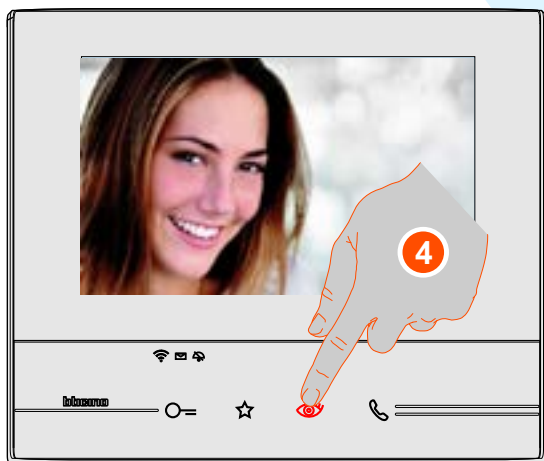

4) Switchen naar andere camera's.

Als er meerdere belpanelen of meerdere camera's zijn, kunt u switchen van de ene naar de andere camera. Raak -om te switchen- de bewakingstoets aan als het beeld aan staat. Tijdens het aanraken gaat de toets rood branden.

Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit.



5) Tijdens bewakingsfunctie gesprek beginnen.

Als u op de bewakingstoets heeft gedrukt, gaat de gesprekstoets groen knipperen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren naar het belpaneel. Beëindig het gesprek door nog een keer de gesprekstoets aan te raken.

Als het beeld uit staat, kunt u geen gesprek beginnen.

Als u niks doet, gaan het beeld en de gespreksverbinding na 60 seconden vanzelf uit.



6) Tijdens een gesprek.

Als u het scherm aanraakt tijdens een gesprek, verschijnen de instellingen van het volume van de spraak, het contrast, de helderheid en de kleur. Druk op de min of de plus om de instelling te wijzigen.

Als u de kleur helemaal op nul zet, dan wordt het beeld zwart/wit.

Bij de geluidsinstelling zit een knop om uw eigen microfoon uit te zetten. Degene die aanbelt kan u dan niet horen.

Als u het scherm aanraakt tijdens de bewakingsfunctie en zonder dat er een gesprek is, dan kunt u alleen het contrast, de helderheid en de kleur instellen.




7) U kunt de bel uitzetten.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Het scherm gaat aan en toont het hoofdmenu met tijd en datum. Raak het icoon rechtsboven aan om de bel uit te zetten of juist weer aan te zetten. Als het blokje van het icoon wit is, staat de bel uit. De rode icoon 'bel uit' onder het scherm gaat dan ook branden.


Als u het scherm 20 seconden niet aanraakt, gaat het beeld eerst 10 seconden schemeren en daarna vanzelf uit. Het scherm kunt u ook uitzetten door linksboven op de toets 'scherm uitschakelen' te drukken. De videofoon blijft gewoon stand-by staan.

INTERCOM MADE EASY

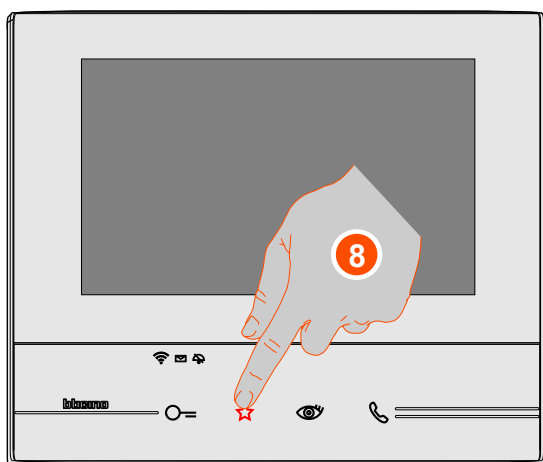

8) Wat de favorietentoets doet, wordt bepaald door de installateur. De toets is eigenlijk alleen handig als er een tweede belpaneel, een BT-Rel (om iets te schakelen) of een tweede deuropener bediend moet worden. Bij bedienen licht het icoon rood op.

Bijvoorbeeld als er twee belpanelen zijn: het ene belpaneel activeert u met de bewakingstoets en het andere belpaneel activeert u direct met de favorietentoets (u kunt natuurlijk ook het andere belpaneel activeren door nog een keer op de bewakingstoets te drukken).

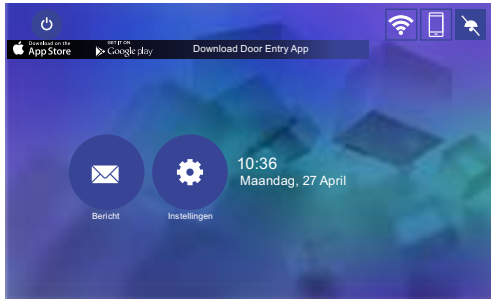


Volume en beltonen instellen.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu het hoofdmenu. Ga naar instellingen door het tandwiel-icoon aan te raken en raak vervolgens de balk 'Beltonen' aan.

De videofoon kan verschillende oproepen ontvangen: als er beneden bij het belpaneel wordt aangebeld of als er bij uw voordeur wordt aangebeld of - voor de M-70Wifi: als er vanaf de smartphone wordt gebeld naar de videofoon. Voor iedere oproep kunt u zelf een beltoon instellen. Er is keuze uit 16 ringtones (beltonen).

De iniconen Wifi en Smartphone zijn er alleen bij de M-70Wifi en ontbreken dus bij de M-70.

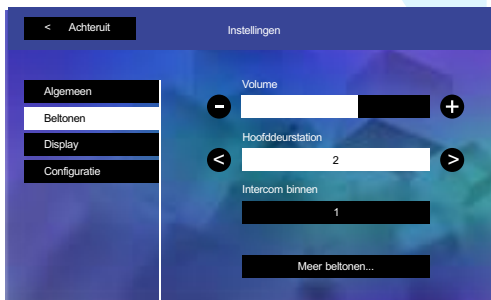

Pas het volume van de bel aan door de min en de plus van de volume balk aan te raken.

U kunt in dit scherm de beltoon instellen voor als er beneden bij het belpaneel (hoofdingang) wordt aangebeld.

Druk bij de balk 'Hoofddeurstation' (= belpaneel hoofdingang) op de pijlen om beltoon 1 t/m 16 te selecteren. Opslaan is niet nodig.

Raak de balk 'Intercom binnen' aan om de beltoon voor oproepen vanaf de smartphone in te stellen (M-70W).

Raak 'Meer beltonen...' aan voor het instellen van de beltoon van aanbellen bij uw eigen voordeur.




Met 'Oproep naar verdieping' kunt u de beltoon wijzigen van uw eigen voordeurdrucker.

Deurstation (S1) bepaalt de beltoon van een tweede belpaneel (indien aanwezig).

U hoeft de nieuwe instellingen van de beltonen niet op te slaan, dit gaat automatisch.

Raak de toets 'Achteruit' aan om weer terug naar het hoofdmenu te gaan.

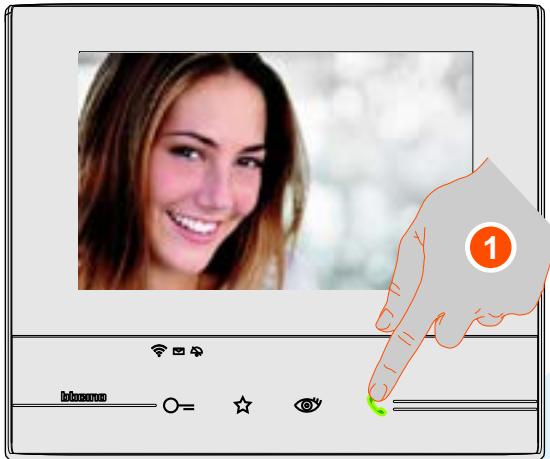

1) Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen knipperen. Let op, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Als de bel gaat, heeft u 30 seconden om op te nemen. Als u niets doet, gaat het beeld na 30 seconden vanzelf uit.

Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. De toets gaat dan groen branden. De maximale gesprekstijd is 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Als u niets doet, gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit.



Voor de M-70Wifi: Als het ingebouwde antwoordapparaat 5 seconden na aanbellen opneemt, reageert het touchscreen 15 seconden lang nergens op.




2) De deur openen.

Raak de sleuteltoets aan om de deuropener te bedienen. De sleuteltoets licht dan drie tellen rood op. U kunt de deuropener ook bedienen als er niet aangebeld wordt.

Als er meerdere ingangen met een deurstation zijn, dan zal het slot bediend worden van waar de oproep afkomstig is.

Op moderne BTicino deurstations licht er een icoon op en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

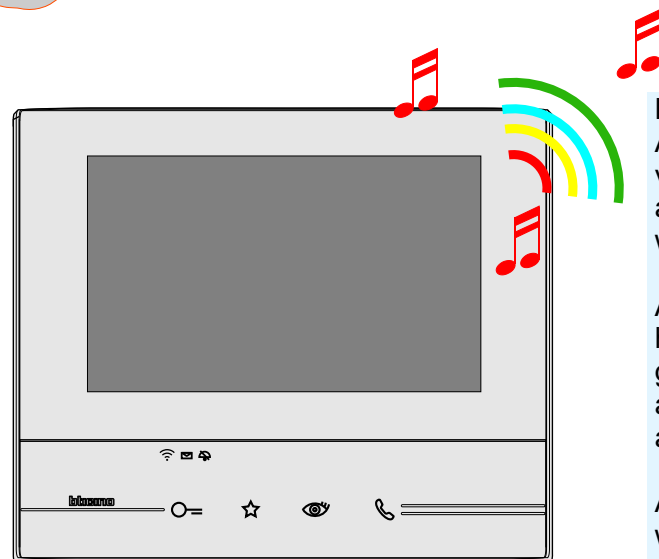

Er wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.


Als de bezoeker in het gebouw is, vindt hij bij uw eigen voordeur een bel drukker (de voordeur-drukker), die is aangesloten op uw videofoon. Uw eigen voordeur wordt niet door de videofoon geopend.

Als er wordt aangebeld op de voordeur drukker, klinkt het tweede belsignaal, blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het tweede belsignaal klinkt anders dan wanneer er bij het belpaneel wordt aangebeld.

Als er tijdens een gesprek op de voordeur drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-sigitaal.



Voor de M-70Wifi: Als het hele systeem uit is geweest, knipperen deze iconen de eerste 10 seconden. Het Wifi-icoon blijft rood knipperen tot er Wifi-verbinding is.

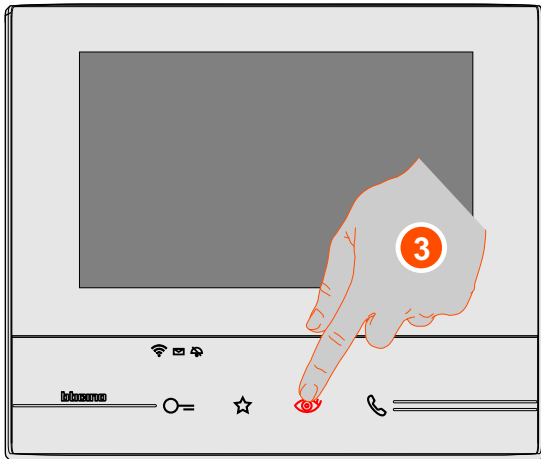

3) De bewakingsfunctie.

Druk op de bewakingstoets om zelf het videobeeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Dat kan dus ook zonder dat er is aangebeld. De bewakingstoets licht rood op bij aanraking en de gesprekstoets gaat knipperen.

De bewakingsfunctie werkt niet als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.

Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit. U kunt het beeld zelf uitzetten door de gesprekstoets twee keer aan te raken.



4) Switchen naar andere camera's.

Als er meerdere deurstations of meerdere camera's zijn, kunt u switchen van de ene naar de andere camera. Raak -om te switchen- de bewakingstoets aan als het beeld aan staat. Tijdens het aanraken gaat de toets rood branden.

Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit.



5) Tijdens bewakingsfunctie gesprek beginnen.

Als u op de bewakingstoets heeft gedrukt, gaat de gesprekstoets groen knipperen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren naar het deurstation. Beëindig het gesprek door nog een keer de gesprekstoets aan te raken.

Als het beeld uit staat, kunt u geen gesprek beginnen.

Als u niks doet, gaan het beeld en de gespreksverbinding na 60 seconden vanzelf uit.



6) Tijdens een gesprek.

Als u het scherm aanraakt tijdens een gesprek, verschijnen de instellingen van het volume van de spraak, het contrast, de helderheid en de kleur. Druk op de min of de plus om de instelling te wijzigen.

Als u de kleur helemaal op nul zet, dan wordt het beeld zwart/wit.

Bij de geluidsinstelling zit een knop om uw eigen microfoon uit te zetten. Degene die aanbelt kan u dan niet horen.

Als u het scherm aanraakt tijdens de bewakingsfunctie en zonder dat er een gesprek is, dan kunt u alleen het contrast, de helderheid en de kleur instellen.




7) U kunt de bel uitzetten.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Het scherm gaat aan en toont het hoofdmenu met tijd en datum. Raak het icoon rechtsboven aan om de bel uit te zetten of juist weer aan te zetten. Als het blokje van het icoon wit is, staat de bel uit. De rode icoon 'bel uit' onder het scherm gaat dan ook branden.


Als u het scherm 20 seconden niet aanraakt, gaat het beeld eerst 10 seconden schemeren en daarna vanzelf uit. Het scherm kunt u ook uitzetten door linksboven op de toets 'scherm uitschakelen' te drukken. De videofoon blijft gewoon stand-by staan.

INTERCOM MADE EASY

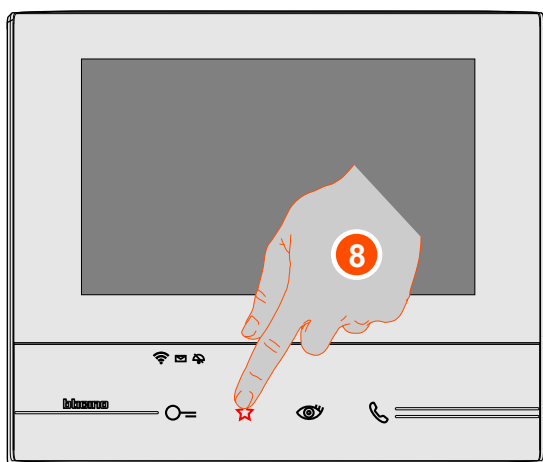

8) Wat de favorietentoets doet, wordt bepaald door de installateur. De toets is eigenlijk alleen handig als er een tweede deurstation, een BT-Rel (om iets te schakelen) of een tweede deuropener bediend moet worden. Bij bedienen licht het icoon rood op.

Bijvoorbeeld als er twee deurstations zijn: het ene deurstation activeert u met de bewakingstoets en het andere deurstation activeert u direct met de favorietentoets (u kunt natuurlijk ook het andere deurstation activeren door nog een keer op de bewakingstoets te drukken).

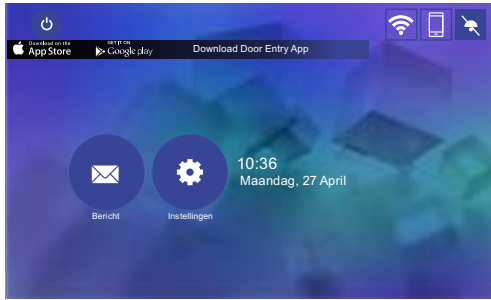


Volume en beltonen instellen.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu het hoofdmenu. Ga naar instellingen door het tandwiel-icoon aan te raken en raak vervolgens de balk 'Beltonen' aan.

De videofoon kan verschillende oproepen ontvangen: als er beneden bij het deurstation wordt aangebeld of als er bij uw eigen voordeur wordt aangebeld of - voor de M-70 met Wi-Fi: als er vanaf de smartphone wordt gebeld naar de videofoon. Voor iedere oproep kunt u zelf een beltoon instellen. Er is keuze uit 16 ringtones (beltonen).

De iniconen Wi-Fi en Smartphone zijn er alleen bij de M-70 Wi-Fi en ontbreken dus bij de M-70M.

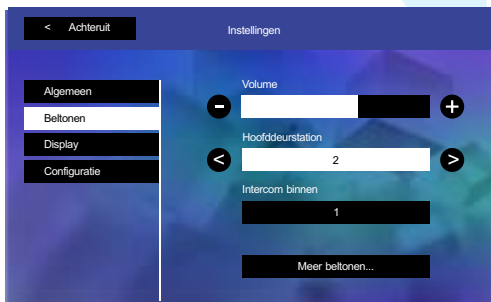

Pas het volume van de bel aan door de min en de plus van de volume balk aan te raken.

U kunt in dit scherm de beltoon instellen voor als er beneden bij het deurstation (hoofdingang) wordt aangebeld.

Druk bij de balk 'Hoofddeurstation' (= deurstation hoofdingang) op de pijlen om beltoon 1 t/m 16 te selecteren. Opslaan is niet nodig.

Raak de balk 'Intercom binnen' aan om de beltoon voor oproepen vanaf de smartphone in te stellen (M-70W).

Raak 'Meer beltonen...' aan voor het instellen van de beltoon van aanbellen bij uw eigen voordeur.




Met 'Oproep naar verdieping' kunt u de beltoon wijzigen van uw eigen voordeurdrukker.

Deurstation (S1) bepaalt de beltoon van een tweede deurstation (indien aanwezig).

U hoeft de nieuwe instellingen van de beltonen niet op te slaan, dit gaat automatisch.


Raak de toets 'Achteruit' aan om weer terug naar het hoofdmenu te gaan.

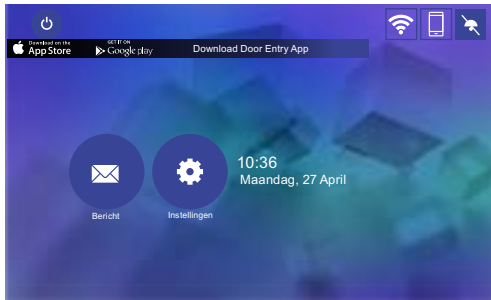

Berichtenfunctie en het icoon 'Bericht'.


BTicino wilde een zeer complete videofoon maken en heeft het daarom mogelijk gemaakt tekstberichten en voicemail voor uw huisgenoten achter te laten.

Nelec raadt u aan dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing over te slaan en elkaar berichten te sturen per SMS of Whatapp!

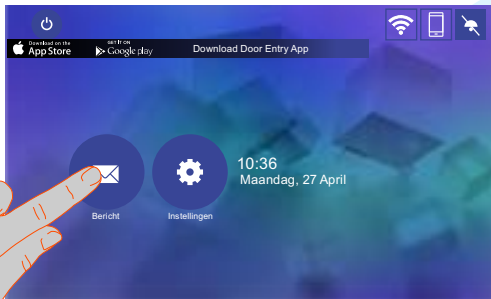


Het icoon 'Bericht'.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet het hoofdmenu. Via de toets 'Bericht' kunt u een geschreven bericht of een audio bericht (voicemail) achterlaten voor een huisgenoot. De huisgenoot kan via hetzelfde menu het bericht openen en wissen. Als u een nieuw bericht gemaakt heeft, gaat onder het scherm het 'Bericht' icoon (enveloppe) rood knipperen.

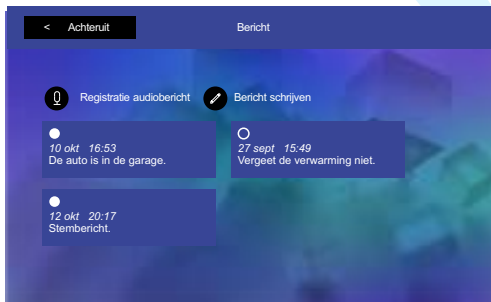


Raak in het hoofdmenu de toets 'Bericht' aan. U ziet nu alle berichten. Een audio bericht wordt een stembericht genoemd. Bij een geschreven bericht ziet u een voorvertoning met de eerste regel tekst.

Let op: bij nieuwe berichten is het bolletje van het bericht gesloten. Als het bericht is geopend, dan wordt dit bolletje hol. Als er geen nieuwe berichten meer zijn, dan stopt het 'Bericht' icoon met knipperen.

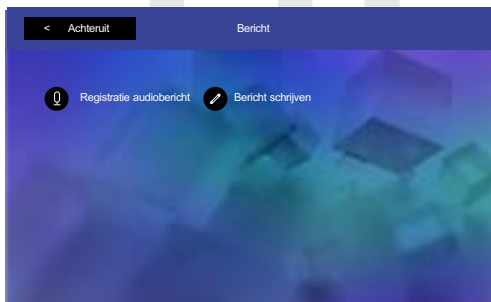


Een audio bericht achterlaten.

Om een audio bericht achter te laten, drukt u op de toets 'Registratie audiobericht' in het 'Bericht' menu.

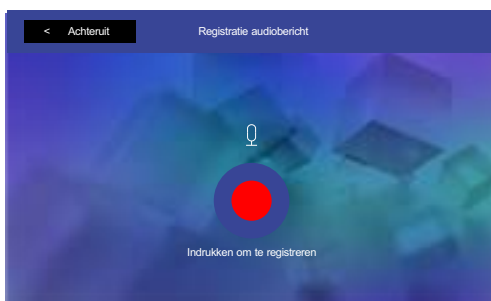


Druk het rode rondje in om een tekst in te kunnen spreken. U hoeft de toets niet ingedrukt te houden en u kunt direct beginnen met spreken. De maximale duur van het in te spreken bericht is 30 seconden.

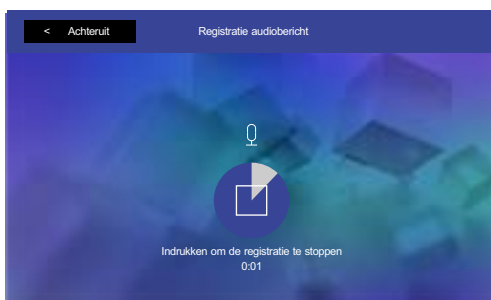


Onder het rondje kunt u zien hoeveel seconden u nog kunt inspreken. Ook kunt u aan het rondje zien hoeveel tijd er nog over is.

Als u klaar bent met het inspreken van het bericht, drukt u nogmaals op het rondje.

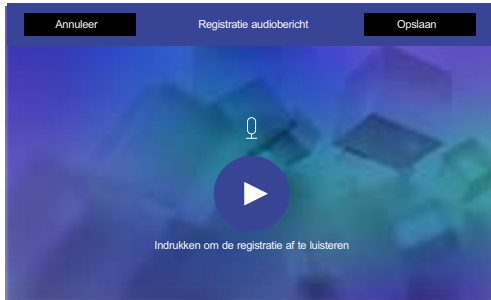

Om het bericht op te slaan drukt u op 'Opslaan' rechts bovenin. Voordat u het bericht opslaat, is het mogelijk om het bericht terug te luisteren. Dit kunt u doen door het driehoekje in het rondje aan te raken.

Nadat u het audio bericht heeft opgeslagen is dit terug te zien in het menu 'Bericht'. Druk op de toets 'Achteruit' om weer terug te gaan naar het hoofdmenu.

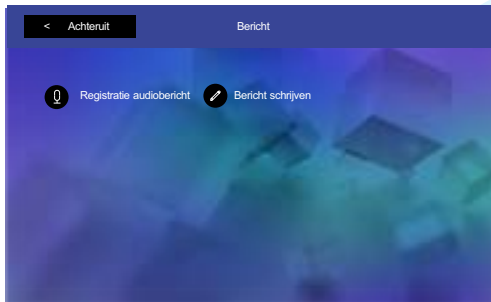


Een tekstbericht achterlaten.

Raak het icoon 'Bericht schrijven' aan om een tekstbericht achter te laten.




U kunt nu uw bericht invoeren door middel van het toetsenbord op het scherm van de videofoon. Als u klaar bent met het schrijven van het bericht, drukt u rechts bovenin het scherm op de toets 'Opslaan'. Let op: als u annuleert zonder op te slaan, is de tekst weg.

Uw opgeslagen tekstbericht is nu terug te zien in het menu 'Bericht'.

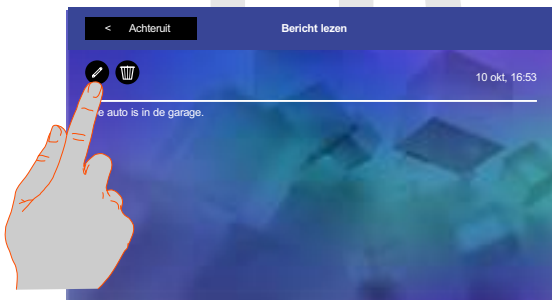

Selecteer het geschreven bericht door het aan te raken. U kunt het bericht wijzigen door op het icoon 'bericht schrijven' te drukken. Vergeet niet om het bericht opnieuw op te slaan.

Let op: door het bericht te bekijken, komt het bericht op 'gelezen' te staan. Check of het bolletje bij het bericht gesloten of open is.

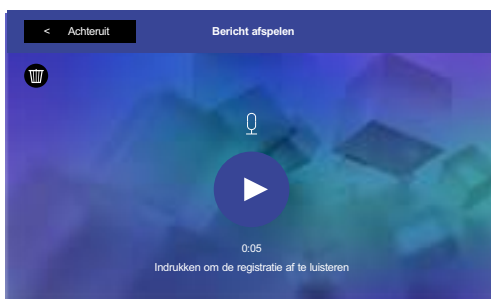

Om bericht(en) te verwijderen,

raakt u het aangemaakte bericht aan en wordt het geopend. In dit scherm kunt u het bericht verwijderen, door op het prullenbakje links bovenin het scherm te drukken.



Bij het verwijderen van een bericht krijgt u ter bevestiging altijd de vraag of u het bericht wil wissen.

Als u voor 'Ja' kiest, dan wordt het bericht verwijderd.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen knipperen. Let erop, dat sommige camera's in het donker overschakelen op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het is mogelijk een extra BTicino bel 336910 aan te sluiten op de M-70 en de M-70W.

De gesprekstoets  **begint of beëindigt een gesprek.**

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. De toets gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De sleuteltoets  **bedient de deuropener.**

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingstoets  **zet het beeld van het deurstation aan.**

Druk op deze toets (hij licht rood op) om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk nog een keer op de bewakingstoets om een ander deurstation te activeren. De bewakingfunctie is niet beschikbaar als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.

De favorietentoets  **voor een extra functie (bijvoorbeeld licht) wordt standaard niet gebruikt.**

Volume van de spraak.

Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig het volume met de + of - knop of zet uw microfoon uit. Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.


Beeldweergave optimaliseren.

Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig contrast, helderheid of kleur met de + of - knop. Als u de kleurknop helemaal op nul zet, wordt het beeld zwart/wit. Dit kan ook tijdens de bewakingsfunctie.

Volume van de bel.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Ga naar instellingen en dan naar beltonen om het volume in te stellen.

Antwoordapparaat M-70W bezig: Let op het touchscreen reageert 15 sec. nergens op.

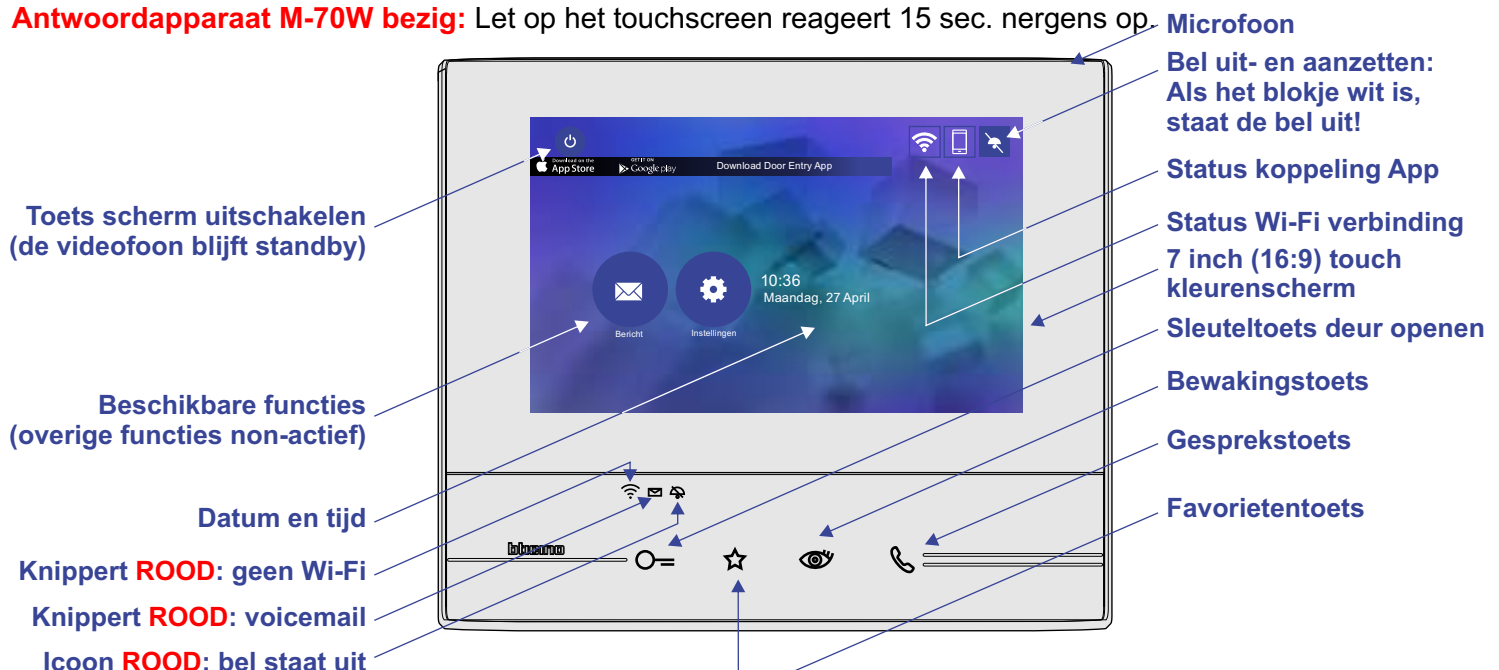

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.