




Gebruiksaanwijzing M-70 Wi-Fi



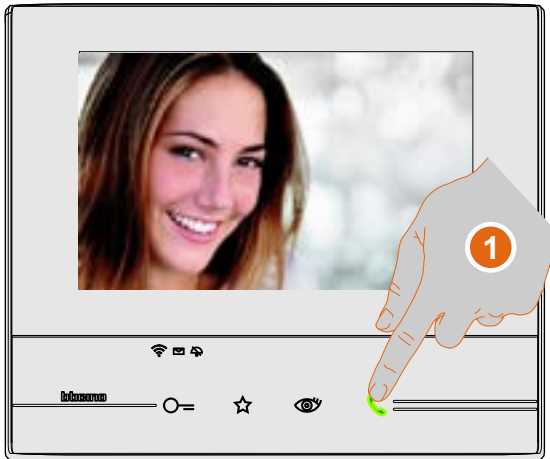


1) Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de gesprekstoets groen knipperen. Let op, dat sommige camera's 's nachts overschakelen op zwart/wit beeld. Als de bel gaat, heeft u 30 seconden om op te nemen. Als u niets doet, gaat het beeld na 30 seconden vanzelf uit.

Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. De toets gaat dan groen branden. De maximale gesprekstijd is 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Als u niets doet, gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit.



Voor de M-70Wifi: Als het ingebouwde antwoordapparaat 5 seconden na aanbellen opneemt, reageert het touchscreen 15 seconden lang nergens op.

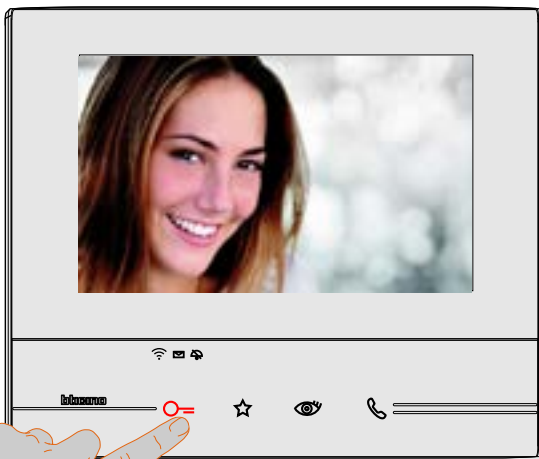


2) De deur openen.

Raak de sleuteltoets aan om de deuropener te bedienen. De sleuteltoets licht dan drie tellen rood op. U kunt de deuropener ook bedienen als er niet aangebeld wordt.

Als er meerdere ingangen met een deurstation zijn, dan zal het slot bediend worden van waar de oproep afkomstig is.

Op moderne BTicino deurstations licht er een icoon op en klinkt er een toon als de deuropener bediend wordt.

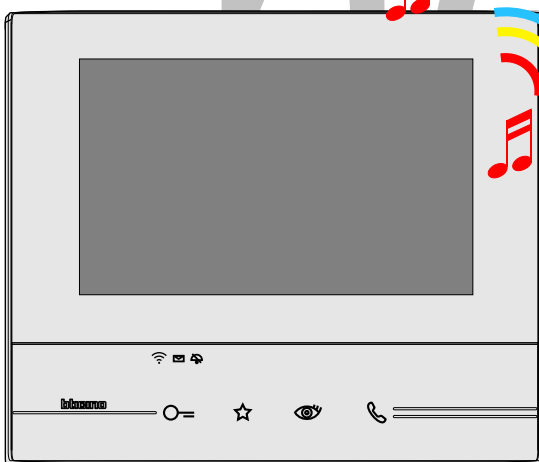

Er wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.


Als de bezoeker in het gebouw is, vindt hij bij uw eigen voordeur een bel drukker (de voordeur-drukker), die is aangesloten op uw videofoon. Uw eigen voordeur wordt niet door de videofoon geopend.

Als er wordt aangebeld op de voordeur drukker, klinkt het tweede belsignaal, blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het tweede belsignaal klinkt anders dan wanneer er bij het belpaneel wordt aangebeld.

Als er tijdens een gesprek op de voordeur drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-sigitaal.



Voor de M-70Wifi: Als het hele systeem uit is geweest, knipperen deze iconen de eerste 10 seconden. Het Wifi-icoon blijft rood knipperen tot er Wifi-verbinding is.

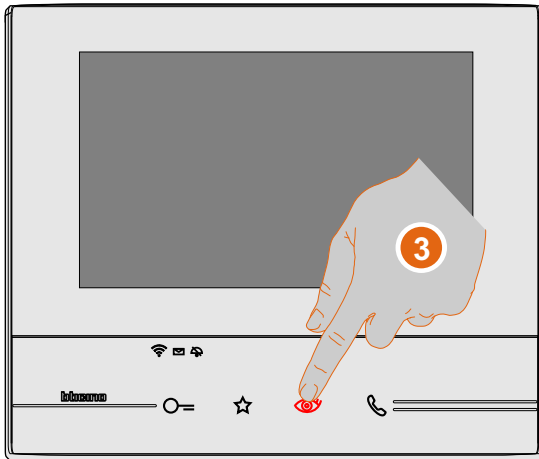


3) De bewakingsfunctie.

Druk op de bewakingstoets om zelf het videobeeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Dat kan dus ook zonder dat er is aangebeld. De bewakingstoets licht rood op bij aanraking en de gesprekstoets gaat knipperen.

De bewakingsfunctie werkt niet als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.


Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit. U kunt het beeld zelf uitzetten door de gesprekstoets twee keer aan te raken.

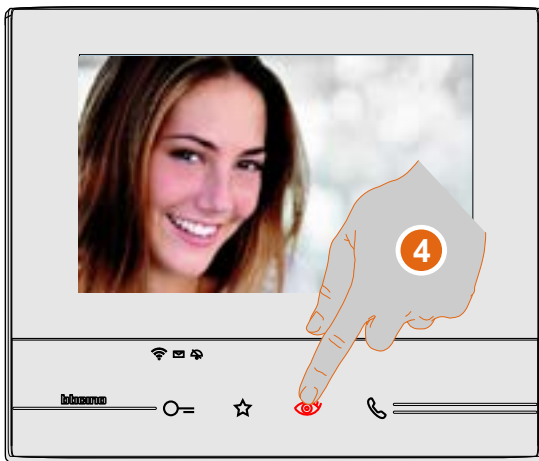

4) Switchen naar andere camera's.

Als er meerdere deurstations of meerdere camera's zijn, kunt u switchen van de ene naar de andere camera. Raak -om te switchen- de bewakingstoets aan als het beeld aan staat. Tijdens het aanraken gaat de toets rood branden.

Het beeld gaat na 30 seconden vanzelf uit.

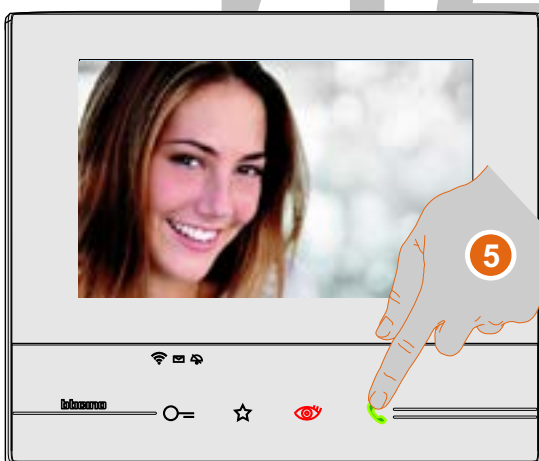


5) Tijdens bewakingsfunctie gesprek beginnen.

Als u op de bewakingstoets heeft gedrukt, gaat de gesprekstoets groen knipperen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren naar het deurstation. Beëindig het gesprek door nog een keer de gesprekstoets aan te raken.

Als het beeld uit staat, kunt u geen gesprek beginnen.

Als u niks doet, gaan het beeld en de gespreksverbinding na 60 seconden vanzelf uit.

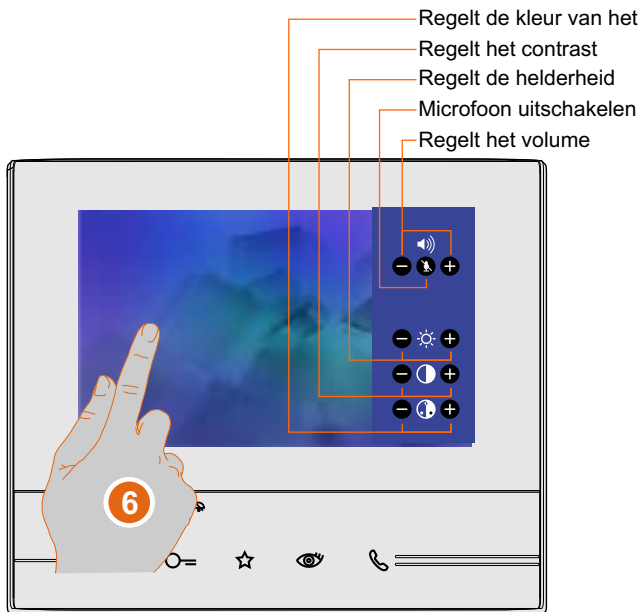

6) Tijdens een gesprek.

Als u het scherm aanraakt tijdens een gesprek, verschijnen de instellingen van het volume van de spraak, het contrast, de helderheid en de kleur. Druk op de min of de plus om de instelling te wijzigen.

Als u de kleur helemaal op nul zet, dan wordt het beeld zwart/wit.

Bij de geluidsinstelling zit een knop om uw eigen microfoon uit te zetten. Degene die aanbelt kan u dan niet horen.


Als u het scherm aanraakt tijdens de bewakingsfunctie en zonder dat er een gesprek is, dan kunt u alleen het contrast, de helderheid en de kleur instellen.



7) U kunt de bel uitzetten.


Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Het scherm gaat aan en toont het hoofdmenu met tijd en datum. Raak het icoon rechtsboven aan om de bel uit te zetten of juist weer aan te zetten. Als het blokje van het icoon wit is, staat de bel uit. De rode icoon 'bel uit' onder het scherm gaat dan ook branden.

Als u het scherm 20 seconden niet aanraakt, gaat het beeld eerst 10 seconden schemeren en daarna vanzelf uit. Het scherm kunt u ook uitzetten door linksboven op de toets 'scherm uitschakelen' te drukken. De videofoon blijft gewoon stand-by staan.

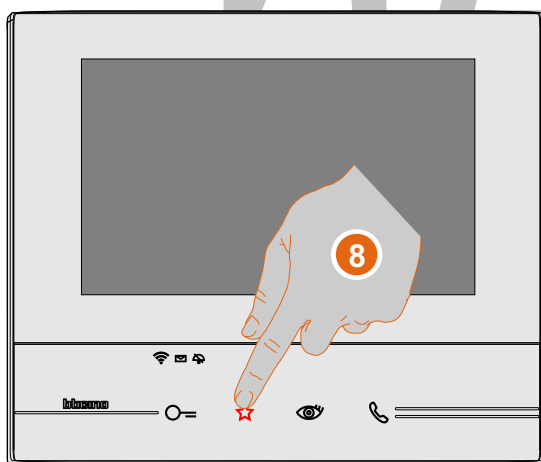

8) Wat de favorietentoets doet, wordt bepaald door de installateur. De toets is eigenlijk alleen handig als er een tweede deurstation, een BT-Rel (om iets te schakelen) of een tweede deuropener bediend moet worden. Bij bedienen licht het icoon rood op.

Bijvoorbeeld als er twee deurstations zijn: het ene deurstation activeert u met de bewakingstoets en het andere deurstation activeert u direct met de favorietentoets (u kunt natuurlijk ook het andere deurstation activeren door nog een keer op de bewakingstoets te drukken).

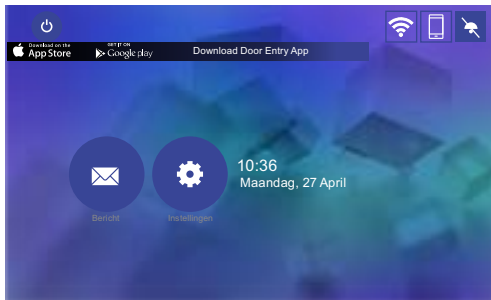


Volume en beltonen instellen.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu het hoofdmenu. Ga naar instellingen door het tandwiel-icoon aan te raken en raak vervolgens de balk 'Beltonen' aan.

De videofoon kan verschillende oproepen ontvangen: als er beneden bij het deurstation wordt aangebeld of als er bij uw eigen voordeur wordt aangebeld of - voor de M-70 met Wi-Fi: als er vanaf de smartphone wordt gebeld naar de videofoon. Voor iedere oproep kunt u zelf een beltoon instellen. Er is keuze uit 16 ringtones (beltonen).

De iniconen Wi-Fi en Smartphone zijn er alleen bij de M-70 Wi-Fi en ontbreken dus bij de M-70M.

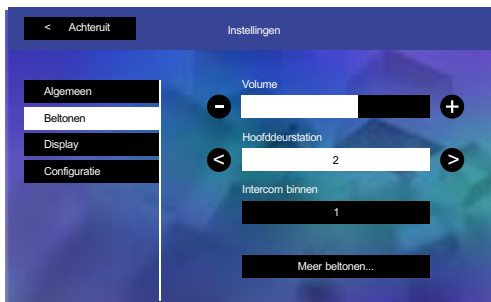

Pas het volume van de bel aan door de min en de plus van de volume balk aan te raken.

U kunt in dit scherm de beltoon instellen voor als er beneden bij het deurstation (hoofdingang) wordt aangebeld.

Druk bij de balk 'Hoofddeurstation' (= deurstation hoofdingang) op de pijlen om beltoon 1 t/m 16 te selecteren. Opslaan is niet nodig.

Raak de balk 'Intercom binnen' aan om de beltoon voor oproepen vanaf de smartphone in te stellen (M-70W).

Raak 'Meer beltonen...' aan voor het instellen van de beltoon van aanbellen bij uw eigen voordeur.




Met 'Oproep naar verdieping' kunt u de beltoon wijzigen van uw eigen voordeurdrukker.

Deurstation (S1) bepaalt de beltoon van een tweede deurstation (indien aanwezig).

U hoeft de nieuwe instellingen van de beltonen niet op te slaan, dit gaat automatisch.


Raak de toets 'Achteruit' aan om weer terug naar het hoofdmenu te gaan.

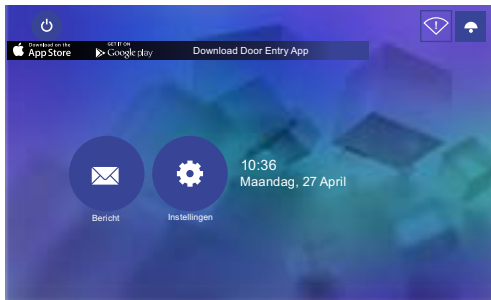

U moet eerst de Wi-Fi verbinding instellen voordat u uw smartphone aan de videofoon kunt koppelen.


Als er een uitroepteken in het Wi-Fi icoontje van het scherm staat, is de Wi-Fi verbinding niet of niet goed ingesteld.

Raak de toets 'Instellingen' aan voor Wi-Fi instellingen.

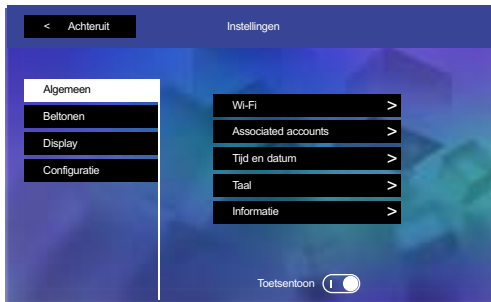


Raak in het menu 'Algemeen' de toets 'Wi-Fi' aan.

Bevestigingstoon bij het aanraken van het scherm? Als de toetsentoon aan staat, zie je een gesloten bolletje en klinkt er een toon bij het aanraken van het scherm.

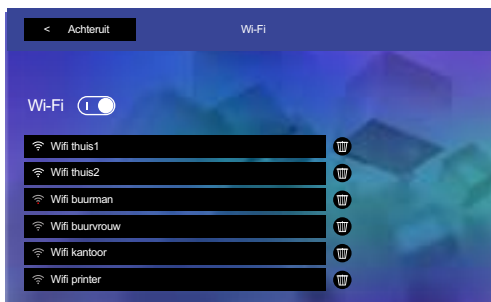

Zet de Wifi aan (het bolletje is gesloten). Het scherm toont alle Wifi-netwerken in de buurt. Bij een grijs Wifi-logo is de verbinding matig. Bij een Wi-Fi logo met rood is de verbinding echt te slecht.

Klik op uw eigen Wi-Fi netwerk om hier verbinding mee te maken. Kies altijd dat Wi-Fi netwerk, waar uw eigen smartphone ook mee verbonden is, anders kunt u uw smartphone niet koppelen.

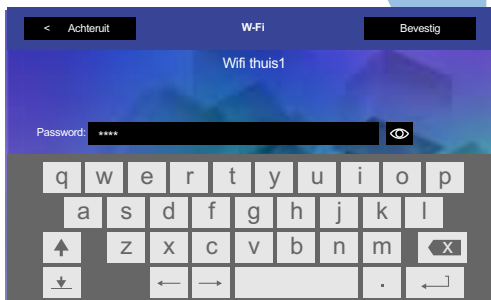

Type het wachtwoord van uw Wi-Fi netwerk in met het toetsenbord op het scherm. Let op: het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Via het oogje kunt u tijdens het typen het wachtwoord zichtbaar of onzichtbaar maken.

Na het invoeren van het wachtwoord raakt u de toets 'Bevestig' aan. De videofoon gaat nu verbinding maken met uw Wi-Fi netwerk.



Als uw videofoon verbinding heeft gemaakt, gaat het rode Wi-Fi icoontje onder uw scherm uit en ziet u het netwerk waarmee u verbonden bent met daarnaast Verbonden. Voor IP-specialisten staan er nog instellingen naast Verbonden bij 'i'.

Als u helemaal terug gaat naar het hoofdmenu, ziet u rechtsboven een Wi-Fi icoon ten teken van een goede verbinding.

Let op: uw smartphone is nu nog niet aangesloten op de videofoon. Op de volgende pagina staat wat u daarvoor moet doen.




Voor u aan de slag gaat...
Het koppelen van een BTicino videofoon gaat eigenlijk altijd goed, tenzij u of een huisgenoot dat twee keer doet. Als er meerdere accounts gekoppeld zijn, werkt het niet goed en moet u alle accounts verwijderen en de app opnieuw downloaden. **Niet doen dus!** Verderop staat hoe je wel een tweede smartphone kunt koppelen.

Als het toch gebeurt is, bel Nelec voor de speciale PDF met instructies.




Stap 1
Ga naar de 'Play Store' voor Android of naar de 'App Store' voor iOS-apparaten. Zoek naar de 'Door Entry' app van BTicino en installeer de app op uw smartphone. Open de 'Door Entry' app.

Let op: Stel eerst de Wi-Fi op uw videofoon in. Daarna kunt u zich aanmelden via de app. Het Wi-Fi netwerk van uw smartphone en uw videofoon moet hetzelfde zijn. De ingestelde tijd op smartphone en videofoon moet hetzelfde zijn.

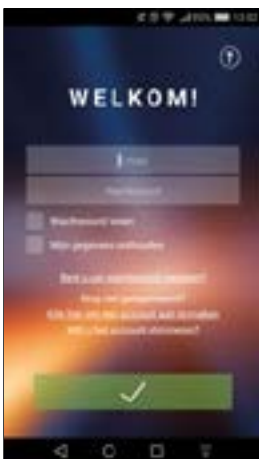


Stap 2
Voordat u oproepen op uw smartphone kan ontvangen, moet u zich eenmalig aanmelden.

Klik op '**Aanmelden**'.

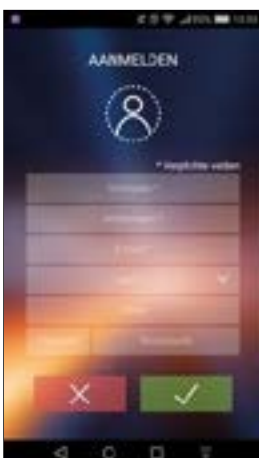


Stap 3
Vul de gevraagde gegevens in. De velden met * zijn verplicht.

Klik op '**Ok**'.

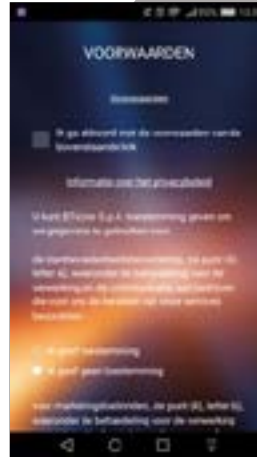

Stap 4

Vink het bovenste vakje aan om de voorwaarden te accepteren. U bent verplicht deze voorwaarden te accepteren om verder te kunnen.

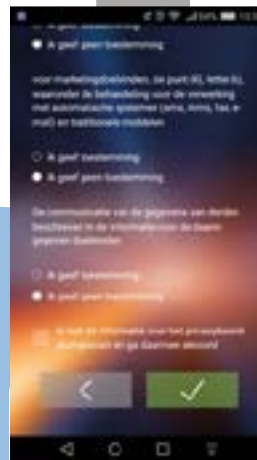


Stap 4 (vervolg)

Bij de 3 bolletjes daaronder is het mogelijk om BTicino toestemming te geven voor het gebruiken van uw gegevens. Hier kunt u naar eigen wens toestemming voor geven.

Vink het laatste vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het privacybeleid (verplicht).

Klik op '**Bevestigen**'.

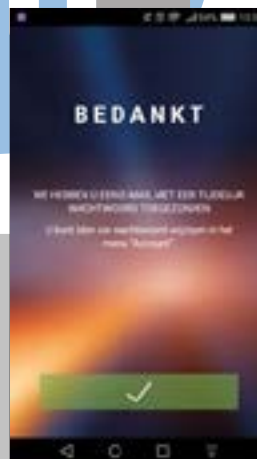


Stap 5

U krijgt nu een bevestiging in beeld, dat uw account is aangemaakt.

Klik op '**Ok**' om verder te gaan.

Er wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven emailadres met een tijdelijk wachtwoord. Dit wachtwoord heeft u nodig voor de volgende stap.

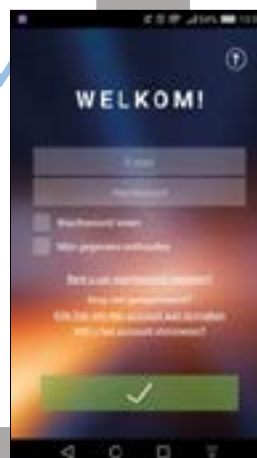

Stap 6

Type uw emailadres en tijdelijke wachtwoord (uit de mail) in.

Door op het oogje te klikken maakt u het wachtwoord dat u intypt zichtbaar.

Het is aan te raden de keuze 'mijn gegevens onthouden' aan te vinken.

Klik op '**Openen**'.




Stap 7

Ter beveiliging moet u een nieuw wachtwoord invoeren.

Uw nieuwe wachtwoord moet voldoen aan een aantal eisen:

- o Minimaal 8 tekens
- o Minstens 1 letter
- o Minstens 1 cijfer
- o Moet afwijken van uw 5 laatst gebruikte wachtwoorden.

Klik op 'Ok'. U ontvangt per mail een bevestiging van het wijzigen van uw wachtwoord.

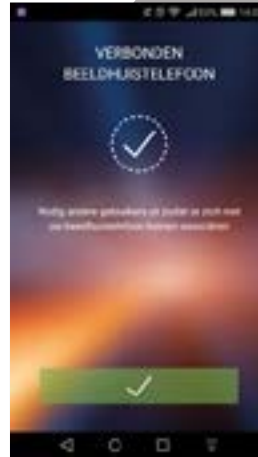

Stap 9

Zodra er verbinding is gemaakt met uw videofoon verschijnt er op uw scherm 'Verbonden beeldhuis-telefoon',

Klik op 'Ok'.

Uw smartphone is nu gekoppeld aan uw videofoon.



Stap 8

U krijgt nu een korte uitleg over het gebruik van de 'Door Entry' app.

Swipe naar rechts om door de uitleg heen te gaan.

In de uitleg staat onder andere dat u uw videofoon eerst met Wifi moet verbinden. Dit heeft u hiervoor al gedaan.

De ingestelde tijd op uw smartphone en de videofoon moeten tot op de minuut hetzelfde zijn.



Stap 9 (vervolg)

Soms wordt de videofoon niet in één keer gevonden.

Als dit het geval is:

Controleer of uw smartphone met hetzelfde Wi-Fi netwerk is verbonden als uw videofoon. Zet anders de Wi-Fi verbinding op uw smartphone uit en weer aan.

Probeer hierna de configuratie nog een keer. In de meeste gevallen lukt het nu wel om uw smartphone met de videofoon te verbinden. Zet anders uw




Stap 8 (vervolg)

Op uw laatste scherm ziet u staan 'Start de configuratie'.

Klik op 'Configureren'.

Uw smartphone gaat nu zoeken naar de videofoon en probeert hier verbinding mee te maken. Het kan even duren tot dat de configuratie goed is afgerond.

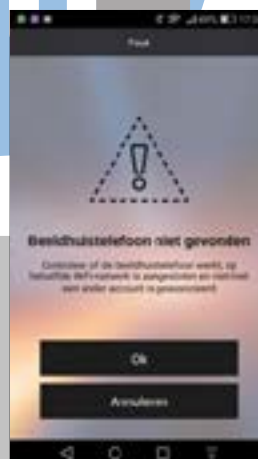

Stap 9 (vervolg)

Als dat niet helpt, zet dan uw smartphone uit en weer aan.

Check of de ingestelde tijd op uw smart-phone en de videofoon hetzelfde zijn.

Check of er meerdere accounts zijn aangemaakt op uw videofoon.


INTERCOM MADE EASY



Andere bewoners uitnodigen
Om medebewoners ook gebruik te laten maken van de Wi-Fi functie, moet u hen uitnodigen via de app op uw smartphone.


Let op: uitnodigen is de enige manier om andere smartphones te koppelen.

In de volgende stappen (stap 10 t/m 16) wordt uitgelegd hoe medebewoners gekoppeld kunnen worden aan de videofoon.

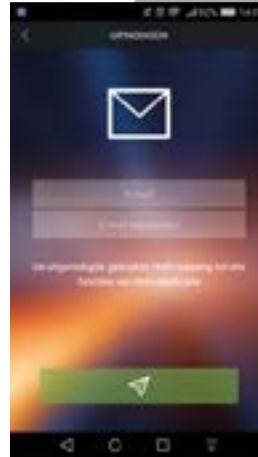


Stap 12
Type het emailadres van de andere gebruiker in. Ter bevestiging dient u twee keer het emailadres in te typen.

Klik op 'Ok'.

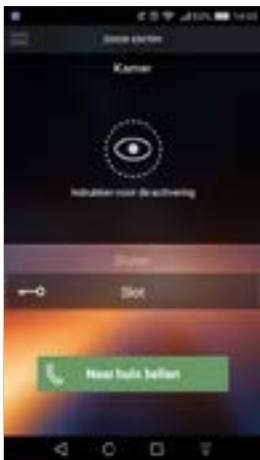

Stap 10
Om een andere gebruiker toe te voegen, gaat u naar het menu in de linker bovenhoek van de smartphone.

Klik vervolgens op het submenu 'Gebruikers'.

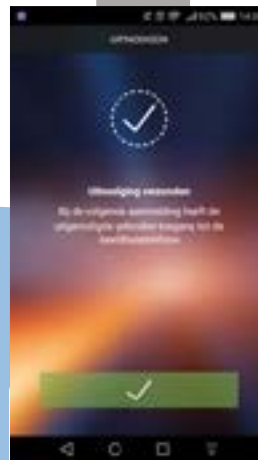

Stap 13
U krijgt een bevestiging dat de uitnodiging is verzonden. Deze bevestiging krijgt u ook per mail.

De medebewoner die u heeft uitgenodigd krijgt hier ook bericht van.


Klik op 'Ok' om weer naar uw beginscherm te gaan.



Stap 11
In dit 'Gebruikers' menu kunt u zien welke gebruikers en apparaten er zijn gekoppeld aan de videofoon.

Ook kunt u hier gebruikers verwijderen of nieuwe gebruikers toevoegen.

Klik op de toets 'Uitnodigen' om een nieuwe gebruiker aan de videofoon te koppelen.

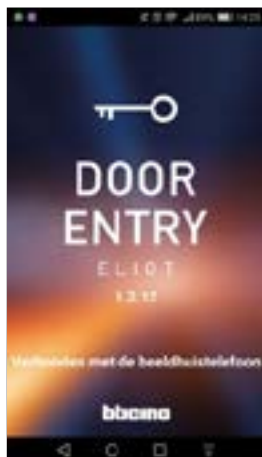


Stap 14

Let op: de volgende stappen zijn voor de nieuwe medebewoner!

De nieuwe medebewoner moet nu zelf zijn of haar smartphone gaan koppelen aan de videofoon.

De medebewoner dient hiervoor eerst **stap 1 t/m 7** uit deze handleiding te doorlopen.

Ga hierna door naar stap 15.

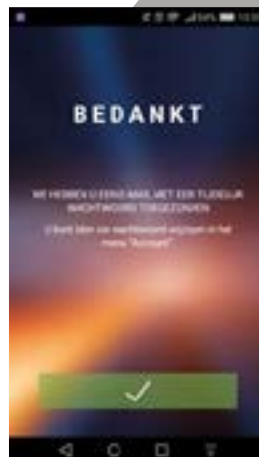


Stap 19

U krijgt nu een bevestiging in beeld, dat uw account is aangemaakt. Klik op 'Ok' om verder te gaan en er wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven emailadres met een tijdelijk wachtwoord.

Stap 20


Type uw emailadres en tijdelijke wachtwoord (uit de e-mail) in. Vink de keuze 'mijn gegevens onthouden' aan. Klik op 'Openen'.

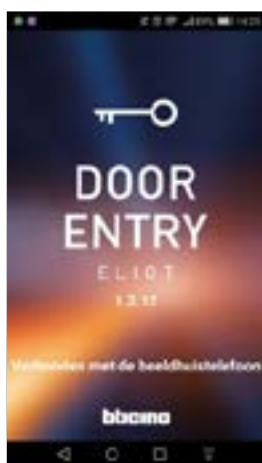

Stap 15

Ga naar de 'Play Store' voor Android of naar de 'App Store' voor iOS-apparaten. Zoek naar de 'Door Entry' app van BTicino en installeer de app op uw smartphone. Open de 'Door Entry' app.

Let op: Stel eerst de Wi-Fi op uw videofoon in. Daarna kunt u zich aanmelden via de app. Het Wi-Fi netwerk van uw smartphone en uw videofoon moet hetzelfde zijn. De ingestelde tijd op smartphone en videofoon moet **hetzelfde** zijn.

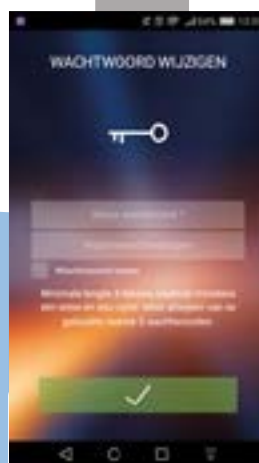

Stap 21

Ter beveiliging moet u een nieuw wachtwoord invoeren.

Uw nieuwe wachtwoord moet voldoen aan een aantal eisen:

- o Minimaal 8 tekens
- o Minstens 1 letter
- o Minstens 1 cijfer
- o Moet afwijken van uw 5 laatst gebruikte wachtwoorden.

Klik op 'Ok'. U ontvangt per mail een bevestiging van het wijzigen van uw wachtwoord.



Stap 16


Voordat u oproepen op uw smartphone kan ontvangen, moet u zich eenmalig aanmelden.

Klik op 'Aanmelden'.

Stap 17

Vul in het aanmeldscherm de gevraagde gegevens in. De velden met * zijn verplicht.

Klik op 'Ok'.

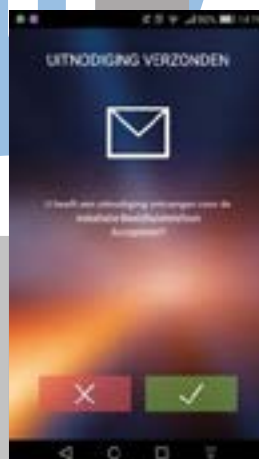

Stap 22

Na het doorlopen van stap 15 t/m 21 moet u bevestigingen dat u een uitnodiging heeft ontvangen.

Klik op 'Ok' als dat het geval is. Anders moet u zich nog een keer laten uitnodigen.




Stap 18

Vink het bovenste vakje aan om de voorwaarden te accepteren. U moet de voorwaarden accepteren.

Bij de drie bolletjes daaronder is het mogelijk om BTicino toestemming te geven voor het gebruiken van uw gegevens. Hier kunt u naar eigen wens toestemming voor geven.


Vink het laatste vakje aan om aan te geven dat u akkoord gaat met het privacybeleid (verplicht).

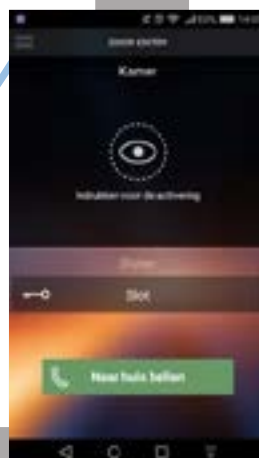

Stap 23

Doorloop nu stappen 8+9 die eerder in deze handleiding worden besproken.

Na het doorlopen van deze stappen is uw smartphone klaar voor gebruik.

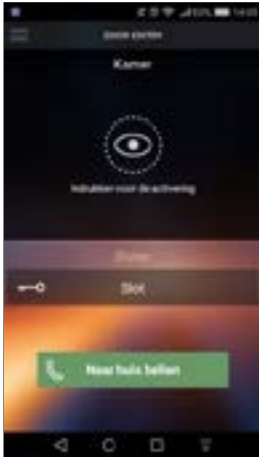


Account ontkoppelen.

Via uw smartphone is het mogelijk om het gekoppelde account van een huisgenoot te verwijderen. U kunt via uw smartphone ook uw eigen account afkoppelen van de videofoon.

Let op: u kunt uw account met maar één videofoon koppelen.

Wilt u uw account aan een andere videofoon koppelen, dient u het account eerst te 'ontkoppelen' van de huidige videofoon.

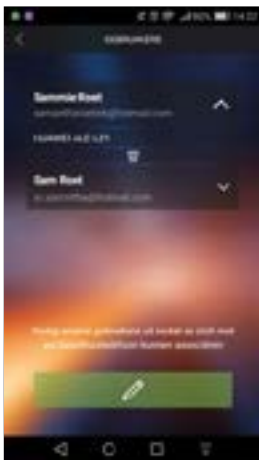

Stap 1

Om een account te verwijderen gaat u naar 'Gebruikers' via het menu. Hier ziet u alle gebruikers en apparaten die gekoppeld zijn aan de videofoon.

Raak het prullenbakje aan om uw eigen apparaat of die van anderen te ontkoppelen.



Stap 2

U dient te bevestigen dat u het account wil ontkoppelen. Als u uw eigen account ontkoppelt, kan uw smartphone geen contact meer maken met de videofoon.

Het is nu mogelijk om uw smartphone (met uw aangemaakte account) aan een andere videofoon te koppelen.



nelec
INTERCOM MADE EASY






Uw smartphone is nu klaar voor gebruik.

Met uw smartphone kunt u nu onder andere oproepen vanaf het deurstation beantwoorden.


Hieronder wordt besproken hoe u een oproep op uw smartphone kan beantwoorden.

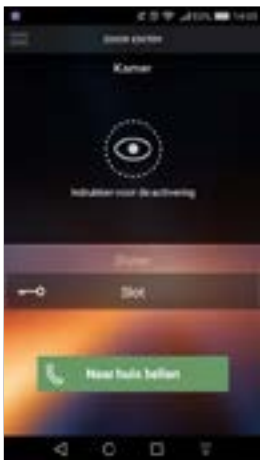

Oproep op smartphone beantwoorden.

Als er meerdere smartphones gekoppeld zijn, krijgen deze allemaal een oproep, maar alleen degene die als eerste opneemt, kan beantwoorden. Een oproep kan dus maar door één bewoner beantwoord worden.


Let op: op uw videofoonscherm zit het icoon 'smartphone'. Als u dit aanraakt, komt u in het menu 'doorschakelen oproep'. Zie de afbeeldingen aan de rechterkant van deze bladzijde.

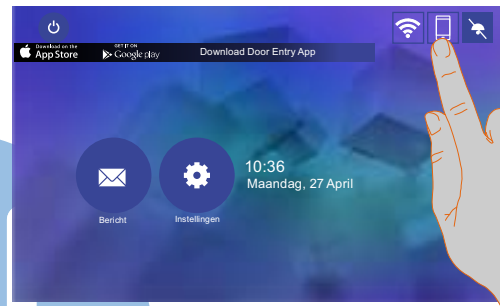

Wanneer er bij het deurstation wordt aangebelld, wordt de oproep direct naar uw smartphone doorgeschakeld.

Het beeld van de camera bij het deurstation wordt direct geactiveerd.


Groene toets: gesprek accepteren
Rode toets: gesprek weigeren
Slot 'swipen': de deur openen (dit kan ook zonder dat u het gesprek accepteert)

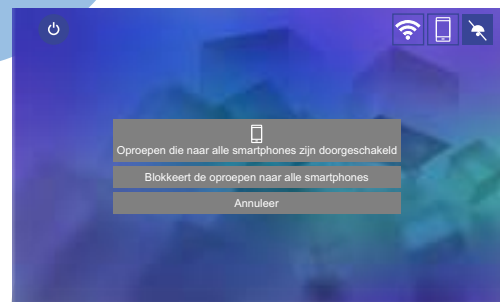

Als u het gesprek heeft geaccepteerd, kunt u contact maken met de persoon die bij het deurstation staat. De maximale gesprekstijd is 60 seconden.

Tijdens dit gesprek kunt u:
Rode toets: gesprek beëindigen
Slot 'swipen': de deur openen

Microfoontje: uw eigen microfoon uit- of aanzetten
Geluidsicoon: geluid afkomstig van deurstation uit- of aanzetten

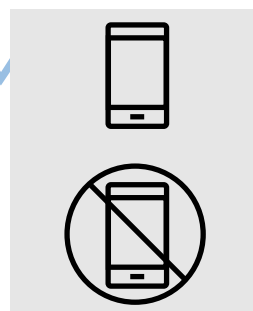

Alle oproepen vanaf het deurstation worden naar de gekoppelde smartphone of smartphones doorgeschakeld.


Alle oproepen vanaf het deurstation worden geblokkeerd naar alle smartphones.



Funcities in 'Door Entry' app
Naast het kunnen beantwoorden van oproepen op uw smartphone, heeft de app ook andere functies:


- Deur deurstation openen
- Bewakingsfunctie
- Bellen naar videofoon
- Firmware updaten

Deze functies worden op deze en de volgende bladzijde besproken.

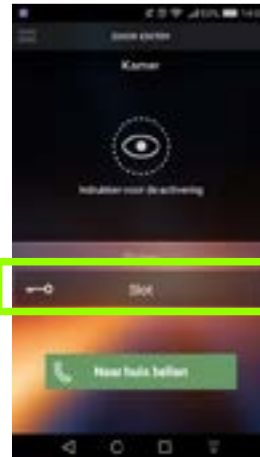


Deur bij deurstation openen.
U heeft de mogelijkheid om met uw smartphone de deur van het deurstation te openen. Dit kan ook zonder dat er wordt aangebeeld.

'Swipe' het slotje van links naar rechts. De deur van het deurstation wordt nu geopend.

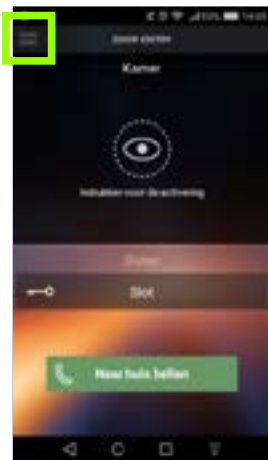

In het startscherm van de app zijn de standaard functies zichtbaar. Via het menu kunt u de instellingen en andere functies vinden.

Als u de 'streepjes' in de linkerbovenhoek aanraakt, komt u in het menu terecht.

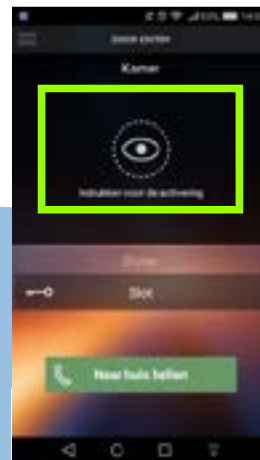

Bewakingsfunctie .
Om de bewakingsfunctie in te schakelen, raakt u het 'Oog' op het scherm van uw smartphone. Met de bewakingsfunctie kunt u het beeld van het deurstation oproepen, zonder dat er aangebeeld wordt.

Met de bewakingsfunctie wordt 60 seconden verbinding gemaakt met het beeld van het deurstation. Er is ook een spraakverbinding.



Bewakingsfunctie deur openen.
Na het toetsen van het 'Oog' krijgt U direct het beeld van het deurstation te zien.

Door de sleutel te "swipen" kunt u de deur bij het deurstation openen.

Als u niets doet, wordt de bewakingsfunctie na 60 seconden automatisch afgesloten.


Als het deurstation in gesprek is, kan de bewakingsfunctie niet geactiveerd worden.



Bewakingsfunctie switchen.
Door op het beeld dat u ziet van het deurstation te klikken, kunt u handmatig het beeld sluiten. Dit kunt u doen door op het kruis te klikken.

Wanneer er meerdere deurstations zijn, kunt u door middel van het pijltje aan de rechterkant het camera beeld switchen.

nelec
INTERCOM MADE EASY

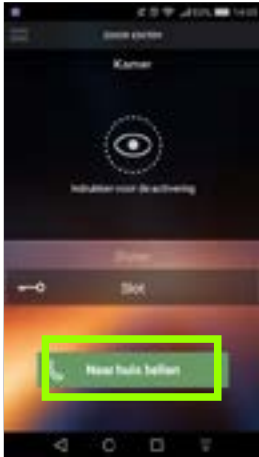


Bellen naar de videofoon (1).

Raak de groene toets waarin 'Bel thuis' staat aan om naar de videofoon in uw huis te bellen.

Er wordt nu een oproep naar de videofoon verstuurd. De oproep op de videofoon kan beantwoord worden door op de groene gesprekstoons van de videofoon te drukken.

Als u belt naar de videofoon kunt u alleen een gesprek voeren. U krijgt hierbij geen beeld.

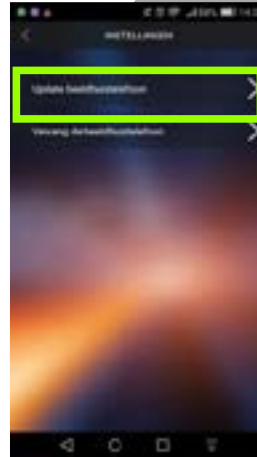


Firmware updaten (1).

Om uw toestel up-to-date te houden kunt u een update van de videofoon te doen. Dit kan handmatig via de app op uw smartphone.

Ga hiervoor via het menu naar 'Instellingen'. U komt dan terecht in het scherm dat u hiernaast ziet.


Klik op 'Update beeldhuistelefoon' om te zien of er nieuwe updates voor uw videofoon beschikbaar zijn.

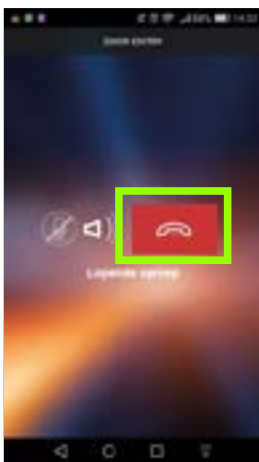

Bellen naar de videofoon (2).

Door op de rode hoorn te klikken kunt u het gesprek beëindigen.


De maximale gesprekstijd is 3 minuten.

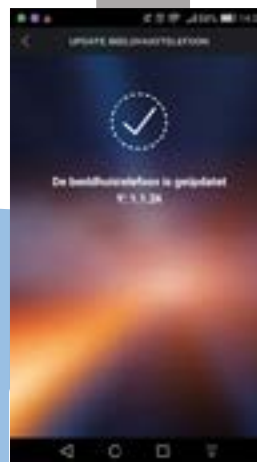

Firmware updaten (2).

Als er geen nieuwe update beschikbaar is, krijgt u te zien dat de update van uw firmware correct is.

Ook is de versie te zien van de update die u nu heeft. In dit geval is het versie: 1.7.10.

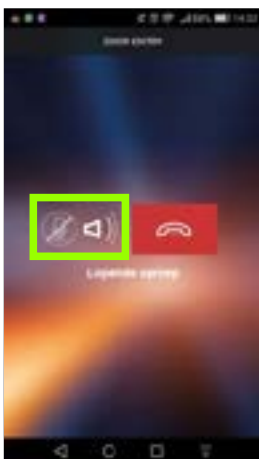


Bellen naar de videofoon (3).

Tijdens het gesprek kunt u via uw smartphone het geluid beheren.

Door op de microfoon te drukken, kunt u uw eigen microfoon uit- of weer aanzetten.

Door op het volume icoon te drukken, kunt u het geluid dat afkomstig is van de videofoon uit- of weer aanzetten.

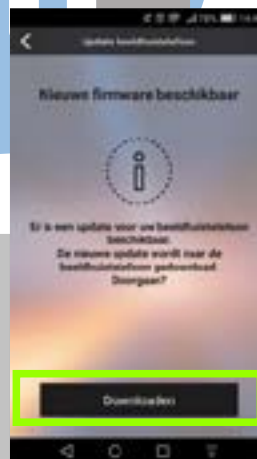

Firmware updaten (3).

Als er wel een update beschikbaar is, moet u deze eerst downloaden. Klik hiervoor op de download toets op het scherm van de App.

Let op: u mag de videofoon tijdens deze update niet afkoppelen!



Bellen naar de videofoon (4).

Tijdens het gesprek kunt u het geluid dat afkomstig is van de videofoon uit- of weer aanzetten.




Firmware updaten (4).


Zodra de firmware is gedownload kunt u deze op de videofoon installeren. Klik hiervoor op de knop 'Installeren'.

Het kan even duren voordat de nieuwe update is geïnstalleerd op uw videofoon.

Let op: U mag de videofoon tijdens deze update niet gebruiken.

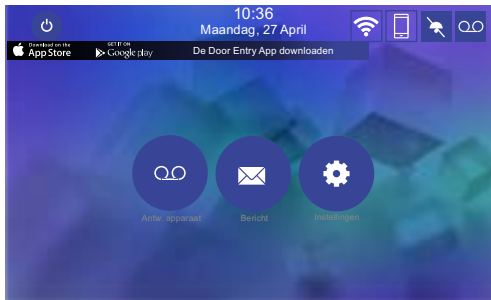


De M-70W heeft een memory functie: het Antwoordapparaat. Dit slaat videobeelden van het deurstation op als je de oproep op de videofoon of smartphone hebt gemist. Op deze manier kan je zien wie er voor de deur stond, zonder de oproep te beantwoorden. Het Antwoordapparaat staat standaard uit, volg onderstaande instructies om het in te schakelen. Let op: u moet het Antwoordapparaat ook nog activeren en dat staat op de volgende bladzijde.

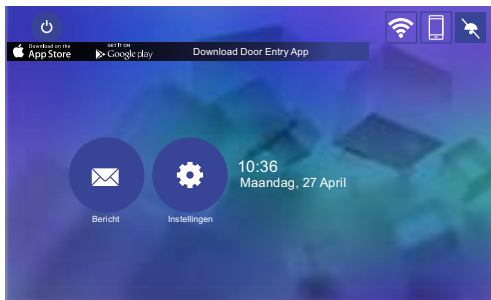


Het Antwoordapparaat inschakelen
 Raak het scherm aan als het beeld uit staat. U ziet nu het beginscherm. Ga naar 'Instellingen' door het tandwiel-icoon aan te raken.

In het scherm is nog niet de functie 'Antwoordapparaat' zichtbaar. Dit komt doordat de functie nog niet is ingeschakeld.

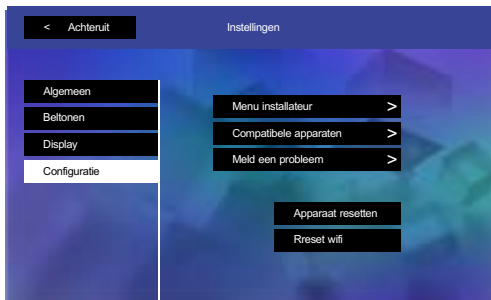


Ga naar het submenu 'Configuratie' en raak de toets 'Menu installateur' aan.

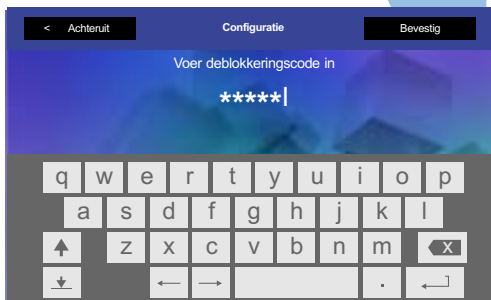

Voer via het toetsenbord op het scherm de deblokkeringscode oftewel het wachtwoord in.


Dit is: 12345

Raak na het invoeren van het wachtwoord de toets 'Bevestig' aan in de rechter bovenhoek.

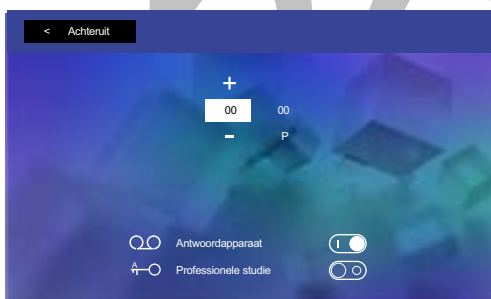


U komt nu in een scherm waarin u het Antwoordapparaat kunt inschakelen. Dit doet u door het bolletje bij 'Antwoordapparaat' naar rechts te schuiven.

Raak de toetsen 'Achteruit' aan om weer terug naar het beginscherm te gaan. Het icoon Antwoordapparaat is nu zichtbaar.

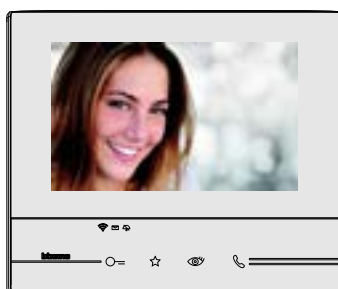


Let op: als het antwoord ingeschakeld is en als het geactiveerd is (zie volgende pagina), dan neemt het antwoordapparaat op als er aangebeld wordt. U kunt dan dus niet meer zelf opnemen. Sterker nog: als het antwoordapparaat bezig is, reageert het touchscreen van de videofoon niet. U moet 15 seconden wachten tot de videoregistratie beëindigd is.

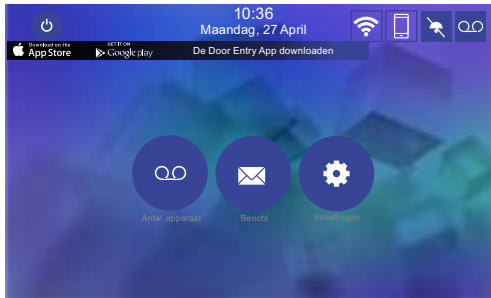


Als de functie Antwoordapparaat is ingeschakeld en het icoontje dus zichtbaar is op beginscherm van de videofoon, staat het Antwoordapparaat zelf nog op gedeactiveerd oftewel het is niet actief.

U kunt het Antwoordapparaat activeren op uw videofoon of via de gekoppelde smartphone.

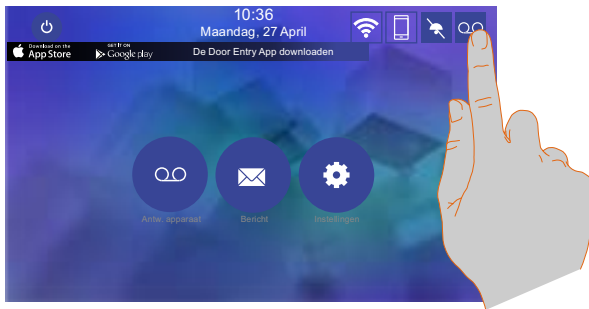


Activeren/deactiveren op uw videofoon

Raak het scherm van de videofoon aan als deze uit staat. Op het beginscherm van de videofoon staat een rond icoon met het Antwoordapparaat en dat is dus ingeschakeld. Rechts bovenin staat een vierkante icoontje Antwoordapparaat. Raak dit aan om het Antwoordapparaat te activeren. Door het vierkante icoontje nog een keer aan te raken, kunt u het Antwoordapparaat weer deactiveren.

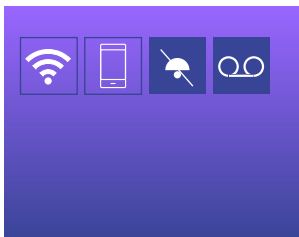

Achtergrond vierkantje is **donker**:
Antwoordapparaat is NIET geactiveerd

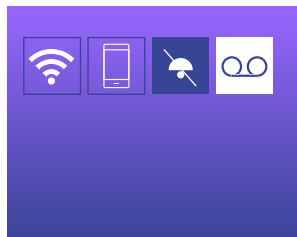


Achtergrond vierkantje is **wit**:
Antwoordapparaat is WEL geactiveerd



Activeren/deactiveren via de app


Open de 'Door Entry' App van BTicino op uw smartphone.

Ga via de App naar het menu (streepjes linker bovenhoek) en raak het submenu 'Antwoordapparaat' aan.

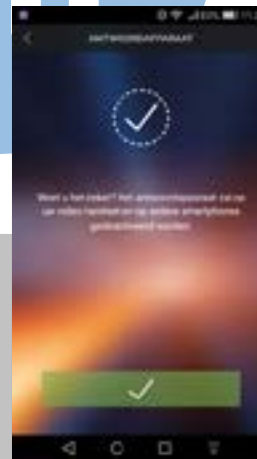

Bevestig door het groene vinkje aan te raken.


De wijziging wordt doorgevoerd op de videofoon. Als er nog meer smartphones zijn gekoppeld, dan geldt deze wijziging ook daarvoor.

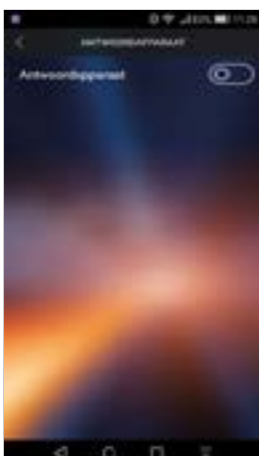

Op uw scherm is nu zichtbaar of de functie 'Antwoordapparaat' actief is of niet.

Als het bolletje naar links geschoven is, dan is de functie niet geactiveerd.


Schuif het bolletje naar rechts om de functie te activeren.

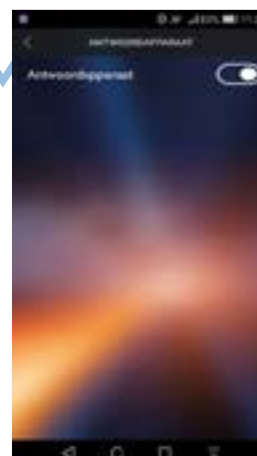

Op het scherm van uw smartphone is nu zichtbaar dat de functie 'Antwoordapparaat' is geactiveerd.

Let op: het activeren en deactiveren via de App is alleen beschikbaar vanaf de volgende versies:


M-70W firmware: versie 1.1.79
iOS: versie 1.3.0
Android: versie 1.3.4

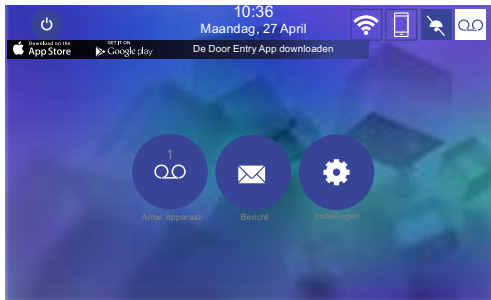

Nieuw opname Antwoordapparaat

Als er een nieuwe opname is gemaakt, dan wordt dit zichtbaar via de rood knipperende led (enveloppe) onder de videofoon.

Daarnaast geeft het icoon Antwoordapparaat in het beginscherm van de videofoon het aantal nieuwe opnames weer.

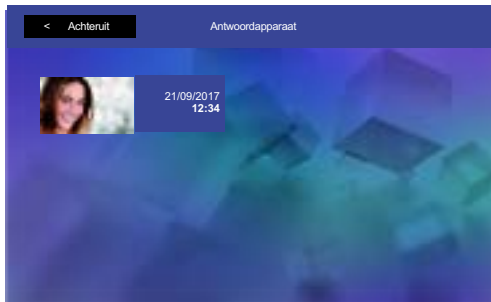

Opname bekijken via videofoon

Raak het icoon Antwoordapparaat aan op het beginscherm van de videofoon. Alle opgeslagen opnames worden nu weergegeven.

Raak de opname aan die u wilt bekijken.



De opname wordt nu automatisch afgespeeld.

Raak tijdens het afspelen van de opname het scherm aan om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Daarnaast kunt u nu ook: het volume regelen, terug of vooruit spoelen, de opname verwijderen of terug gaan naar het overzicht van de opnames.




Als de opname is afgelopen heeft u de mogelijkheid om de opname te verwijderen of opnieuw te bekijken.

Raak de toets 'Achterruit' aan om weer terug te gaan naar het beginscherm van de videofoon.

Nota Bene: als het bolletje bij de opname gesloten is, dan is het een nieuwe opname. Als het bolletje van de opname open is, dan gaat het om een oude opname.

nelec
INTERCOM MADE EASY

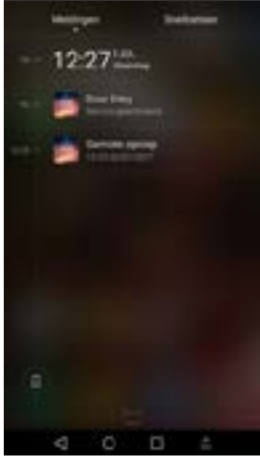


Opname bekijken via de App
U ontvangt een melding (push-bericht) op uw smartphone wanneer er een nieuwe opname is.

Let op: hiervoor moet de smartphone wel gekoppeld zijn aan de videofoon.




De opname wordt nu automatisch afgespeeld.

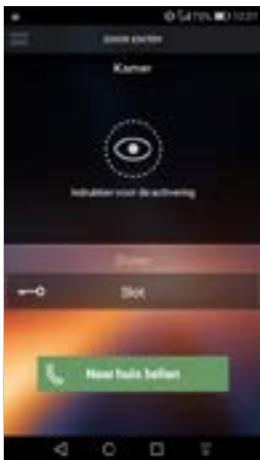

Het push-bericht kunt u via de 'Door Entry' App van BTicino bekijken.


Open de 'Door Entry' App en ga naar het menu (streepjes linker bovenhoek).

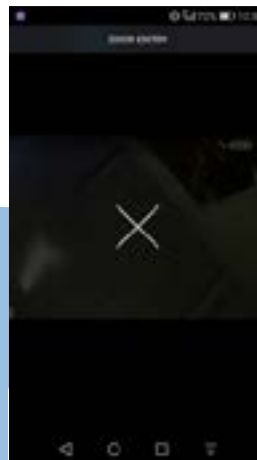

Tijdens het afspelen kunt u de opname stoppen door het scherm van uw smartphone aan te raken en vervolgens het kruisje aan te raken.



Raak het submenu 'Antwoordapparaat' aan.

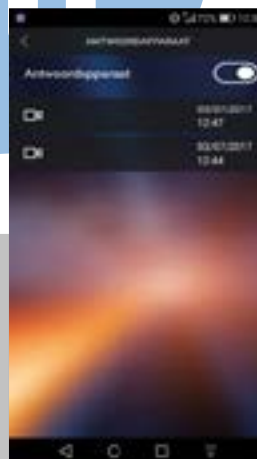

De nieuwe opname is nu gemarkeerd als bekeken (donker grijs).

NB: het verwijderen van een opname kan alleen via de videofoon, niet via de App.



U ziet nu de opnames die zijn gemaakt.


Een nieuwe opname herkent u de lichtgrijze balk waarin informatie over de opname wordt weergegeven.

Raak de opname aan die u wilt bekijken.




INTERCOM MADE EASY

Gesproken bericht

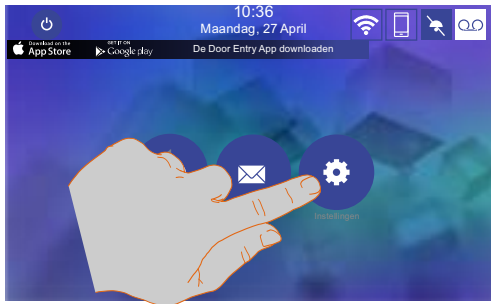

Via het menu instellingen in de videofoon kunt u de resolutie van de opnames aanpassen en een welkomsbericht instellen.


Raak hiervoor het scherm van de videofoon aan indien deze uit staat. Raak het icoon 'Instellingen' aan en ga naar het submenu Antwoordapparaat.

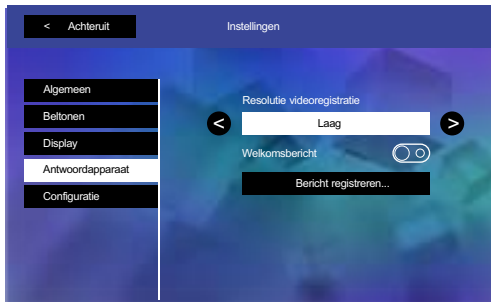

Resolutie videoregistratie

Kies hier voor een hoge of lage resolutie van de videoregistratie door middel van de pijltjes.
Hoge resolutie: max. 25 opnames van 15 sec.
Lage resolutie: max. 150 opnames van 15 sec.

Let op: Als het maximum limiet van het aantal opnames is bereikt, wordt automatisch de oudste opname overschreven.

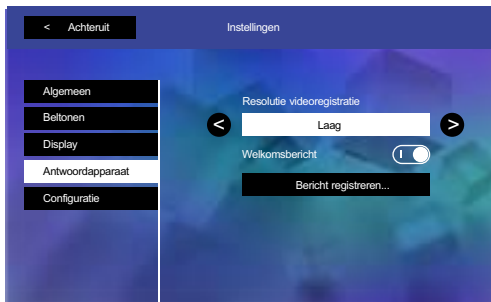


Welkomsbericht

U moet zelf een welkomsbericht inspreken. Als de functie welkomsbericht aan staat, dan krijgt de persoon die aanbelt uw welkomsbericht te horen.

Pas op: als de functie aan staat, gebeurt dat ook als u een oproep wel zelf beantwoordt.


Welkomsbericht aan zetten: schuif bolletje naar rechts.
Welkomsbericht uit zetten: schuif bolletje naar links.

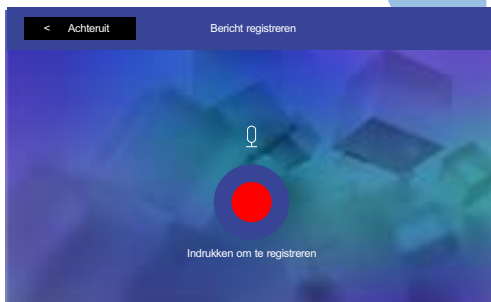


Inspreken van een welkomsbericht

Raak de toets 'Bericht registreren...' aan.
Druk op het rode bolletje. U kunt nu direct beginnen met inspreken van het bericht.

NB: Bij het inspreken van een nieuw welkomsbericht, wordt automatisch het vorige bericht overschreven.

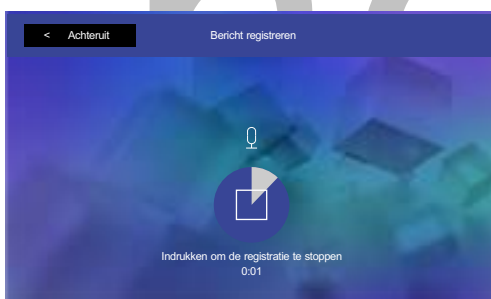

U heeft 15 seconden om een bericht in te spreken.
Raak na het inspreken van uw bericht het vierkantje aan om de opname te stoppen.

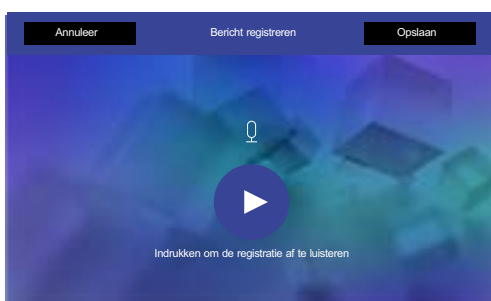

U kunt nu uw ingesproken welkomsbericht beluisteren.
Vergeet niet om het bericht op te slaan, dit gaat niet automatisch.

Het welkomsbericht wordt nu afgespeeld wanneer iemand bij het deurstation aanbelt terwijl de functie welkomsbericht actief is.

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en knippert de gesprekstoets groen. Let erop, dat de kleurencamera in het donker overschakelt op zwart/wit. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. Het is mogelijk een extra BTicino bel 336910 aan te sluiten op de M-70W.

De gesprekstoets begint of beëindigt een gesprek.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden om op te nemen. Raak de gesprekstoets aan om te praten en luisteren. De toets gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. De ringleidingfunctie zet het geluid over naar een gehoorapparaat. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u nog een keer op de gesprekstoets drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De sleuteltoets bedient de deuropener.

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De bewakingstoets zet het beeld van het deurstation aan.

Druk op deze toets (hij licht rood op) om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk nog een keer op de toets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De favorietentoets voor een extra functie (bijvoorbeeld licht) wordt standaard niet gebruikt.

Volume van de spraak.

Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig het volume met de + of - knop of zet uw microfoon uit. Het volume van het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Beeldweergave optimaliseren.

Raak het scherm aan tijdens een gesprek. Wijzig contrast, helderheid of kleur met de + of - knop. Als u de kleurknop helemaal op nul zet, wordt het beeld zwart/wit. Dit kan ook tijdens de bewakingsfunctie.

Volume van de bel.

Raak het scherm aan als het beeld uit staat. Ga naar instellingen en dan naar beltonen om het volume in te stellen.



Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.