




Gebruiksaanwijzing Serie 120

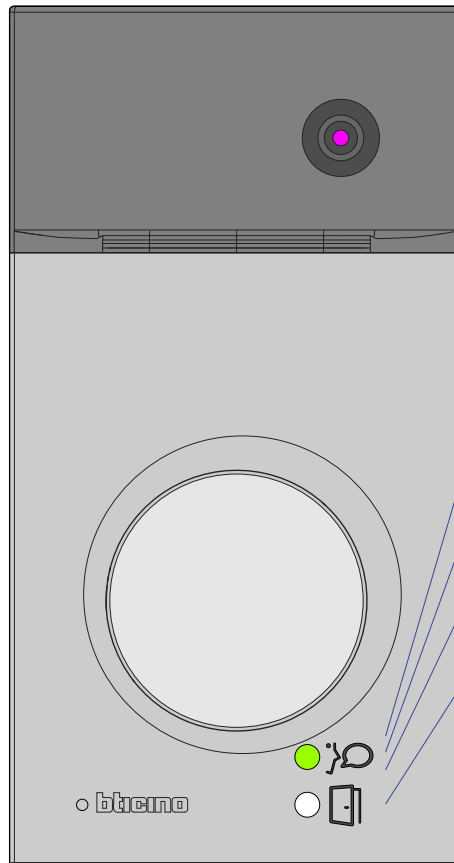

LED is groen =
communicatie actief

LED knippert groen =
aan het aanbellen

LED knippert rood =
systeem in gesprek

LED is groen =
deur wordt geopend

nelec

INTERCOM MADE EASY