




Gebruiksaanwijzing Serie 150



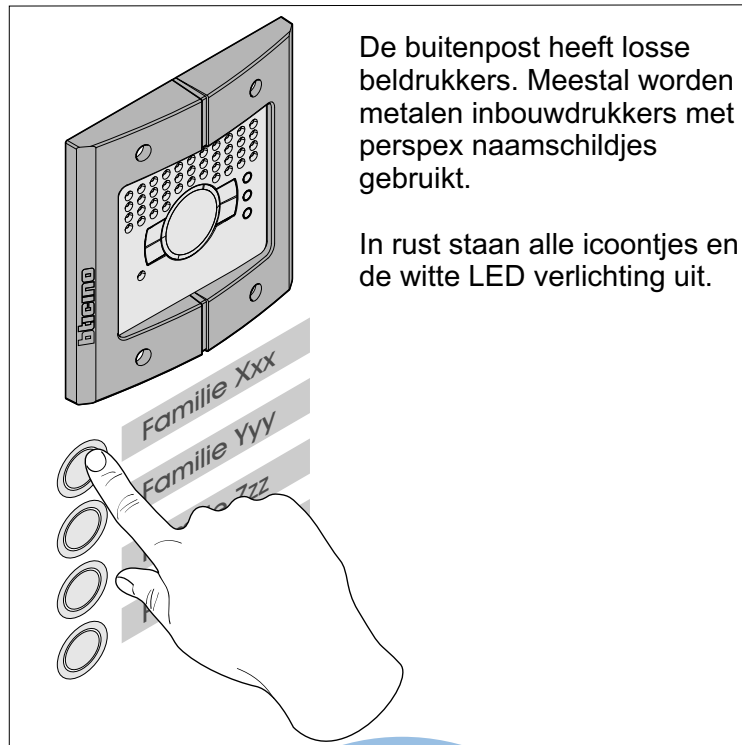

De buitenpost heeft losse beldrukkers. Meestal worden metalen inbouwdruckers met perspex naamschildjes gebruikt.

In rust staan alle icoontjes en de witte LED verlichting uit.

De bezoeker belt aan door op de beldrukker van een woning te drukken en er klinkt een toon ter bevestiging. Het icoontje met de hoorn knippert groen, de witte verlichting LED's gaan aan en de bewoner binnen kan zien wie er aanbelt.

De bewoner heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en gebeurt dat niet, dan klinken er vijf pieptonen, doven de witte LED's en gaat het icoontje uit.

Pas dan kan er opnieuw aangebeld worden.

Als de bewoner opneemt, licht het icoontje met de tekstballon groen op en kan er 45 seconden een gesprek gevoerd worden. Er kan niet aangebeld worden.

Na 45 seconden of als de bewoner ophangt, stopt het gesprek en gaan alle icoontjes uit.

Als de bewoner de deur opent wordt het icoontje met het deurtje groen.

In een installatie met meerdere buitenposten kan een andere gesprek het systeem in gesprek houden. Het icoontje met de hoorn knippert dan rood en als er aangebeld wordt, klinkt de snelle ingesprektoon.