




## **Gebruiksaanwijzing T-45**


## T-45 Deurtelefoon **Renesse**

Tienduizenden appartementen door heel Nederland zijn voorzien van de BTicino deurtelefoons T-5 en T-10, die zich onderscheiden door bedieningsgemak en hoge betrouwbaarheid. BTicino heeft een nieuwe deurtelefoon ontwikkeld, die deze toestellen gaat opvolgen en dat schept hoge verwachtingen. De ingenieurs van BTicino hebben met de nieuwe T-45 alle verwachtingen waar gemaakt. De overzichtelijke vormgeving en duidelijke iconen vormen een rustig geheel. De grote, afgeronde toetsen zijn een visueel herkenningspunt en komen terug bij de andere toestellen van BTicino. Duidelijke LED's geven de status van een oproep aan. De elektronische prints zijn voorzien van superieure componenten.

## Ringtone instellen voor oproep vanaf deurstation (S=0)

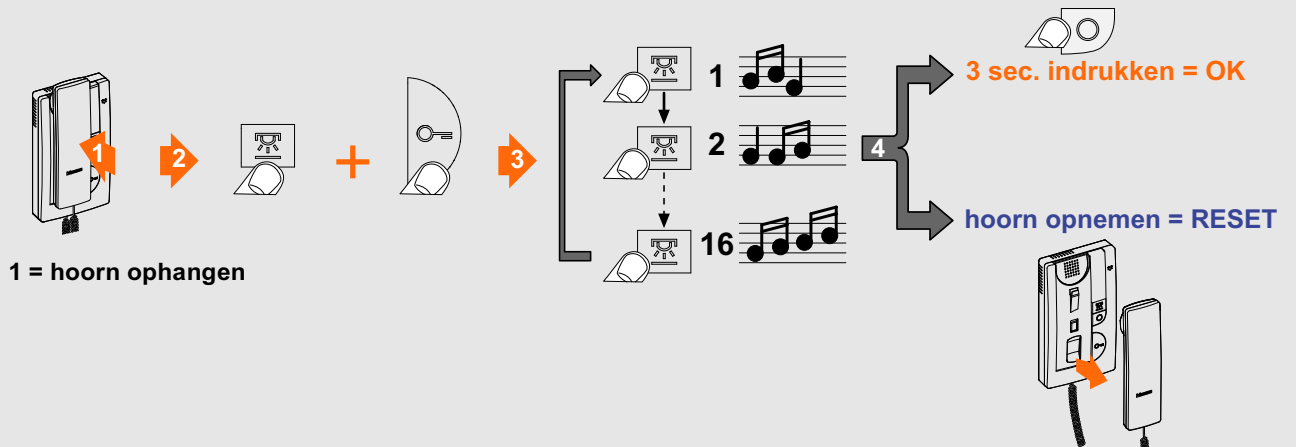

## Ringtone instellen tweede belsignaal

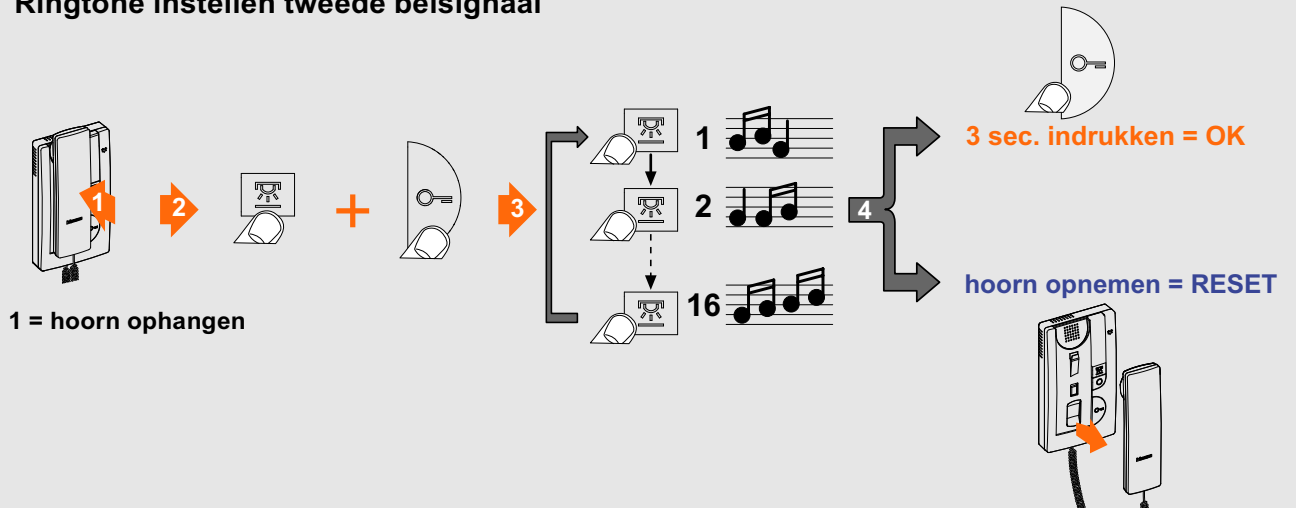

nelec  
INTERCOM MADE EASY

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en knippert de groene LED. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-45 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten, maar wel een uitgang voor een extra BTicino bel 336910.

## Neem de hoorn op om te praten en luisteren

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u ophangt, stopt het gesprek. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Doet u niets, dan stopt het na 60 seconden vanzelf. Als er niet is aangebeld, krijgt u alleen verbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

## De sleutelknop bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

## De bewakingsknop zet het deurstation aan

Met deze knop kunt u het deurstation activeren. Als er meerdere deurstations zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze knop te drukken. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

## De lichtknop voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) wordt standaard niet gebruikt

## Volume van de beltoon

Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel helemaal uit.

## Volume van de spraak

Het volume van het gesprek wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

