




Gebruiksaanwijzing T-50

T-50 Deurtelefoon **Egmond**

De voor BTicino kenmerkende cirkel met vier bedieningstoetsen zie je terug bij de T-50, maar dan anders. De T-50 heeft een grote, duidelijke toets voor de deuropener, een toets voor de bewakingsfunctie, een toets voor het bedienen van een BTicino relais en vier extra toetsen, die geschikt zijn voor verschillende functies. De ingenieurs van BTicino hebben knap werk geleverd. De deurtelefoon Egmond is compact, maar niet te klein. Hij is rustig voor het oog, maar niet saai. Hij heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is niet ingewikkeld. De elektronische prints 'onder de motorkap' zijn voorzien van superieure componenten, die garant staan voor jarenlange, trouwe dienst.


Ringtone instellen voor oproep vanaf deurstation (S=0)

1 = hoorn ophangen

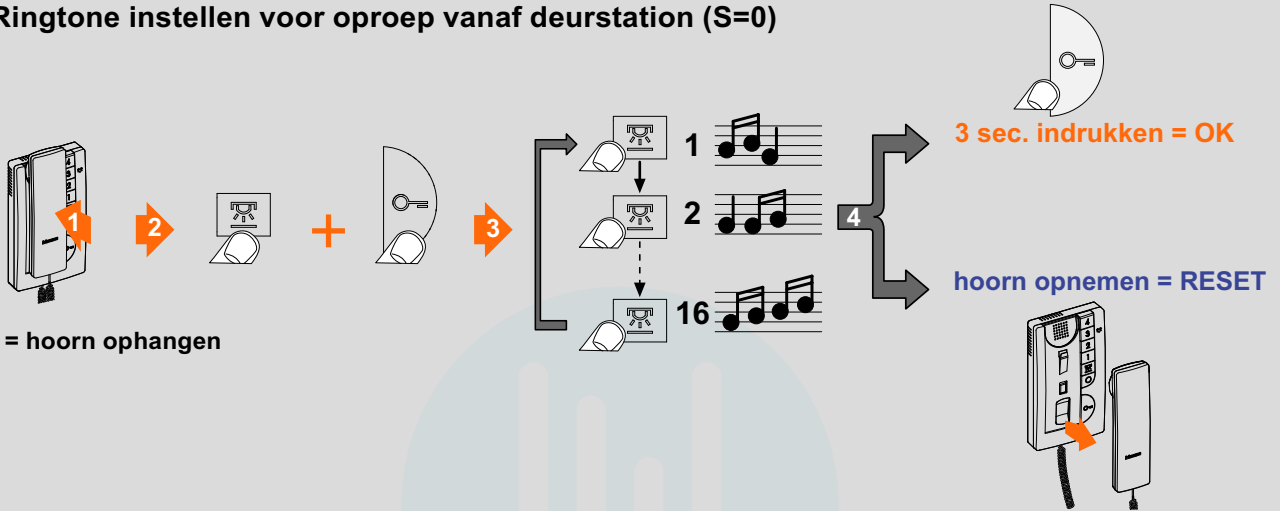


Ringtone instellen tweede belsignaal

1 = hoorn ophangen

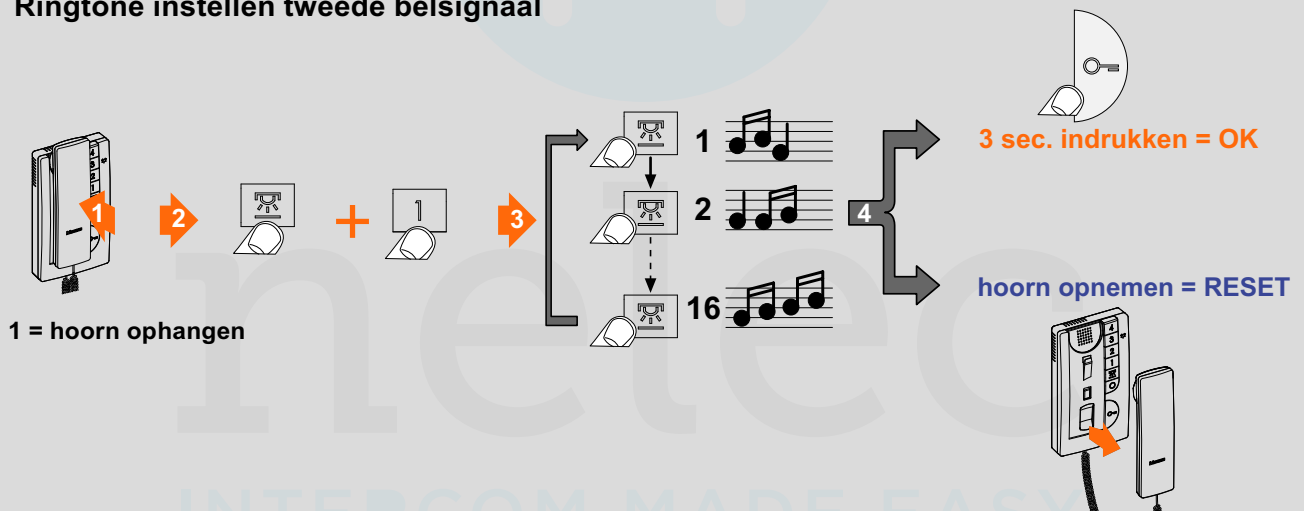

Ringtone instellen voor oproep vanaf tweede deurstation (S=1) - alleen bij meerdere deurstations!

1 = hoorn ophangen

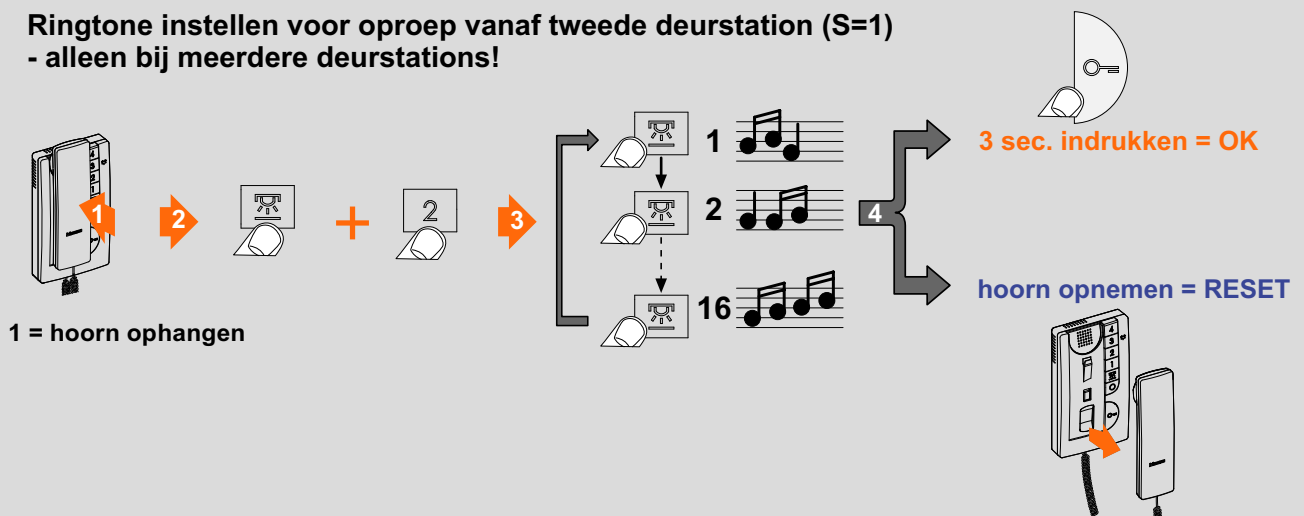

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en knippert de groene LED. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-50 heeft geen ringleidingfunctie voor gehoorapparaten, maar wel een uitgang voor een extra BTicino bel 336910.

Neem de **hoorn** op om te praten en luisteren.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. De LED gaat groen branden als u in gesprek bent. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeur-drukker wordt gedrukt, klinkt er een aanklop-signaal. Als u ophangt, stopt het gesprek. Als er bij het deurstation ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Doet u niets, dan stopt het na 60 seconden vanzelf. Als er niet is aangebeld, krijgt u alleen verbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

De **sleutelknop** bedient de deuropener.

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De **bewakingsknop** zet het deurstation aan.

Met deze knop kunt u het deurstation activeren. Als er meerdere deurstations zijn dan zullen deze achter elkaar geactiveerd worden door meerdere keren op deze knop te drukken. De bewakingsknop werkt niet als er elders iemand in gesprek is.

De **lichtknop** en **knoppen 1 2 3 4** worden standaard **niet** gebruikt.

Dit zijn programmeerbare (met de M-waarde) functieknoppen voor bijvoorbeeld het schakelen van verlichting.

Volume van de beltoon.

Aan de rechterkant van het toestel bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als de LED rechtsboven rood oplicht, staat de bel helemaal uit. Het volume van het gesprek wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installateur voor eventuele uitbreiding van uw BTicino installatie.

