



# Gebbruiksaanwijzing T-55

## T-55 Deurtelefoon **Classe 100**


Dit is de nieuwe handsfree deurtelefoon van het BTicino tweedraads systeem.

Het dipartimento di design industriale van BTicino Italia gaf de T-55 dezelfde look als de M-50 videofoons. De deurtelefoon heeft een grote, duidelijke toets voor de deuropener, een toets voor de bewakingsfunctie, een toets voor het bedienen van een BTicino relais en vier extra toetsen, die geschikt zijn voor verschillende functies. Je kan er bijvoorbeeld vier verschillende deuropeners of vier BT-relais direct kan mee bedienen.

De ingenieurs van BTicino hebben knap werk geleverd. De deurtelefoon Classe 100 is compact, maar niet te klein. Hij is rustig voor het oog, maar niet saai. Hij heeft uitgebreide mogelijkheden, maar is niet ingewikkeld. De elektronische prints onder de motorkap zijn voorzien van superieure componenten, die garant staan voor jarenlange, trouwe dienst.

## Ringtone oproep vanaf deurstation

Dit belsignaal klinkt als er bij de hoofdingang beneden wordt aangebeld deurstation S=0

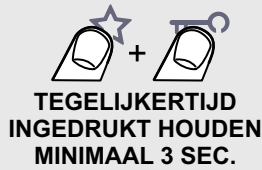

**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken


**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Ringtone tweede belsignaal

Klinkt als er wordt aangebeld bij je eigen voordeur

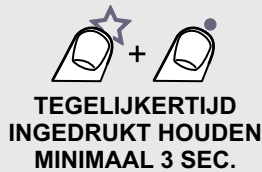

**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken


**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Afstellen belvolume en spraakvolume

DE DEURTELEFOON MOET STAND-BY STAAN EN ER IS GEEN GESPREK  
JOYSTICK OMHOOG IS BEL HARDER  
JOYSTICK OMLAAG IS BEL ZACHTER  
DRUK OP DE JOYSTICK ALS JE KLAAR BENT OF WACHT OP DE TIME-OUT

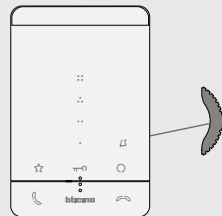

ALS DE BEL UIT STAAT GAAT HET ICOON KNIPPEREN



BEDIEN DE JOYSTICK TIJDENS EEN GESPREK VOOR HET SPRAAKVOLUME:  
JOYSTICK OMHOOG IS HARDER  
JOYSTICK OMLAAG IS ZACHTER

HET SPRAAKVOLUME BIJ HET DEURSTATION BIJ DE INGANG WORDT DOOR DE INSTALLATEUR CENTRAAL INGESTELD

## Aanzetten en uitzetten Key Sound

Standaard laat de deurtelefoon een toon horen als je een toets aanraakt



ER KLINKEN 2 PIEPJES BIJ UITZETTEN

ER KLINKT 1 PIEPJE BIJ AANZETTEN

### Signalering aanraaktoetsen:

De aanraaktoetsen lichten op bij bediening.



De sleuteltoets licht op tijdens een oproep en tijdens een gesprek. Als je de sleuteltoets aanraakt tijdens een gesprek, wordt de sleuteltoets even donker.

Als de Safe Door Lock functie aanstaat en als de sleuteltoets oplicht bij aanraken, wordt de deur niet geopend. Met Safe Door Lock kan je de deur alleen openen als er wordt aangebeld. Deze functie staat standaard uit.




Als de hoorn groen knippert, is er een oproep. Indrukken om op te nemen. Tijdens een gesprek licht hij continu groen op.



Tijdens een oproep gaat de andere hoorn rood branden. Als hij rood knippert: indrukken om het gesprek te beëindigen.

## Ringtone oproep vanaf deurstation S=1

Dit belsignaal klinkt als er bij een tweede ingang wordt aangebeld (als die er is, meestal is er maar een ingang)

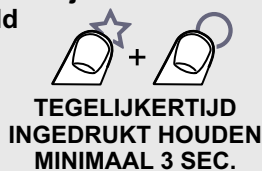

**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken

**ERUIT ZONDER OPSLAAN**



OF > 10 seconden wachten

## Ringtone instellen voor intercom oproep Wordt in Nederland niet gebruikt

interne intercom



TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN

externe intercom



TEGELIJKERTIJD INGEDRUKT HOUDEN



**OPSLAAN**



> 3 seconden indrukken

**ERUIT ZONDER OPSLAAN**




OF > 10 seconden wachten


## Bezoek belt aan bij de ingang beneden

Als er aangebeld wordt op het deurstation bij de ingang, gaat uw deurtelefoon over en gaat de linker gesprekstoets groen knipperen. Na 30 seconden gaat de deurtelefoon vanzelf uit.

## Gesprekstoetsen beginnen of beëindigen handsfree gesprek


Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets (knippert groen) om een gesprek te voeren. Met de rode gesprekstoets beëindigt u het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden vanzelf verbroken. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is de deurtelefoon uit, dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet de deurtelefoon aan met de bewakingstoets .


## Sleuteltoets bedient de deuropener

Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw deurtelefoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

## Bewakingstoets zet de deurtelefoon aan

Druk op de bewakingstoets om uw deurtelefoon en het deurstation beneden aan te zetten. Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

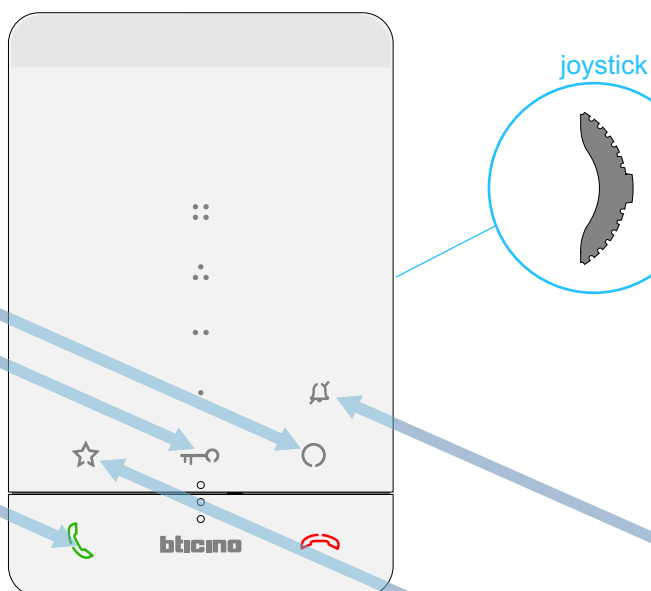

Lichttoets  en toetsen 1, 2, 3 en 4 worden niet gebruikt.

## Volume van bel

U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als de deurtelefoon uit staat. Zet u de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon  rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u geen geluid. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt.

## Volume van spraak

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker van uw deurtelefoon wijzigen met de joystick rechts. Het volume van het deurstation beneden bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

## Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

## Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie

Deurtelefoon T-55 'Classe 100' ; BT344282 Classe100 A16E