



Gebbruiksaanwijzing T-5

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over. U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en het toestel gaat daarna vanzelf uit. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-5 heeft geen ringleidingfunctie (TeleLoop) om het geluid over te brengen naar een gehoorapparaat en geen uitgang voor een extra BTicino bel.

Neem de hoorn op om te praten en luisteren

De maximale gesprekstijd is 60 seconden. Als er tijdens een gesprek bij de voordeur wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal. Als u de hoorn ophangt, stopt het gesprek. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als er niet aangebeld wordt, kunt u geen spraakverbinding krijgen.

De sleutelknop bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De lichtknop -- voor het schakelen van een relais wordt standaard NIET gebruikt.

Dit is een knop voor bijvoorbeeld het schakelen van licht met een BT-Rel, maar dat wordt in de meeste gebouwen niet gebruikt.


Volume van de beltoon

Aan de onderkant van de deurtelefoon zit een schakelaar met drie standen waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen op zacht - medium - hard. Het is niet mogelijk een andere beltoon in te stellen.

Volume van de spraak

Het volume bij het deurstation en het volume van de hoorn worden door de installateur ingesteld op het deurstation.

T-5 Deurtelefoon
"Zandvoort"
Code 344212
Sprint Deurtelefoon

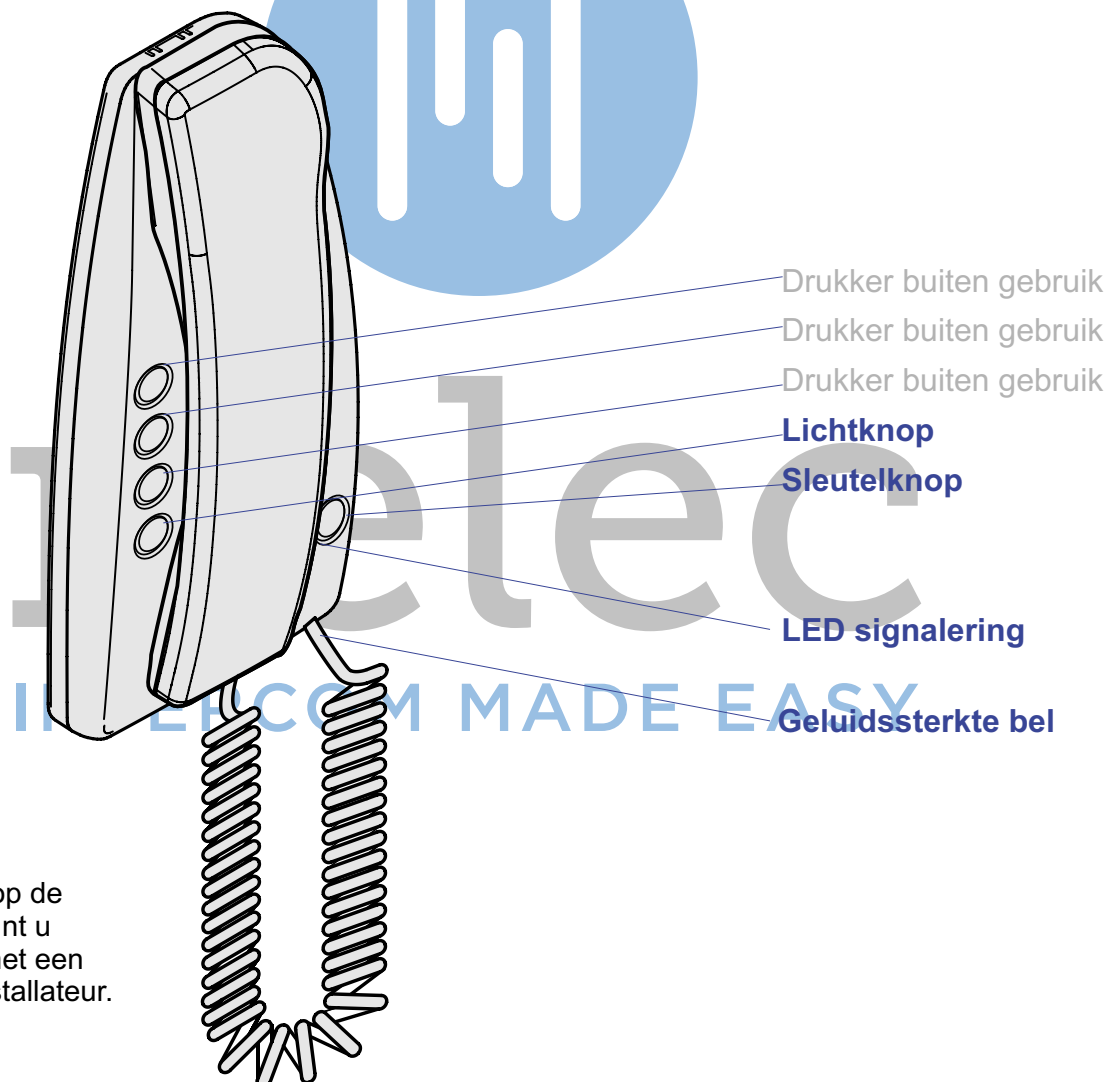

Voor uitbreidingen op de Bticino installatie kunt u contact opnemen met een elektrotechnisch installateur.

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.