




Gebruiksaanwijzing T-6

Bezoek belt aan bij ingang beneden

Als er aangebeld wordt op het deurstation bij de ingang, gaat uw deurtelefoon over en heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. De maximale gesprekstijd is 60 seconden. Door op te hangen beëindigt u het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is de deurtelefoon uit, dan kunt u geen gesprek beginnen.

Sleuteltoets bedient de deuropener


Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw deurtelefoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Lichttoets wordt niet gebruikt

De lichttoets dient om de traphuis verlichting te schakelen door middel van een speciaal BTicino component.

Volume van bel

Aan de rechterkant van de deurtelefoon zit een schakelaar met drie standen waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen op zacht - medium - hard. Het is niet mogelijk een andere ringtone in te stellen.

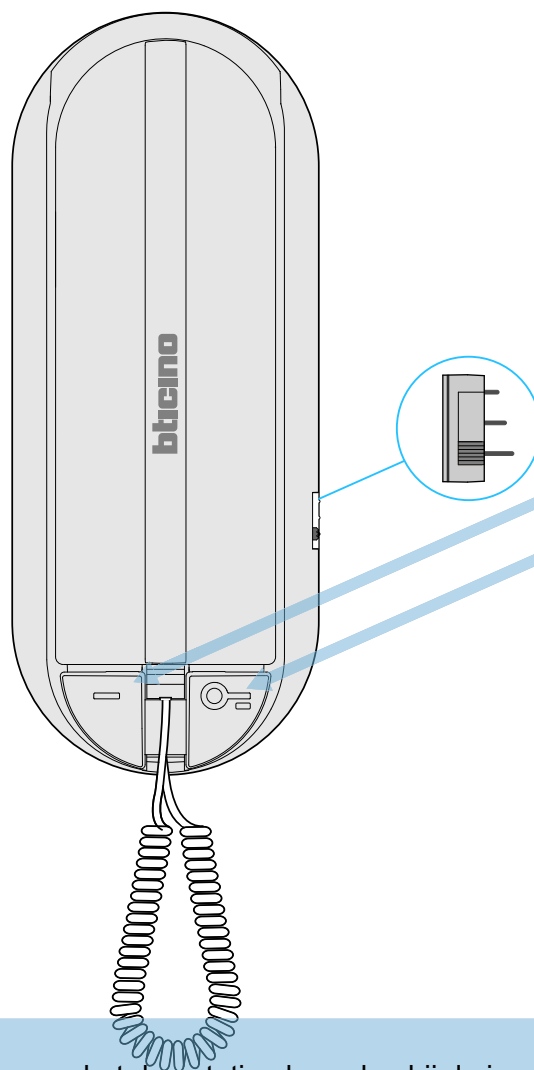

Volume van spraak

Het volume van uw hoorn en het volume van het deurstation beneden bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie

T-6 Deurtelefoon "Rockanje" Art. Bt344232 Sprint