
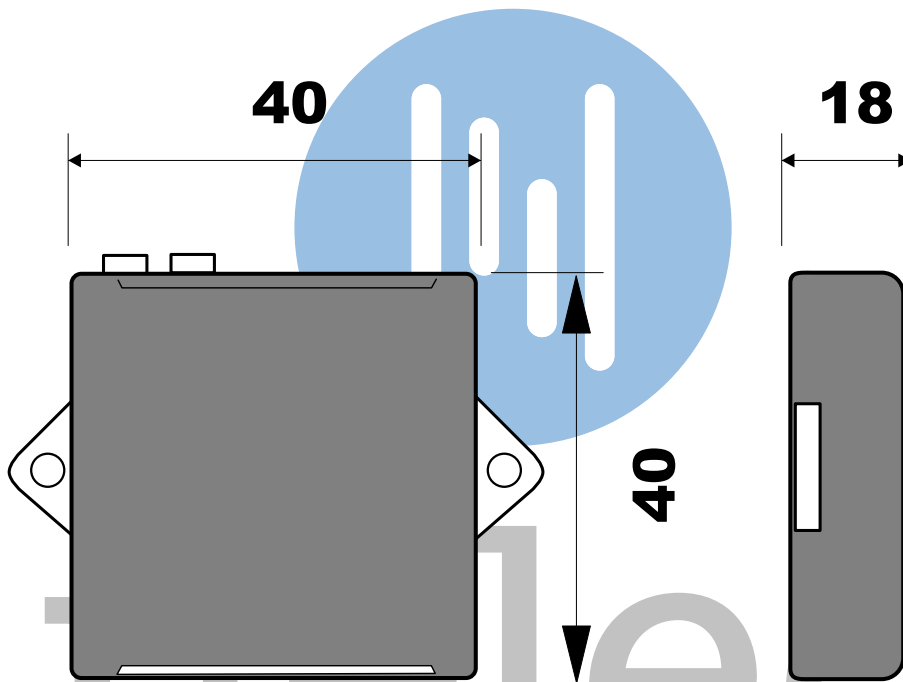


## CX-I Coax Interface 347400

**max. 3 meter coax**

kern coax  
mantel coax


**Camera een eigen  
voeding geven!**

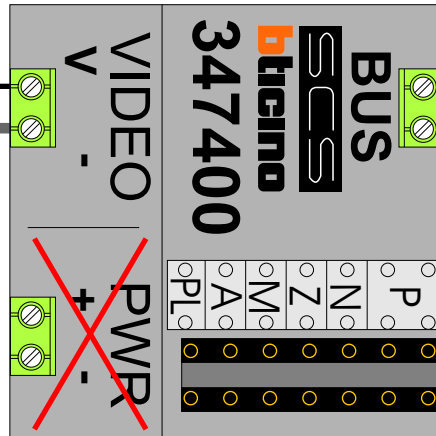

INTERCOM MADE EASY

**max. 3 meter coax**  
kern coax  
mantel coax

**Camera een eigen  
voeding geven!**

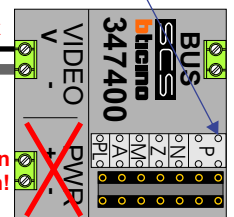

Schematische weergave

**Rust stroomafname 15 mA**

**Actief stroomafname 100 mA**

**Actief camera voeden 165 mA**

## CX-I met Serie 10 deurstation

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**


Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**M-50**

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

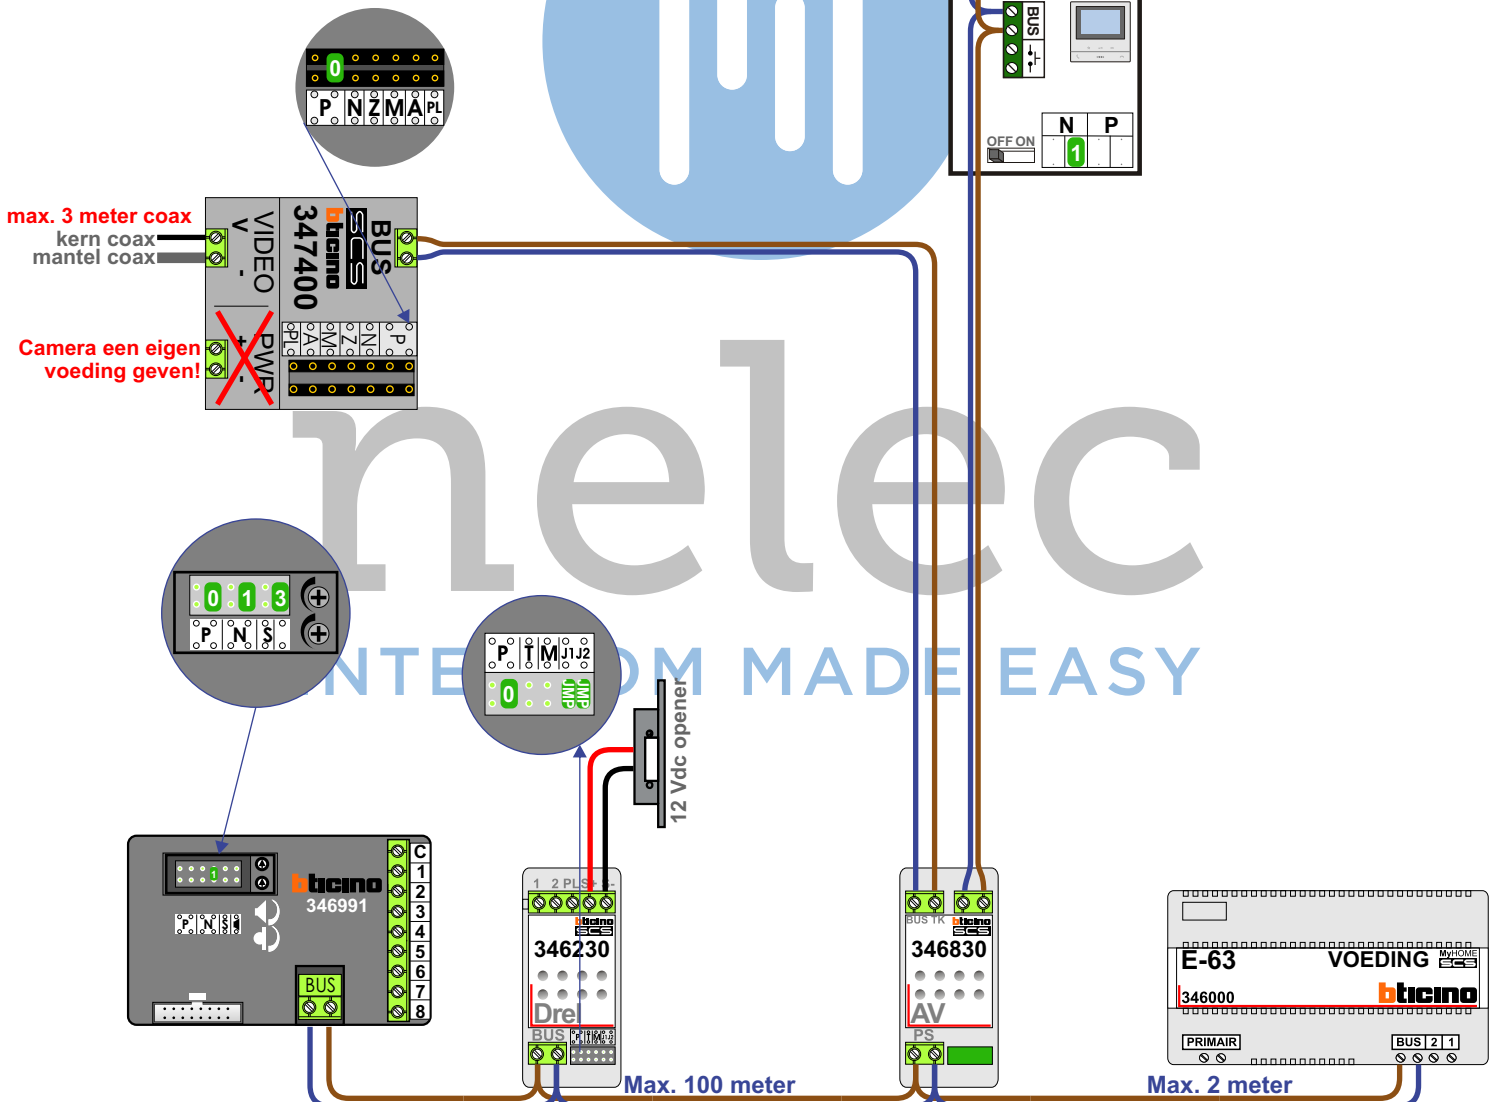

## P waarde

De CX-I gedraagt zich als een video buitenpost. Een installatie met één buitenpost krijgt geen nummerator voor de P-waarde. Deze buitenpost heeft dan P=00. Bij meerdere buitenposten moet iedere buitenpost een unieke P-waarde krijgen.

Als de DOS coax interface beeld moet toevoegen aan een audio buitenpost (bijvoorbeeld Black), krijgt de interface hetzelfde P-waarde als de buitenpost.

## N waarde Z waarde

N waarde en Z waarde worden alleen in MyHome installaties gebruikt.

## CX-I kan camera voeden

De CX-I heeft een uitgang om de externe camera 12 Vdc te voeden tot een maximum van 150 mA met een maximum piekstroom van 500 mA.

## Afstand 3 meter

De maximale afstand van de externe camera tot de CX-I is drie meter.

## CX-I bij audio buitenpost

Nelec raadt aan de audio buitenpost op de BUS uitgang van de voeding E-63 of de BUS ingang van de AV/KNOOP te monteren. Monteer de CX-I op een buitenpost ingang van de AV, KNOOP of KNOOP8.

## CX-I bij meerdere buitenposten

Als het beeld van de CX-I naar meerdere audio buitenposten gestuurd moet worden, is dat sinds 2013 mogelijk voor maximal vijf buitenposten. Als er meer buitenposten zijn, moet je een tweede CX-I gebruiken. De audio buitenposten moeten een oplopende reeks P-waardes hebben, bijvoorbeeld P=1 P=2 P=3.

Maak de volgende instellingen met de nummerators:

M= nummerator SLA

P= laagste P-waarde van de reeks (bijvoorbeeld P=01)

Z=hoogste P-waarde van de reeks (bijvoorbeeld P=04)

Als er aangebeld wordt bij een van de audio buitenposten, gaat de CX-I aan en is er beeld van de camera.

INTERCOM MADE EASY

## 28 appartementen deurvideo CX-1 met Serie 130

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50



De anders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

max. 3 meter coax  
kern coax  
mantel coax

Camera een eigen voeding geven!

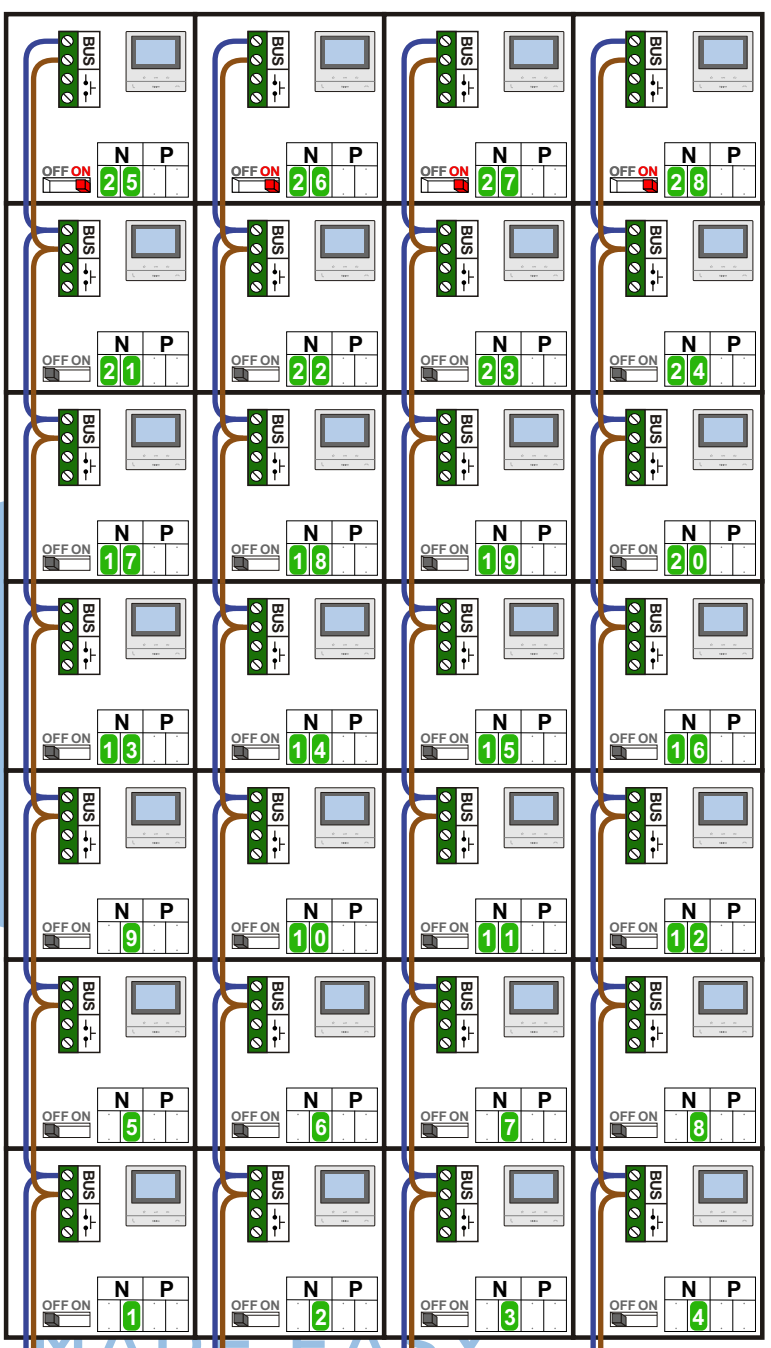

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
**bicino** 346993

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
**bicino** 346993

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers  
**bicino** 346993

DEURSTATION S-130A  
ART351300

12 Vdc opener

Max. 90 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

**KNOOP**  
F441  
**bicino**

**E-63 VOEDING**  
346000  
**bicino**

nokjes connectoren wijzen naar elkaar