

Swing videofoon
344832



N | P | M

**MOD-
waarde**

00

10




Opener P	Bewaking P	BT-Rel (met MOD=0)	Intercom N=N
Opener P	Bewaking P	BT-Rel (met MOD=0)	Intercom alle N's




nelec
INTERCOM MADE EASY

Swing videofoon 344832

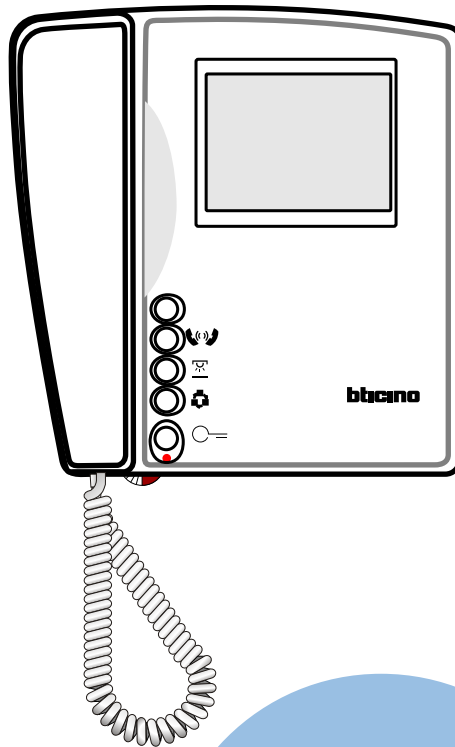

BT-Rel (met MOD=0)

De BT-rel wordt geschakeld die MOD=0 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1. Stel de tijd in met waarde T.

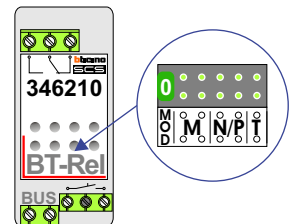



Opener P

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.

>De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon. Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.

>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon.

>En tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon.

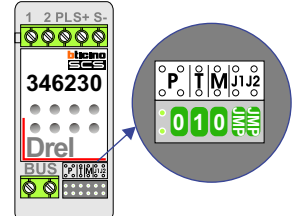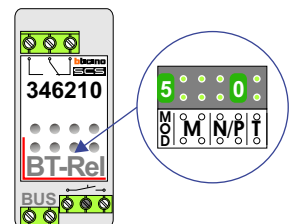

Intercom N=N

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons met dezelfde N-waarde.

Intercom alle N's

Met deze intercom-functie belt de videofoon naar alle videofoons. Als de videofoon achter een AUI zit, wordt er alleen gebeld naar videofoons die ook achter de AUI zitten.