



Het deurstation heeft losse beldruckers. Meestal worden metalen inbouwdruckers met perspex naamschildjes gebruikt.




In rust staan alle icoontjes en de witte LED verlichting uit.

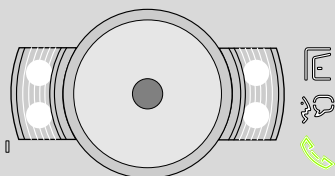

De bezoeker belt aan door op een beldrucker te drukken. Er klinkt een toon ter bevestiging. Het icoontje met de hoorn knippert groen, de witte verlichting LED's gaan aan en de bewoner binnen kan zien wie er aanbelt. De bezoeker moet wachten tot de bewoner opneemt.

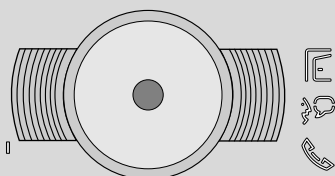


De bewoner heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en gebeurt dat niet, dan klinken er vijf tuut-tonen, dooft de verlichting en gaat het hoorn-icoontje uit. Tot er wordt opgenomen, kan de bezoeker ergens anders aanbellen. De lopende oproep wordt niet onderbroken, maar er is alleen beeld bij de laatste.

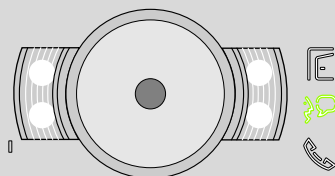


Als de bewoner opneemt, licht het gespreksicoon groen op en kan er 45 seconden een gesprek gevoerd worden. Na 45 seconden of als de bewoner ophangt, stopt het gesprek en gaat alles uit.

Tijdens een gesprek kan er niet aangebeld worden.

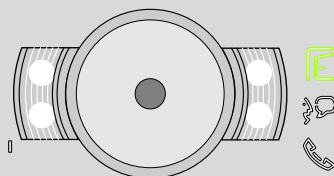


Als de bewoner de deur opent klinkt een pieptoon, wordt het icoontje met de deur groen en wordt de spraak 4 tellen gedempt. Het gesprek wordt hiermee niet beëindigd en ook het beeld blijft aan.

De bewoners kunnen de deur ook openen als er geen oproep, beeld of gesprek gaande is.

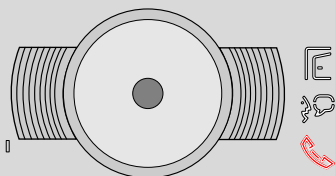


Als een installatie meerdere deurstations heeft, kan een andere gesprek het systeem in gesprek houden. Als er dan aangebeld wordt, klinkt de snelle ingesprektoon en gaat het icoontje met de hoorn rood knipperen.

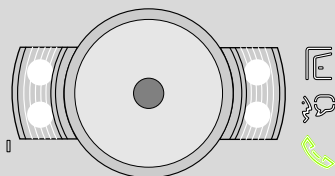


Als een bewoner de bewakingsfunctie activeert, knippert het groene icoon met de hoorn, gaat de verlichting aan en is er binnen beeld. Door op de gespreksknop te drukken kan de bewoner een gesprek voeren.

Bij aanbellen worden de bewakingsfunctie en het gesprek onderbroken.

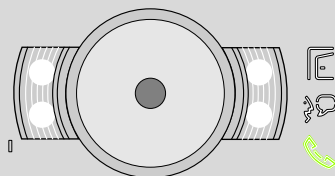

Als er meerdere deurstations zijn kan de bewoner van deurstation switchen door opnieuw op de bewakingstoets te drukken.

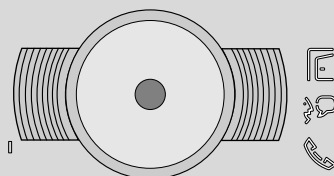

Onderhoud deurstation: Gebruik een vochtige doek zonder agressieve middelen om het deurstation te reinigen.


Gebruik nooit een hogedrukreiniger.



Specs cameramodule tot eind 2024

Artikelcode:	351300
Kleurensensor:	1/3 inch
Lens:	F2,5 f3,3 mm
Resolutie:	330 TV-lijnen horizontaal
Beeldhoek:	135 graden horizontaal, 96 verticaal
Rust stroomverbruik:	20 mA
Maximaal stroomverbruik:	140 mA


DEURSTATION S-130V

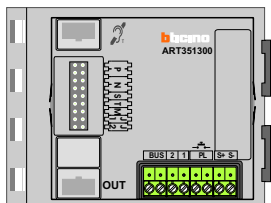

Specs cameramodule vanaf 2025

Artikelcode:	351500
Kleurensensor:	kleuren Cmos 5 Mpixel
Lens:	F2,3 f2,5 mm
Resolutie:	2592 x 1944
Beeldhoek:	119 graden horizontaal, 92 verticaal
Rust stroomverbruik:	20 mA
Maximaal stroomverbruik:	335 mA



DEURSTATION S-130V

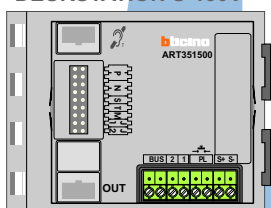

nelec

INTERCOM MADE EASY

Camera openingshoek vanaf 2025

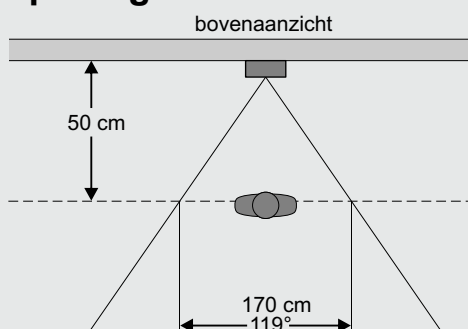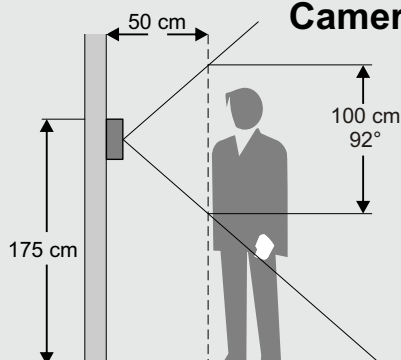

Tot de grond

Dit **B**Ticino deurstation bestaat uit een module, die in de houder wordt geklikt en een frontje krijgt. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met behulp van een inbouwdoos. De frontplaat ligt over de sparring in het paneel heen en wordt niet ingebouwd.

Zorg ervoor dat het deurstation niet nat kan worden aan de binnenkant.