


Het BTicino deurstation toont in een aantal beelden hoe de bezoeker moet aanbellen

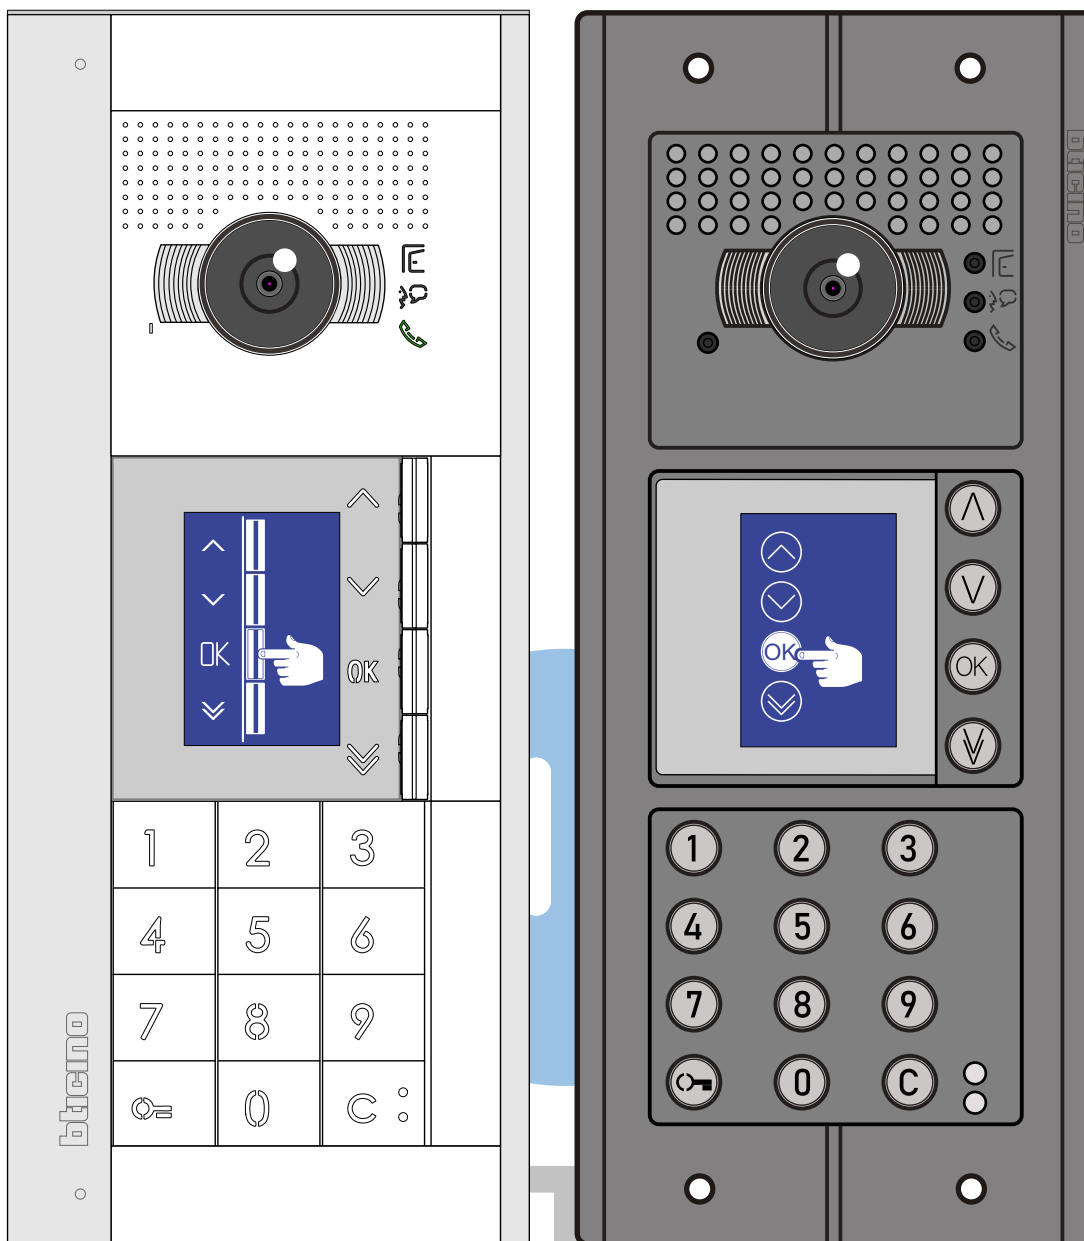

Film instellen


Omdat het Serie 140 er anders uitziet dan het Serie 160 deurstation is er keuze uit meerdere screensavers, die ook dienen als instructiefilm:

- Serie 140 numeriek
- Serie 140 alfanumeriek
- Serie 140 namen
- Serie 160 namen
- Serie 160 numeriek

Bij deurstation Serie 140 en 160 moeten de huisnummers en N-waarden van de appartementen geprogrammeerd worden. Nelec verzorgt de programmering met de BTicino software via pc en bewaart een kopie van het bestand. Het programmeren kan ook via de keypad van het deurstation en we leggen hier uit hoe je dat moet doen. Je kan dan ook de andere instellingen wijzigen.

Als je programmeert met laptop, stuur ons dan het gewijzigde bestand, zodat wij een backup hebben.

Stap 1

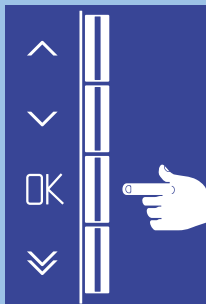

Houd de toetsen ^ en v minimaal 10 seconden ingedrukt.

Zie pag. 3

Configuratie
Wachtwoord
 Formaat Lijst
 Taal
 Meervoudige oproe
 Tonen Inst.
 Scherm
 Afsluiten

Stap 2

**Invoeren
Wachtwoord**



Toets het wachtwoord in op de keypad. Het wachtwoord is af fabriek 12345, maar kan gewijzigd zijn. Als dat zo is, kan je het alleen met een laptop opnieuw instellen.

Zie pag. 6

Instelling LCD
Lichtsterkte
 Contrast
 Modus Eco
 Afsluiten

Stap 3

Instellingen

Configuratie
 Instelling LCD
 Stand.adr. kolom
 Codes Deur
 Lijst
 Service
 Afsluiten

Dit is het hoofdmenu met alle instellingen en de lijst met de huisnummers met N-waarden.

Zie pag. 7


Stand.adr. kolom
 Kolom Ontbreekt

Zie pag. 8

Codes Deur
Set n. digit
 Instellen
 Alles wissen
 Afsluiten





Zie pag. 9

Lijst
Wijzigen
 Invoeren
 Contact wissen
 Alles wissen
 Afsluiten

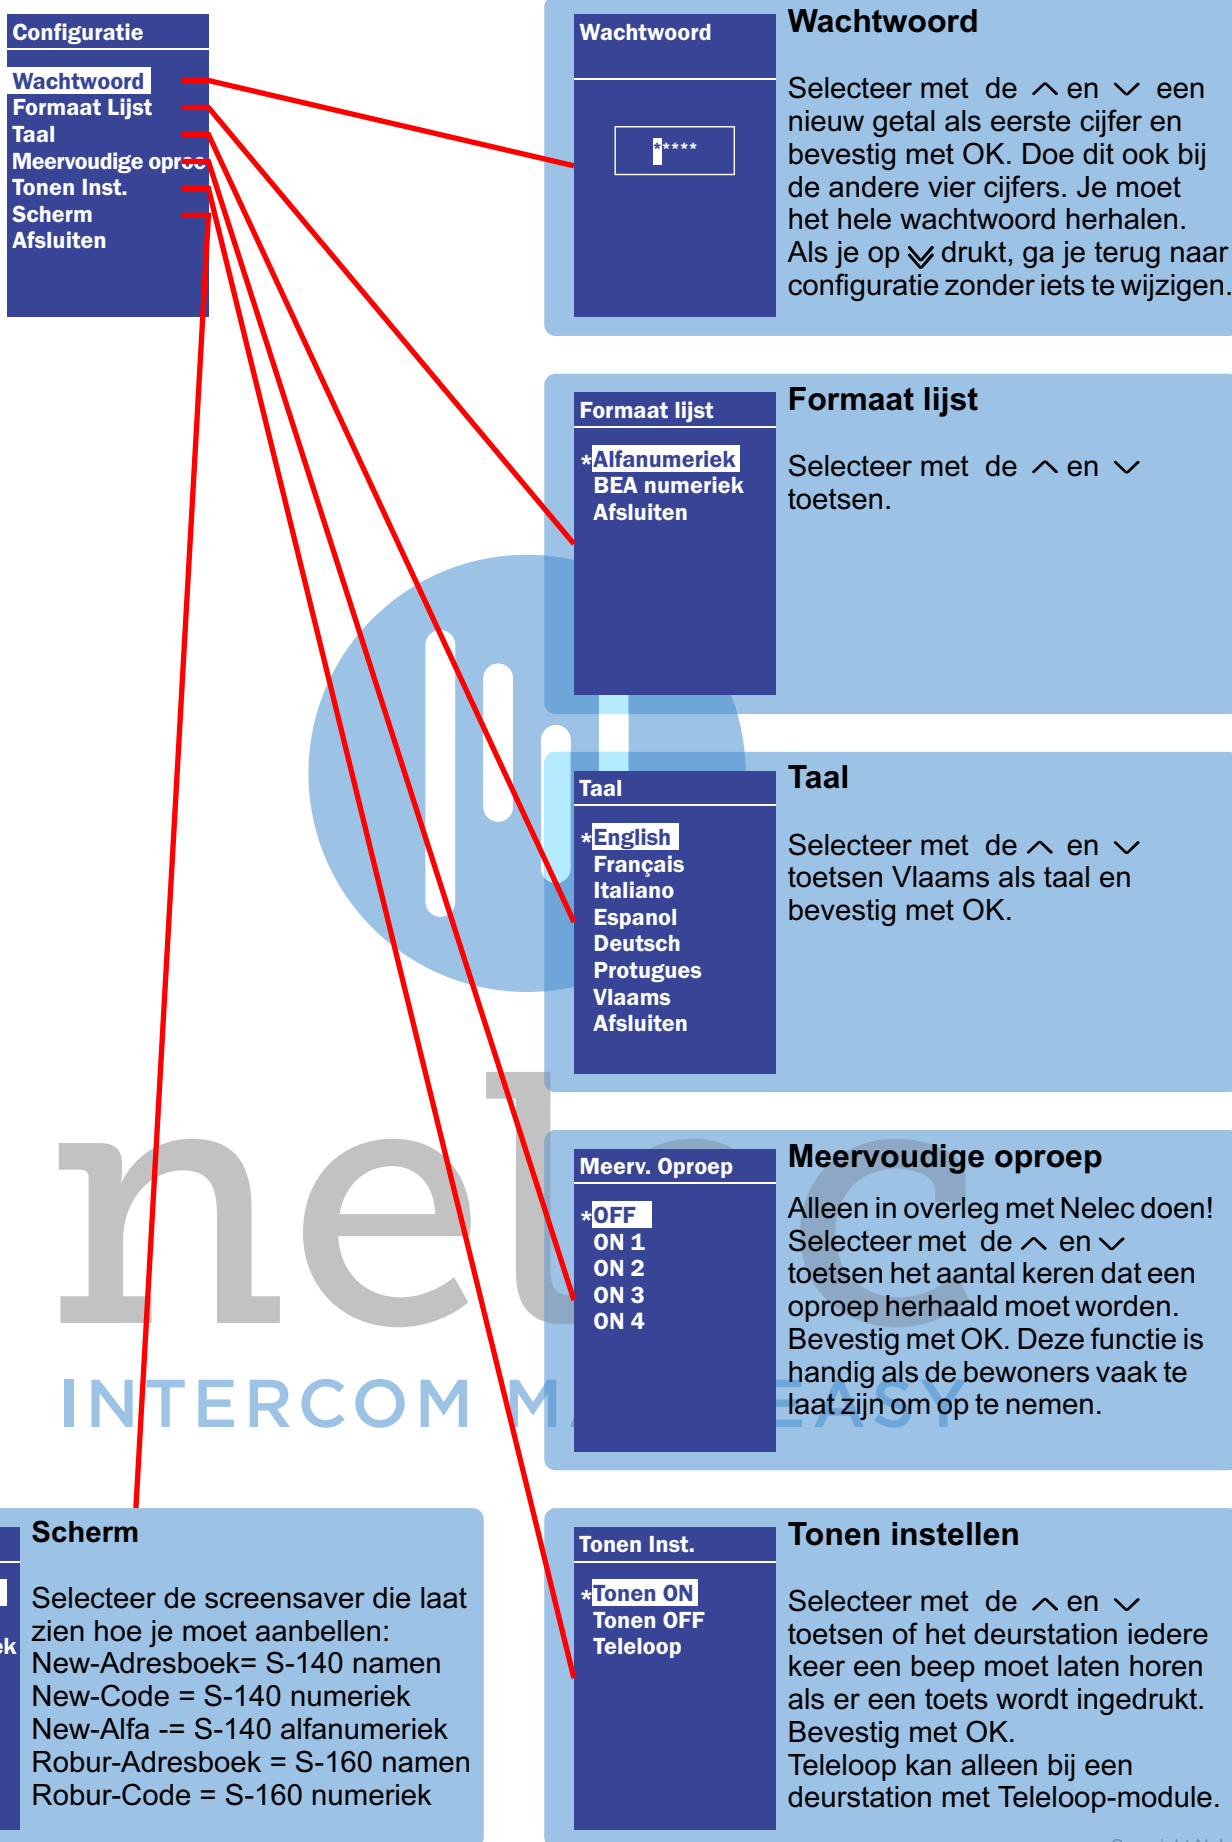






New-Adresboek= S-140 namen
New-Code = S-140 numeriek
New-Alfa -= S-140 alfanumeriek (alleen bij alfanumeriek)
Robur-Adresboek = S-160 namen
Robur-Code = S-160 numeriek

Omdat het keypad van de Serie 140 er anders uitziet dan het Serie 160 deurstation is er keuze uit meerdere screensavers, die ook dienen als instructiefilm.

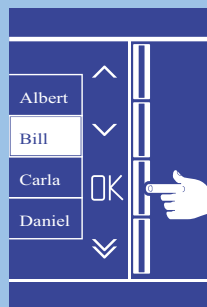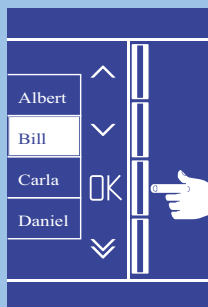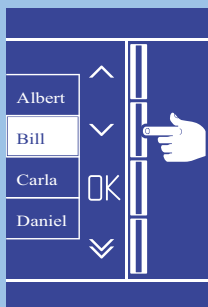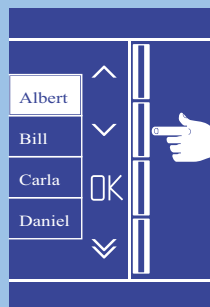






S-140 namen

New-Adresboek

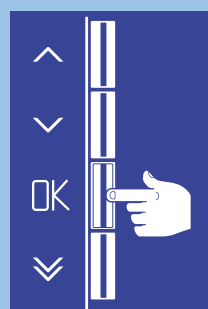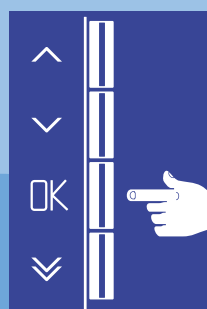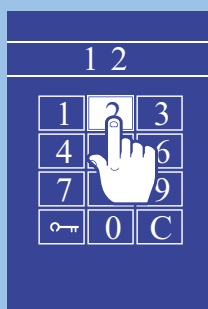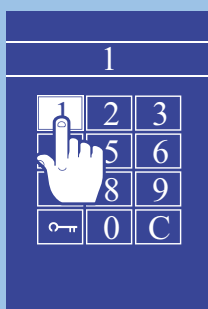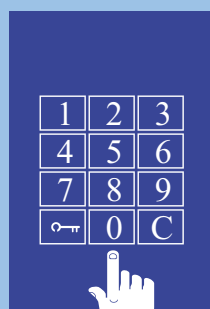



S-140 numeriek

New-Code

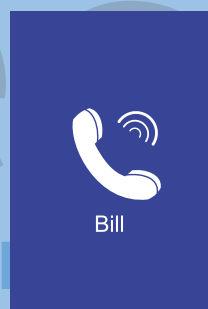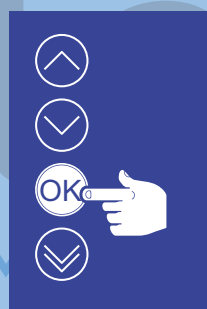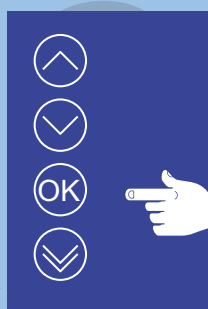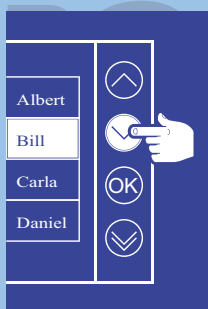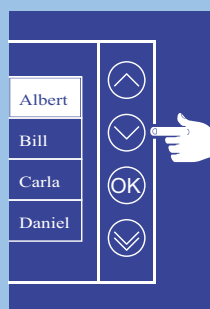


S-160 namen

Robur-Adresboek

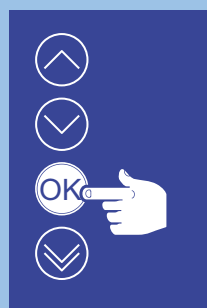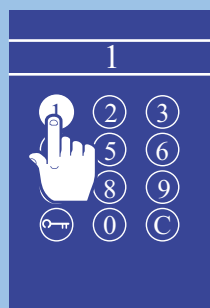

S-160 numeriek

Robur-Code

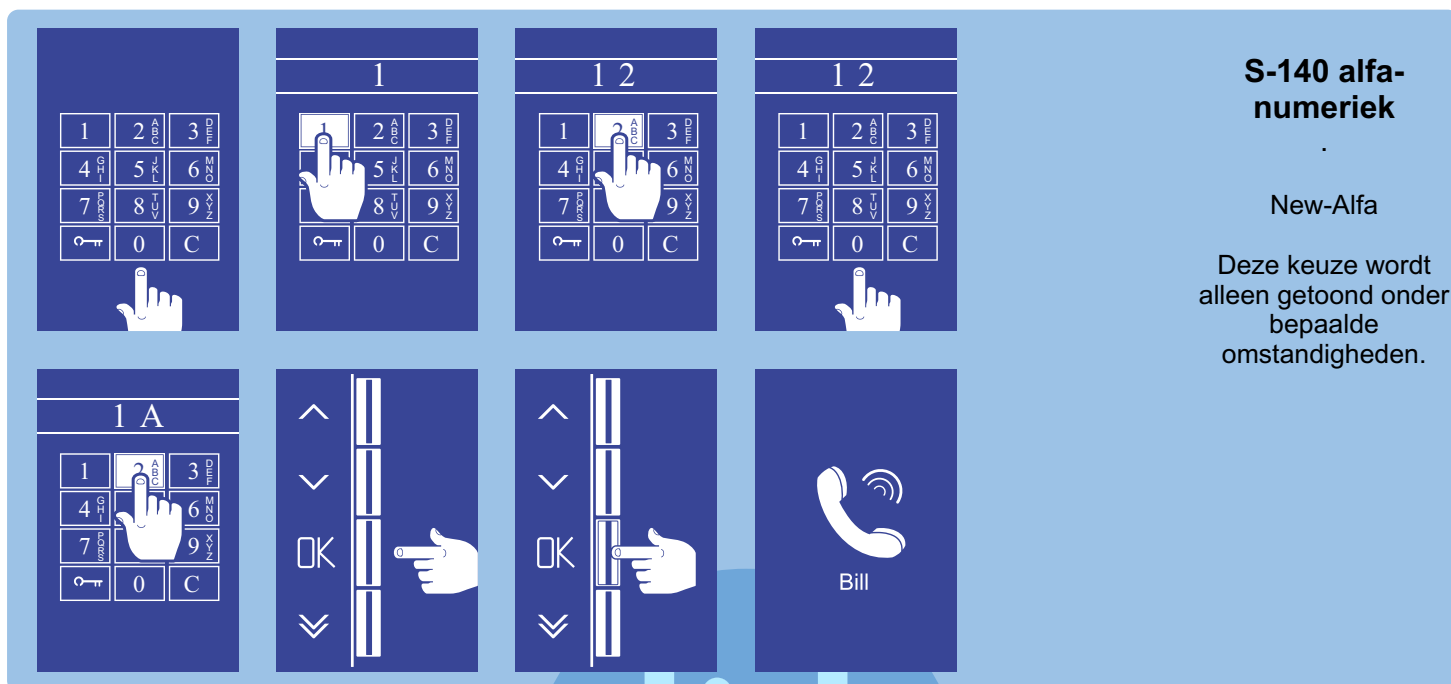

nelec
INTERCOM MADE EASY

Instelling LCD

Lichtsterkte

Contrast
Modus Eco
Afsluiten

Insteling LCD

adasd asda wdasda sdad
asdadasd


nelec
INTERCOM MADE EASY



Stand.adr. kolom

Kolom Ontbreekt

Stand.adr. kolom

adasd asda wdasda sdad
asdadasd

nelec
INTERCOM MADE EASY

Codes Deur

Set n. digit
Instellen
Alles wissen
Afsluiten

Set n. digit

Hiermee bepaal je voor **alle** pincodes uit hoeveel cijfers ze bestaan. Druk op OK om te wijzigen.
Tussen 4 en 8 cijfers.

Codes Deur

Set n. digit
Instellen
Alles wissen
Afsluiten

Instellen

Hiermee bepaal je voor **alle** pincodes uit hoeveel cijfers ze bestaan. Druk op OK om te wijzigen.
Tussen 4 en 8 cijfers.

Codes Deur

Code 1
[-]

OK

Kiezen

Pincode selecteren

Je kan 20 pincodes instellen. Selecteer met de ^ en v toetsen welke je wil instellen. Doe Code 1 als er maar een wil instellen. Bevestig je keuze met OK.

Codes Deur

Code 1
[1234]

Set code

OK

Kiezen

Pincode ingeven

Toets de gewenste pincode in en bevestig met OK.

Codes Deur

Set n. digit
Instellen
Alles wissen
Afsluiten

Afsluiten

Verlaat het menu met de pincodes.

Gebruik "Alles wissen" als je helemaal opnieuw wil beginnen. Alle pincodes worden onherstelbaar gewist.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	



Druk op de sleuteltoets

Druk op de sleuteltoets om met jouw pincode de deur te openen.

--

Druk op  om pincode invoeren te verlaten.



Afsluiten



Je kan de pin intoetsen

De pincode heeft minimaal 4 cijfers en maximaal 8 cijfers.

Het scherm toont voor ieder ingetoetst cijfer een *
Corrigeer met de C-toets.



Afsluiten

Sluit af met de sleuteltoets.

Slot geopend



Pincode goed

Als je de juiste pincode hebt getoetst, gaat de deur open gedurende de ingestelde tijd. Het deurstation geeft ook een pieptoon.

nelec
INTERCOM MADE EASY

Een korte uitleg

De huisnummers en N-waarden van de appartementen moeten in dit deurstation geprogrammeerd worden, anders werkt hij niet. Nelec verzorgt de programmering en bewaart een kopie van het bestand.


Nelec programmeert altijd met de BTicino software op een PC. Het kan ook via de keypad van het deurstation.

Als je programmeert met PC of laptop, stuur ons dan het gewijzigde bestand, zodat wij ook een backup hebben.

Programmeerstand

Normaal gesproken staat het deurstation in de arbeidsstand. De display toont het beginscherm zoals hiernaast.

Druk minstens 10 seconden de $\wedge$ en $\vee$ toets tegelijk in. Toets het wachtwoord in op de keypad. Het wachtwoord is af fabriek 12345, maar kan gewijzigd zijn. Als dat zo is, kan je het alleen met een PC of laptop opnieuw instellen. Na het goede wachtwoord komt het programmeer-menu. Na een foutieve invoer ga je weer terug naar de arbeidsstand.

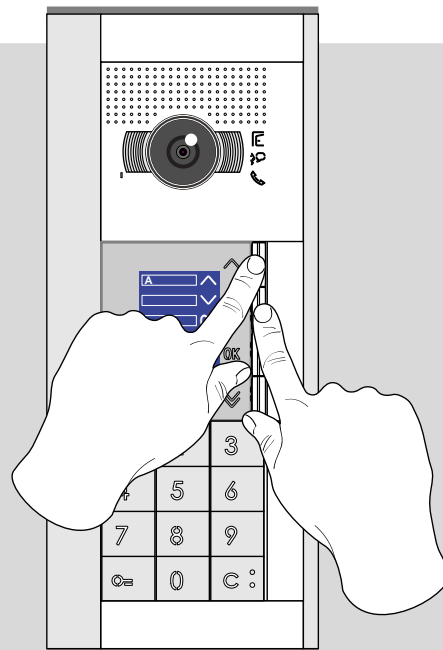

Appartementen zijn adressen

Ieder appartement heeft een adres in het deurstation en dat wordt als volgt opgebouwd:

Voornaam = voornaam bewoner
Achternaam = **achternaam bewoner**
 Beschrijving = kort bericht
Logische code = **huisnummer woning**
 Code slot = pincode deuropener
Adres = **N-waarde van videofoon**

De rode gegevens moeten **VERPLICHT** ingevuld worden. Alle gegevens worden hiernaast uitgelegd.

Voornaam

De voornaam van de bewoner hoeft niet verplicht ingevuld te worden en mag uit maximaal 16 tekens bestaan.

Nelec adviseert sowieso om de namen van de bewoners **niet** in te voeren, omdat anders bij iedere verhuizing het deurstation geprogrammeerd moet worden.

Achternaam

Dit moet verplicht ingevuld te worden en mag max.16 tekens hebben. Wij raden aan om hier het huisnummer in te zetten, eventueel met "appartement" ervoor. De bezoeker kan dan door deze huisnummers bladeren en aanbellen.

Nelec adviseert dus om de namen van de bewoners niet in te voeren. Doe je dat toch, dan kan de bezoeker bladeren door de alfabetisch gesorteerde lijst met achternamen.

Beschrijving

Dit hoeft niet verplicht ingevuld te worden en mag maximaal 16 tekens hebben.

Je kan hier een kort bericht inzetten en dat wordt dan zichtbaar op de display van het deurstation als iemand aanbelt op dit adres. Deze functie wordt in NL niet gebruikt.

Logische code

Dit is het huisnummer dat de bezoeker moet intoetsen om bij dit adres aan te bellen. Het moet verplicht ingevuld worden en heeft maximaal 8 cijfers of letters.

Code slot

Dit is een pincode waarmee de bewoner van dit adres de deur bij het deurstation kan openen. De code bestaat uit 4 tot 8 cijfers.

Wij raden het af om ieder adres op deze manier een eigen pincode te geven. Deze functie wordt in NL niet gebruikt.

Adres

Dit is de N-waarde en die moet verplicht ingevuld worden met 4 cijfers.

De N-waarde is het digitale adres van de videofoon in dit appartement. De N-waarden worden door Nelec bepaald en staan in het schema.

Zet nullen (0) links van deze N-waarden tot ze uit 4 cijfers bestaan...bijvoorbeeld:
 N=12 wordt adres 0012
 N=321 wordt adres 0321
 N=7 wordt adres 0007.

