

Deurtelefoon



MOD-
waarde


00 20
01 21
03 23
05 25
10 30
11 31
13 33
15 35

Ⓚ=	0	1	2	3
Opener P	Bewaking P	Bewaking (+BT-rel) P+1	Opener P+1	Algemeen Arel
Opener P	Bewaking P	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Algemeen Arel
Opener P	Bewaking P	Bewaking (+BT-rel) P+1	Intercom N=1>2 2>1	Algemeen Arel
Opener P	Bewaking P	Opener P+1	Opener P+2	Algemeen Arel
Opener P	Bewaking P	Bewaking (+BT-rel) P+1	Bewaking (+BT-rel) P+2	Bewaking (+BT-rel) P+3
Opener P	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5	Intercom N=1,2,3,4,5
Opener P	Bewaking P	Intercom N=1,2,3	Intercom N=1,2,3	Opener P+1
Opener P	Opener P+1	Opener P+2	Opener P+3	Opener P+4

nelec
INTERCOM MADE EASY


standard

functie SP (*)

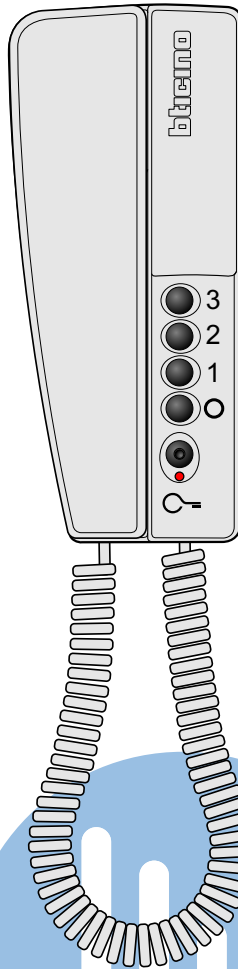

**Bewaking
(+BT-rel) P+1**

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.
 >Bewakingsfunctie van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
 Werkt niet als het systeem in gesprek is.
 >En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=9 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

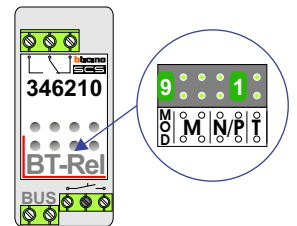

**Opener
P+1**

Als de videofoon geen P-waarde heeft, heeft-ie P-waarde=0.
 >De deuropener bedienen van de buitenpost waarvan de P-waarde gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
 Werkt ook als er geen gesprek gaande is en werkt ook als het systeem in gesprek is.
 >En tegelijk wordt, indien aanwezig, de BT-rel geschakeld die MOD=5 heeft en een P-waarde, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.
 >En tegelijk wordt, indien aanwezig, de D-rel of DX-rel geschakeld die een P-waarde heeft, die gelijk is aan de P-waarde van de videofoon +1.

