



NewSfera modules 351100 en digitizers 346993

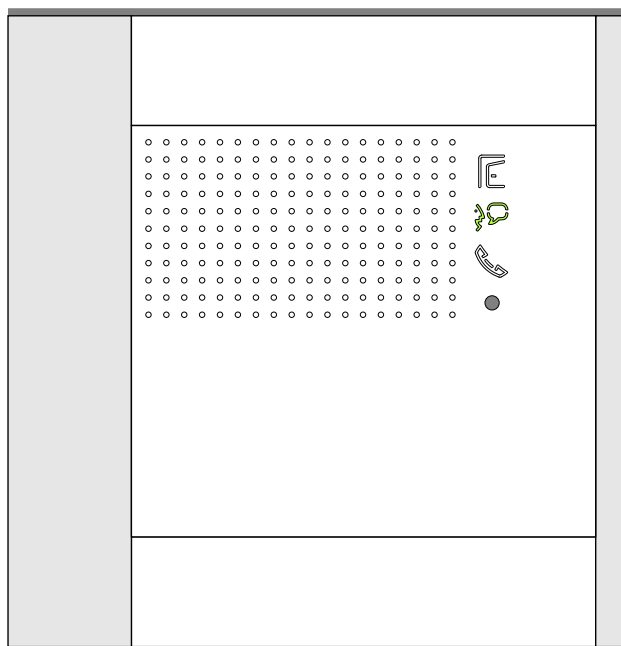


Gebruik het
oranje tooltje
om de connector
eruit te trekken

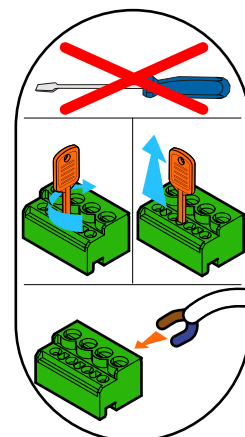

Het deurstation Serie 130A heeft maximaal 96 externe beldrukken die op DD8 digitizers worden aangesloten. Het deurstation is voor inbouwmontage en heeft een luister/spreek unit en een uitgang voor een 12 Vdc, max. 250 mA deuropener. Er is een opbouwbak leverbaar.

Nelec levert de Serie 130 met een extra lange flatcable (art. 354000) om naar de eerste digitizer te gaan.

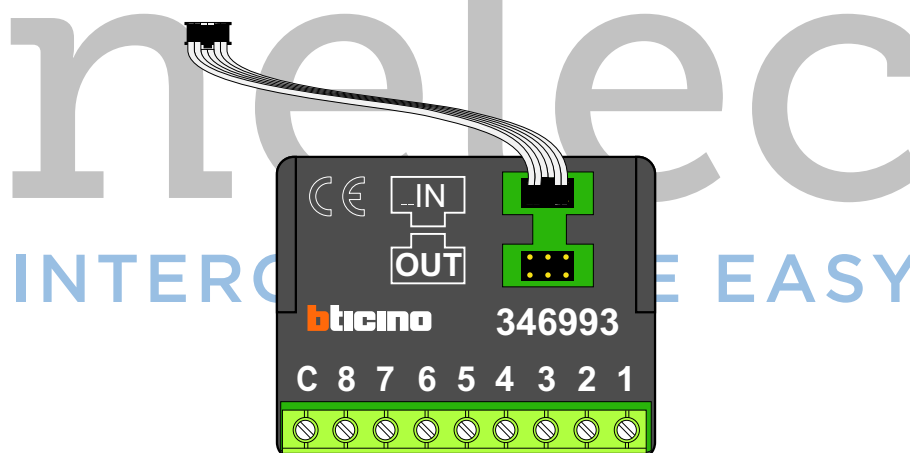

Rust stroomafname 36 mA

Actief stroomafname 86 mA

+ 15 mA x aantal digitizers

+15 Ma x aantal digitizers

6 appartementen deurtelefonie

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

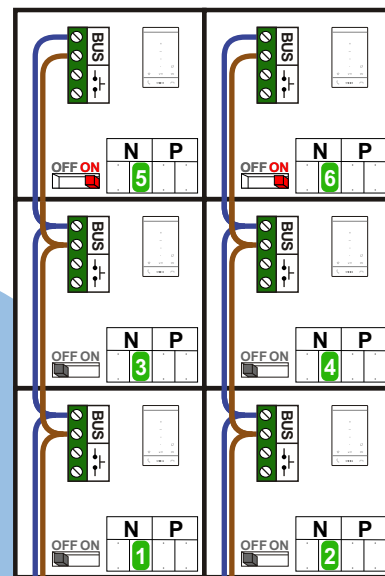

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon


nelec
INTERCOM MADE EASY

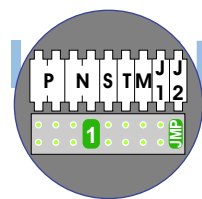

DEURSTATION S-130A


12 Vdc opener

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

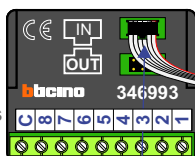

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 290 meter

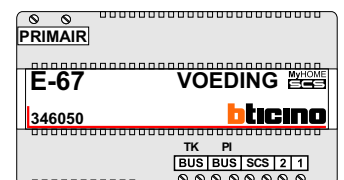



Nummerators

Het tweedraads systeem van BTicino heeft speciale groene nummerators met waarde 0 t/m 9 voor het maken van instellingen. Als er geen nummerator zit, is de waarde nul. Nelec tekent de nummerators in het schema op maat. Nelec monteert bij ieder project alle nummerators.

De adressering werkt pas na een reset (spanning 90 sec. eraf).



P waarde

Een installatie met één deurstation krijgt geen nummerator voor de P. Dit deurstation heeft dan P=00. Bij meerdere deurstations moet ieder deurstation een unieke en oplopende P-waarde krijgen (tussen 0 en 39).



N waarden

De Serie 130 krijgt tot 96 externe beldrukkers door maximaal twaalf D-8 digitizers aan te sluiten, waarop per stuk acht externe beldrukkers passen. Het deurstation kent opeenvolgende adressen toe aan de beldrukkers en die noemen we N-waarden. Het beginadres N wordt ingesteld met nummerators, die in het schema op maat van Nelec staan. De N-waarden worden door Nelec ook op de bijbehorende deurtelefoons ingesteld met nummerators.



S waarde

De S-waarde heeft twee functies:

- S=9 zorgt ervoor dat bij aanbellen alle deurtelefoons overgaan.
- Als er meerdere deurstations zijn, kunnen alle videofoons en deurtelefoons twee verschillende ringtones weergeven. Zet bij ieder deurstation de S-waarde op 0 of op 1.



T waarde

Als de deuropener bediend wordt, klinkt er een pieptoon en licht het icoon deuropener groen op. De T-waarde staat voor de tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt. Zonder nummerator is die tijd 4 seconden.

T=0 betekent 4 seconden (bij geen nummerator geldt T=0)

T=1 betekent 1 seconde

T=2 betekent 2 seconden

T=3 betekent 3 seconden

T=4 zo lang als de knop op de videofoon ingedrukt wordt (maar max. 10 sec.)

T=5 betekent 6 seconden

T=6 betekent 8 seconden

T=7 betekent 10 seconden



Uitgang deuropener

Het BTicino deurstation heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener op klem S+ en S-. Plaats een blusdiode als er een spoel geschakeld wordt. Meestal werken 12 Vac openers ook, **max. 250 mA**. Doordat er geen wisselspanning op komt te staan, zal de ac-opener weinig geluid maken.

Als-ie bediend wordt, geeft het deurstation een puls van 18 Vdc met 4 A om de opener in beweging te krijgen en geeft daarna 250 mA bij 12 Vdc gedurende 10 sec. Vervolgens gaat het deurstation zich opladen om opnieuw die spanning te kunnen leveren. Bij herhaald bedienen kan het deurstation niet opladen en is er niet genoeg power om de deur te openen. De enige oplossing is een DZ-Rel en een aparte voeding om de deuropener te schakelen (zie volgende pagina).



Jumpers J1 en J2

Haal **jumper J1 ERAF** anders worden de **even** drukkers overgeslagen.

Laat **jumper J2 ER0P** zitten als het deurstation door de bus gevoed wordt.

Jumper 2 moet er af als het deurstation een hulpvoeding heeft op klem 1 en 2.



Extra voeding E-63 of E-65

Het aantal deurtelefoons binnen een systeem-vak is beperkt doordat de voeding genoeg stroom moet kunnen leveren voor alle componenten. Als het Serie 130 deurstation een extra voeding E-63 of E-65 krijgt, telt de stroomafname van dat deurstation niet meer. Sluit de voeding aan op klem 1 en 2 en verwijder jumper J2. De voedingsaders zijn gepolariseerd.



Geluid afstellen met potmeters

De audio module heeft **aan de voorkant** (achter het front) twee potmeters om het geluid buiten en binnen af te stellen. Als het geluid te hard staat, gaat het systeem rondzingen.



Uitloopknop/toegangscontrole

Als de deur geopend moet worden door een andere installatie zoals toegangscontrole of door een knop waarop de bewoners moeten drukken als ze naar buiten gaan: Het deurstation bedient de deuropener als de twee klemmen PI worden kortgesloten. Deze kortsluiting kan gemaakt worden met een gewone drukker of met een potentiaalvrij contact van een andere installatie. Het icoontje met de deur wordt groen en er klinkt een pieptoon. De ingestelde T-waarde bepaalt hoe lang de deuropener wordt bekrachtigd.



USB aansluiten

Sluit de mini-USB-connector aan op de voorkant van de bovenste module (351100). Je moet het front demonteren om bij de voorkant te komen. Met de bijbehorende software kan je aan de drukkers N-waardes van 0 tot 3999 toekennen. Dit wordt alleen door Nelec gedaan, omdat het ingewikkeld is.



M-waarde


Je kan instellen of het deurstation een bevestigingstoon moet geven als je aanbelt en/of als de deuropener bediend wordt.


- M=0: alle tonen ingeschakeld
- M=1: toon deuropener uitgeschakeld
- M=2: toon aanbellen uitgeschakeld
- M=3: alle tonen uitgeschakeld
- M=4: alle tonen ingeschakeld
- M=5: toon deuropener uitgeschakeld
- M=6: toon aanbellen uitgeschakeld
- M=7: alle tonen uitgeschakeld



Potentiaalvrij contact

INTERCOM MADE EASY

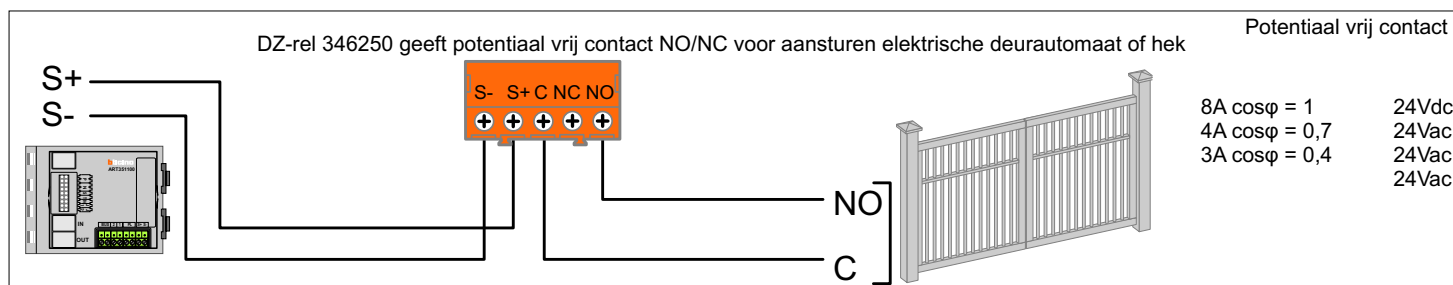

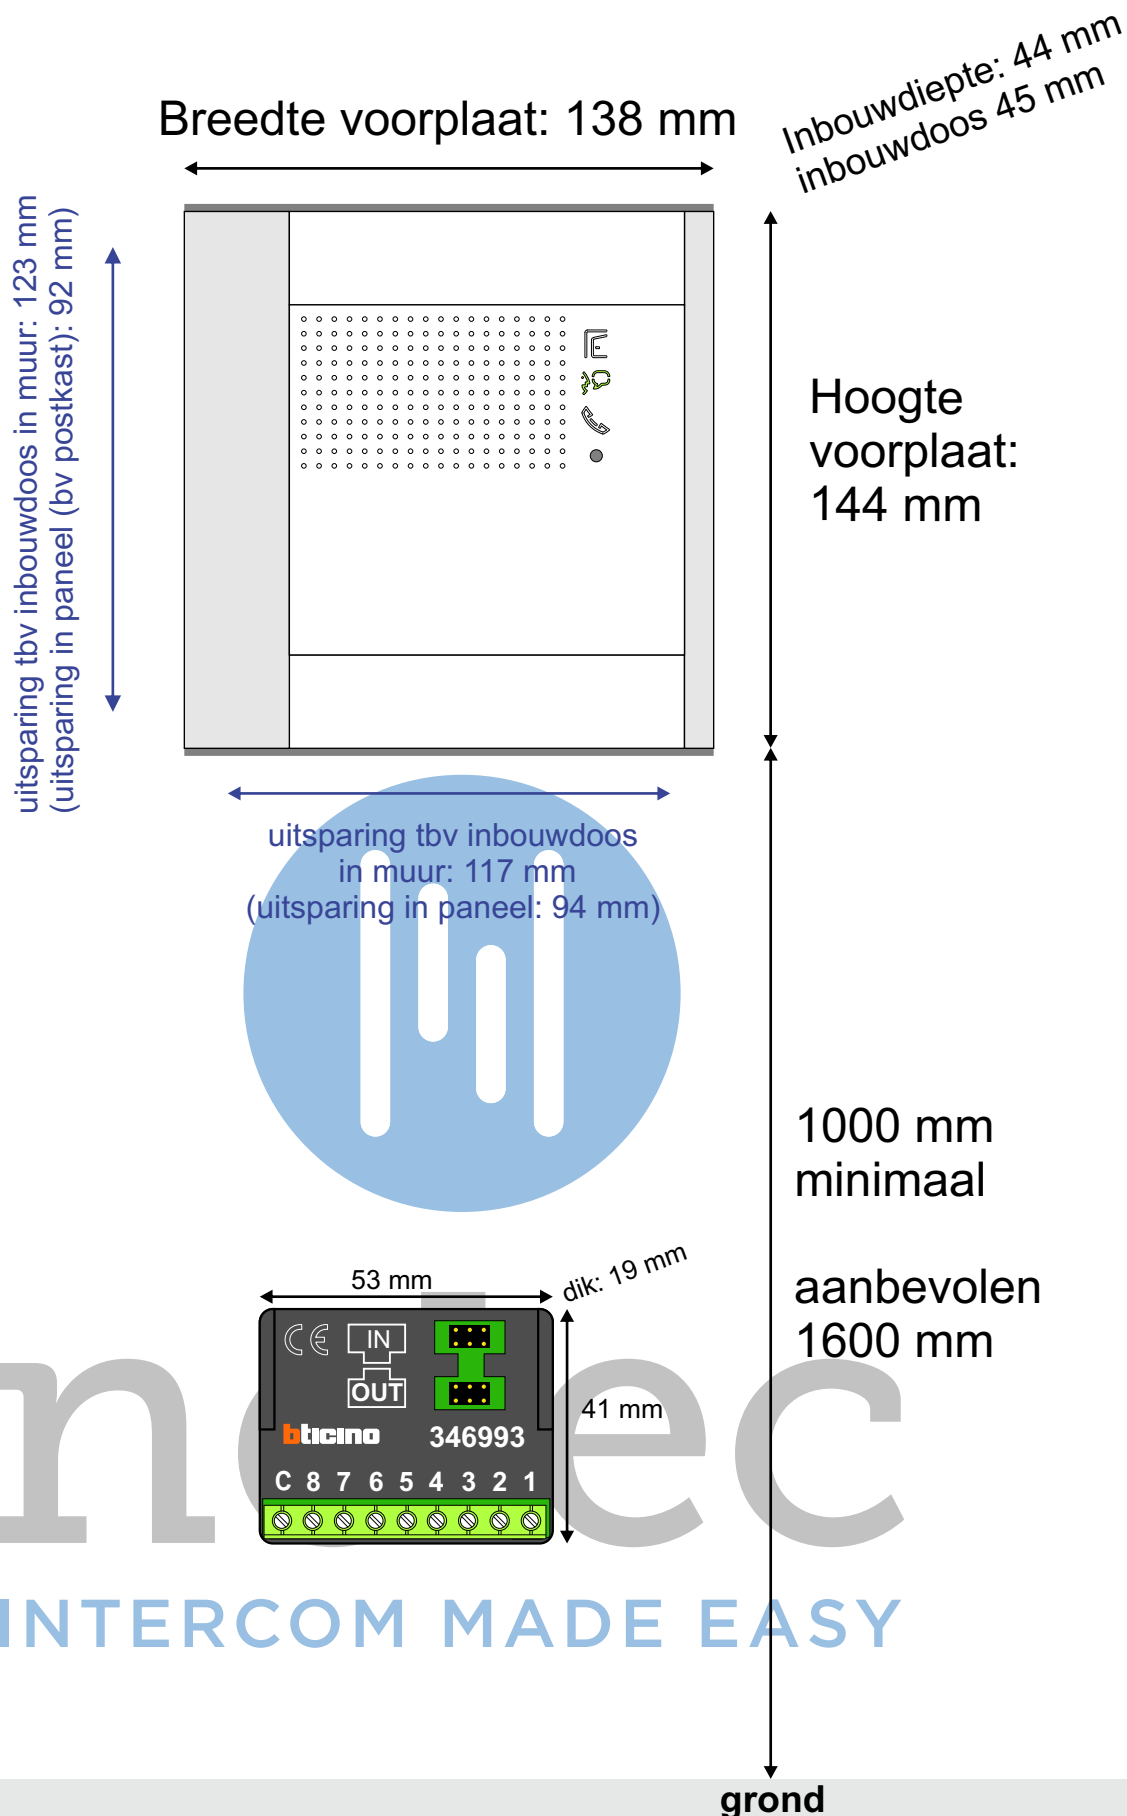



De aanbevolen hoogte is niet bindend, omdat de luister/spreek-eenheid het op 1000 mm hoog ook prima doet.

Dit deurstation bestaat uit een module, die in de houder wordt geklikt en een frontje krijgt. Het geheel kan ingebouwd worden in een paneel of in een muur met behulp van een inbouwdoos. De frontplaat ligt over de sparring in het paneel heen en wordt niet ingebouwd.


Het deurstation mag niet nat worden aan de binnenkant.

Bijvoorbeeld 72 drukkers


Nummerator op deurstation N = **1**

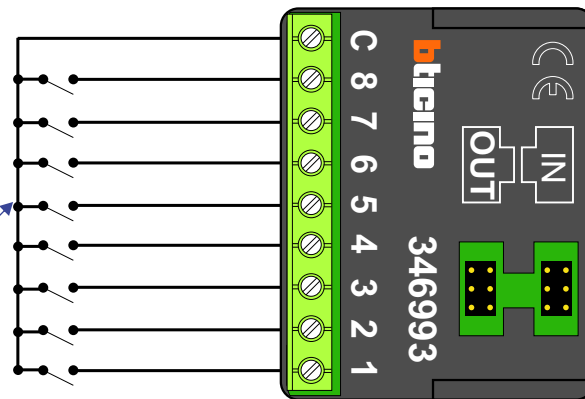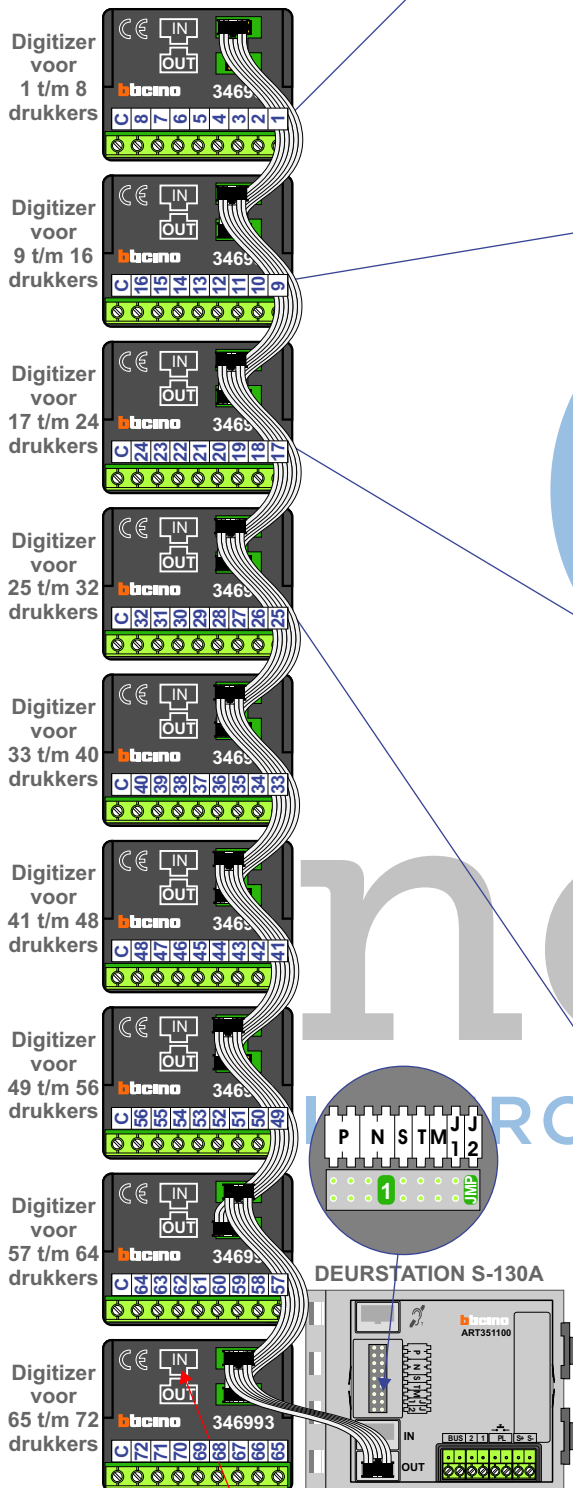


Common	adres woning	Huisnummer
7+1	8	
6+1	7	
5+1	6	
4+1	5	
3+1	4	
2+1	3	
1+1	2	
0+1	1	

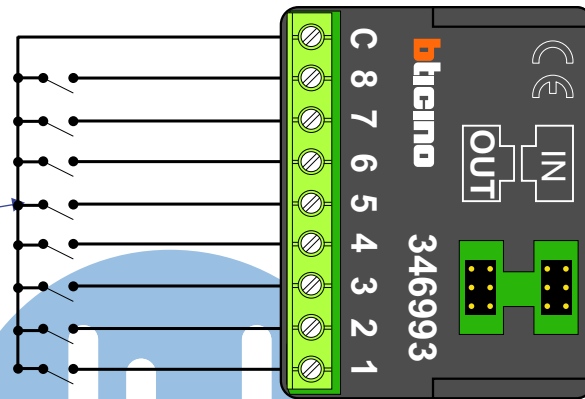

Common		
15+1	16	
14+1	15	
13+1	14	
12+1	13	
11+1	12	
10+1	11	
9+1	10	
8+1	9	

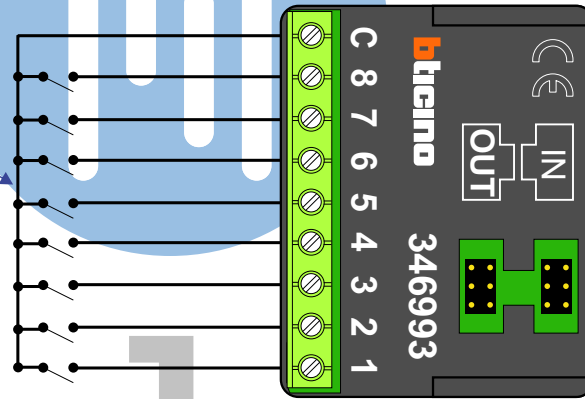


Common		
23+1	24	
22+1	23	
21+1	22	
20+1	21	
19+1	20	
18+1	19	
17+1	18	
16+1	17	

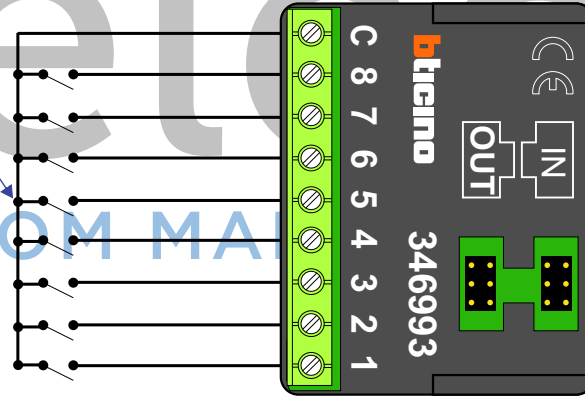


Common		
31+1	32	
30+1	31	
29+1	30	
28+1	29	
27+1	28	
26+1	27	
25+1	26	
24+1	25	

Nelec levert de Serie 130 met een extra lange flatcable (art. 354000) om naar de eerste digitizer te gaan




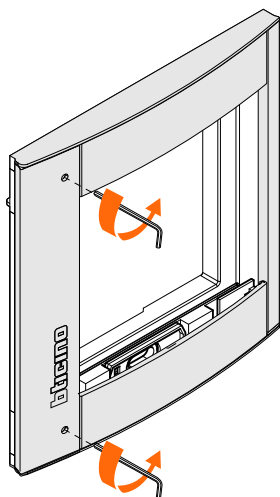


Draai de schroefjes los met de bijgeleverde imbus

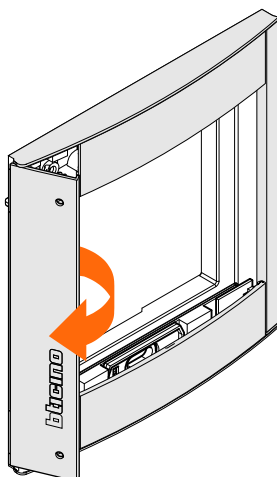


Draai het klepje open

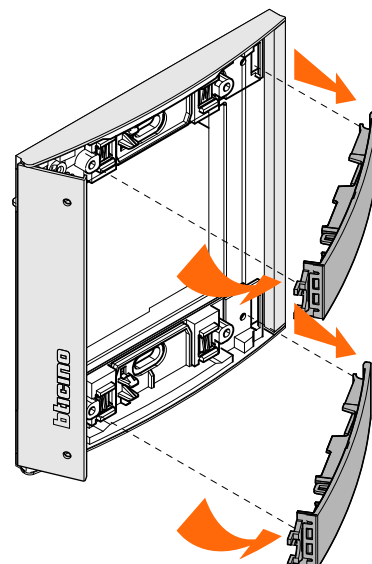


Haal boven en onder de afdekplaatjes eruit

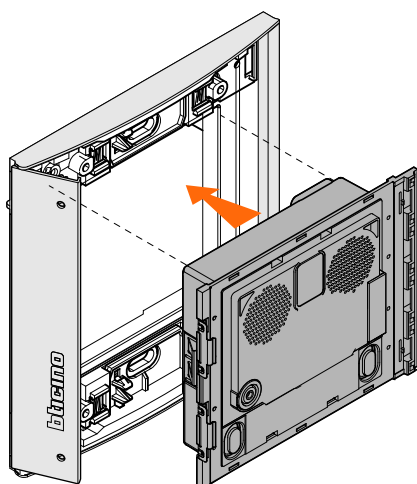



Klik de modules in de houder

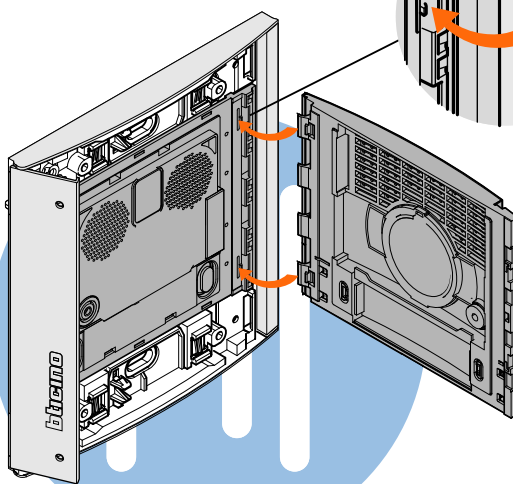


Zet de 4 lipjes rechts van het front in de module

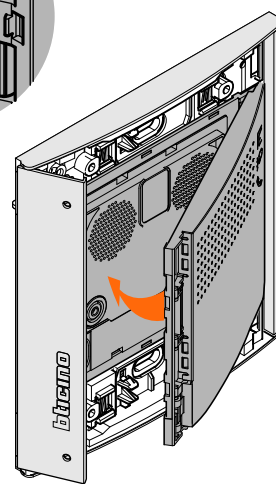


Kantel het front tegen de module aan

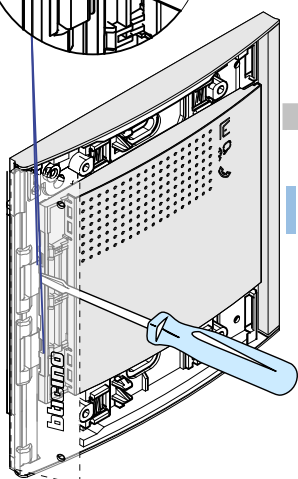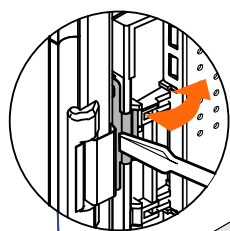


Vergrendel ieder front op zijn module met de twee metalen clipjes

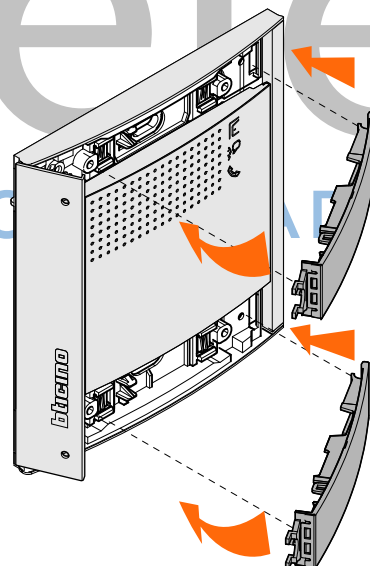


Zet boven en onder de afdekplaatjes erin

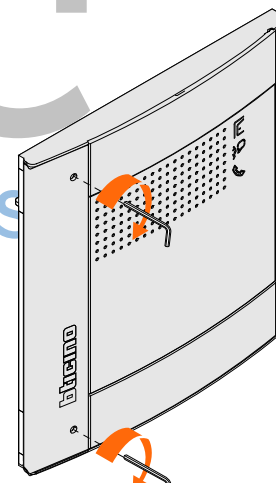


Klepje dicht en draai de schroefjes vast met de bijgeleverde imbus

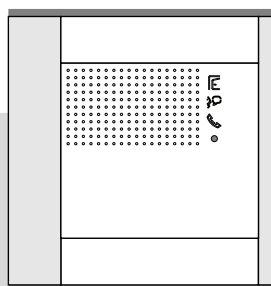


Het deurstation heeft losse beldrukpers. Meestal worden metalen inbouwdruckpers met perspex naamschildjes gebruikt.

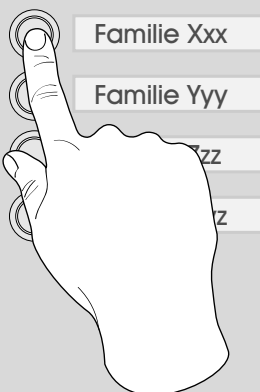

In rust staan alle icoontjes uit.

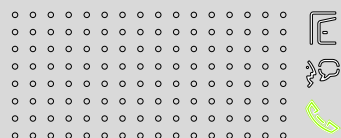


De bezoeker belt aan door op een beldrukker te drukken. Er klinkt een toon ter bevestiging. Het icoontje met de hoorn knippert groen. De bezoeker wacht tot de bewoner opneemt.

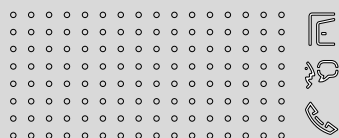


De bewoner heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en gebeurt dat niet, dan klinken er vijf tuut-tonen en gaat het hoorn-icoontje uit.

Tot er wordt opgenomen, kan de bezoeker ergens anders aanbellen. De lopende oproep wordt dan niet onderbroken.

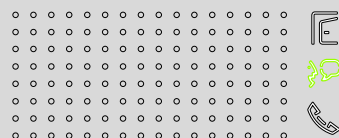


Als de bewoner opneemt, licht het gespreksicoon groen op en kan er 45 seconden een gesprek gevoerd worden. Na 45 seconden of als de bewoner ophangt, stopt het gesprek en gaat alles uit.

Tijdens een gesprek kan er niet aangebeld worden.

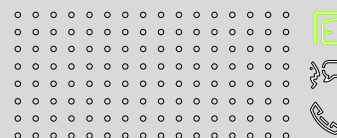


Als de bewoner de deur opent klinkt een pieptoon, wordt het icoontje met de deur groen en wordt de spraak 4 tellen gedempt. Het gesprek wordt hiermee niet beëindigd.

De bewoners kunnen de deur ook openen als er geen oproep of gesprek aan de gang is.

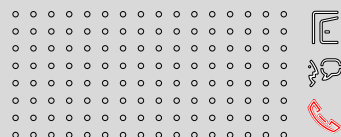


Als een installatie meerdere deurstations heeft, kan een andere gesprek het systeem in gesprek houden. Als er dan aangebeld wordt, klinkt de snelle ingesprektoon en gaat het icoontje met de hoorn rood knipperen.

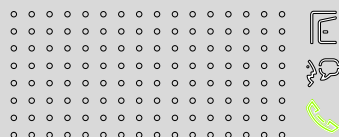


Als een bewoner de bewakingsfunctie activeert, knippert het groene icoon met de hoorn. Door op de gespreksknop te drukken kan de bewoner een gesprek voeren.

Bij aanbellen worden de bewakingsfunctie en het gesprek onderbroken.

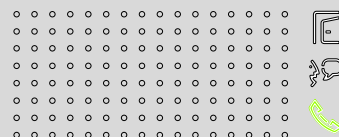

Als er meerdere deurstations zijn kan de bewoner van deurstation switchen door opnieuw op de bewakingstoets te drukken.

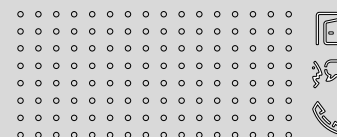

Onderhoud deurstation: Gebruik een vochtige doek zonder agressieve middelen om het deurstation te reinigen.

Gebruik nooit een hogedrukreiniger.