

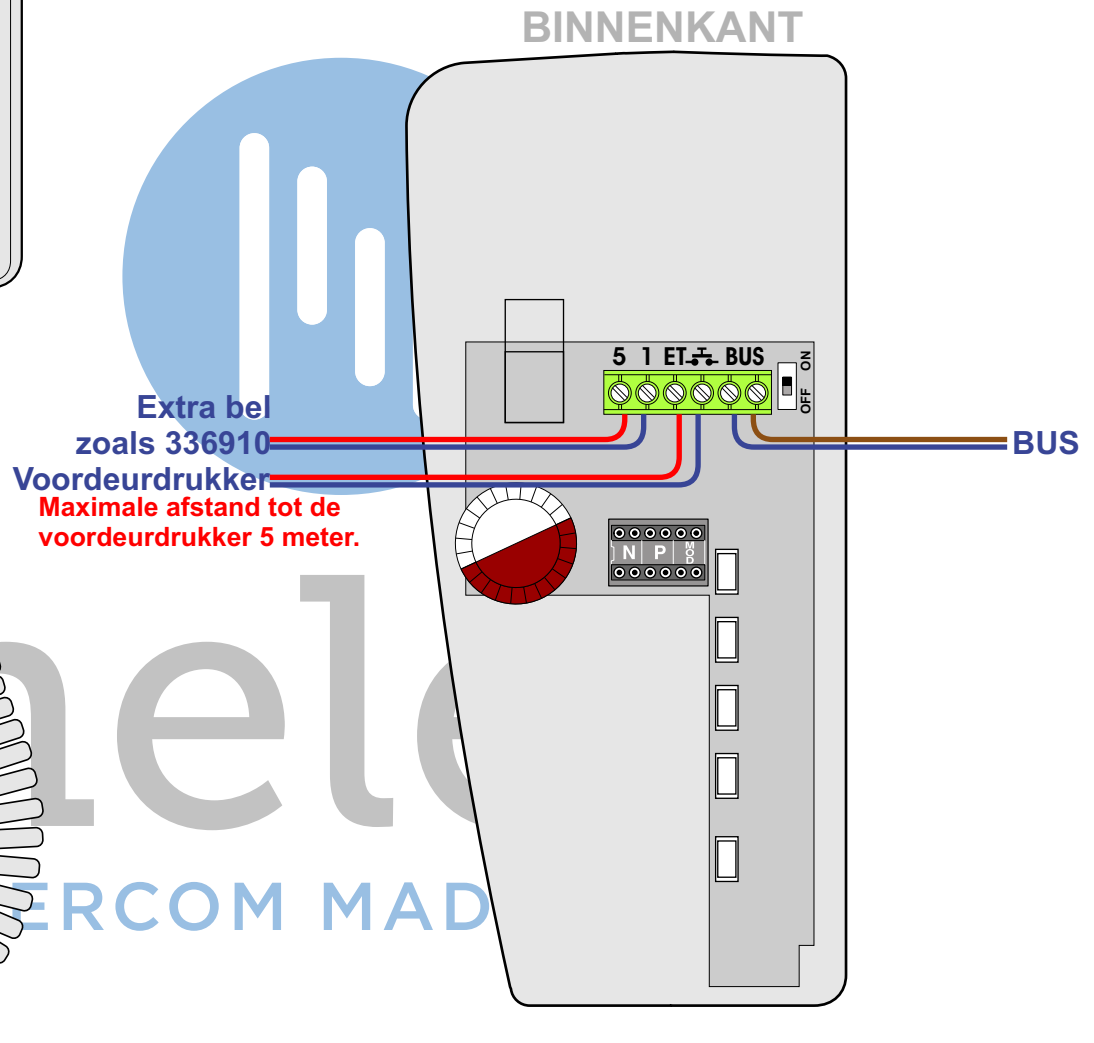
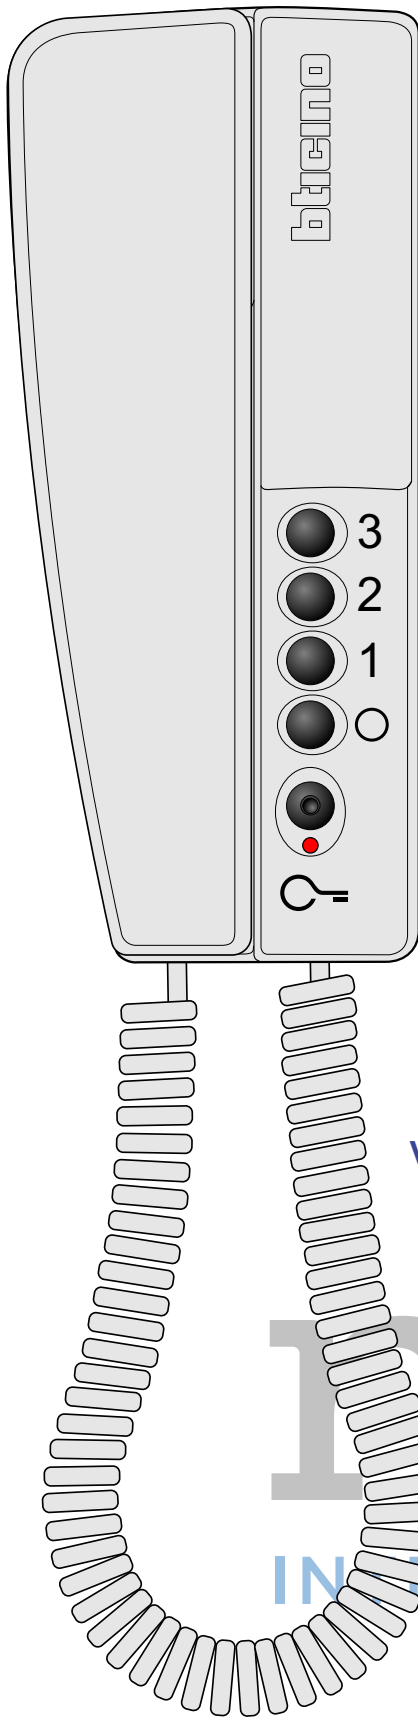
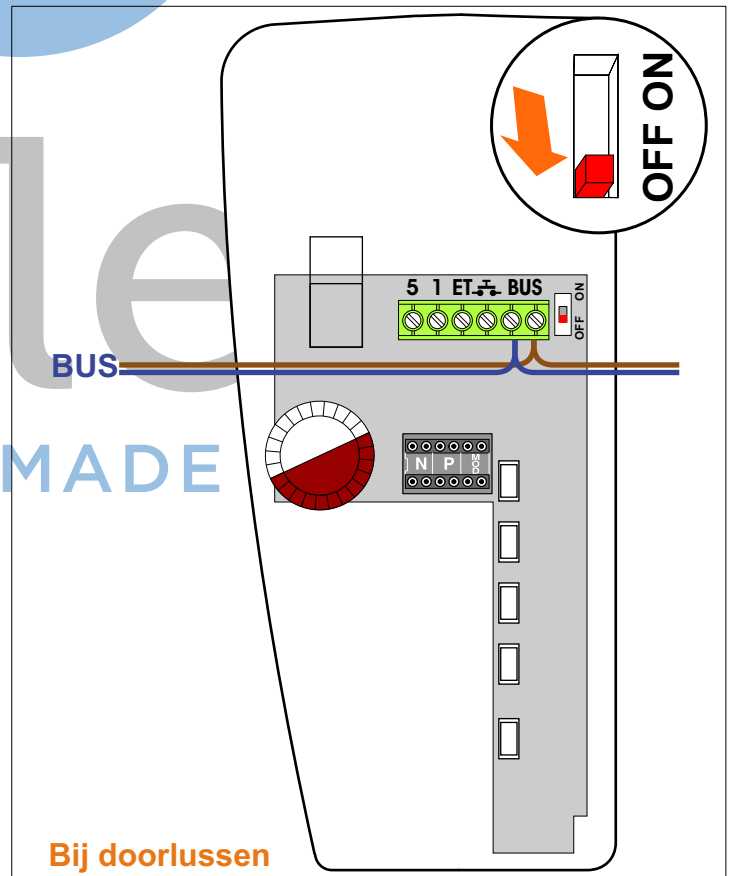
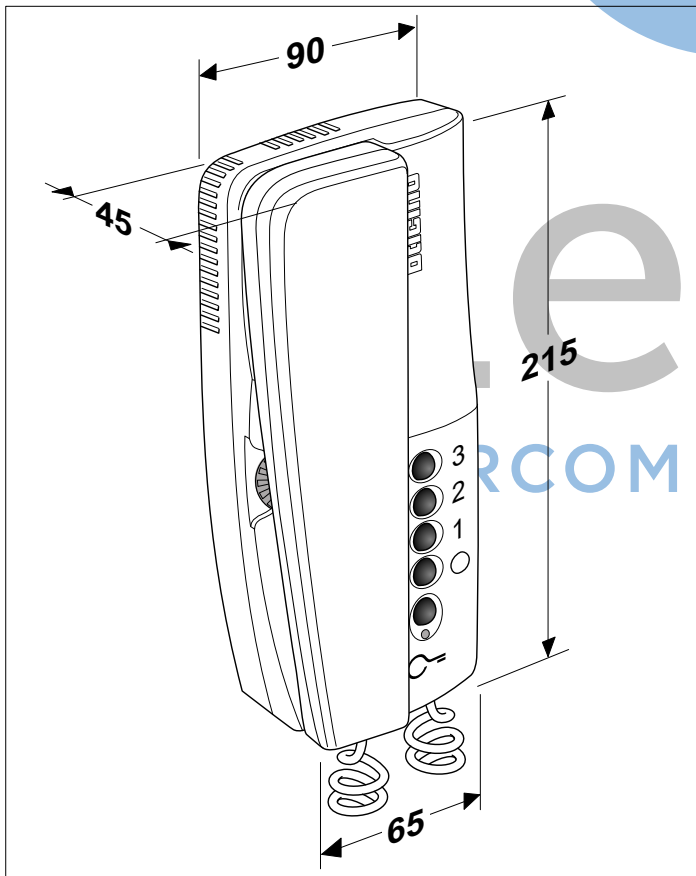
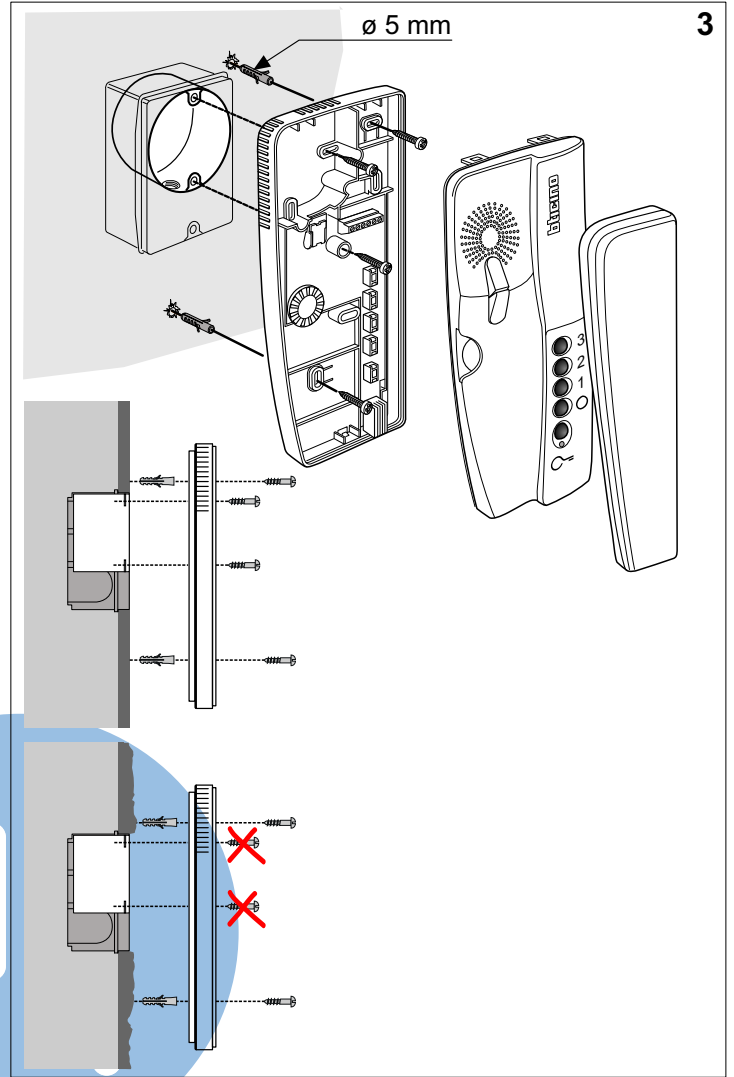



## Swing deurtelefoon BT344704

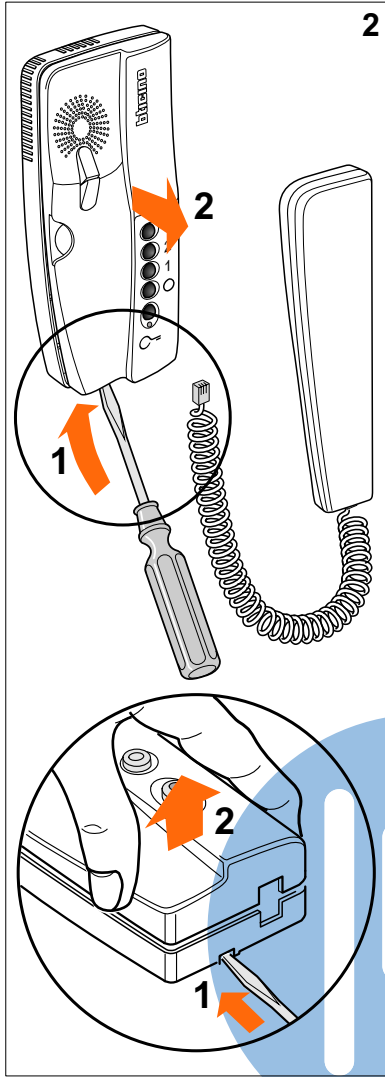

**Rust stroomafname 5 mA**

**Actief stroomafname 35 mA**

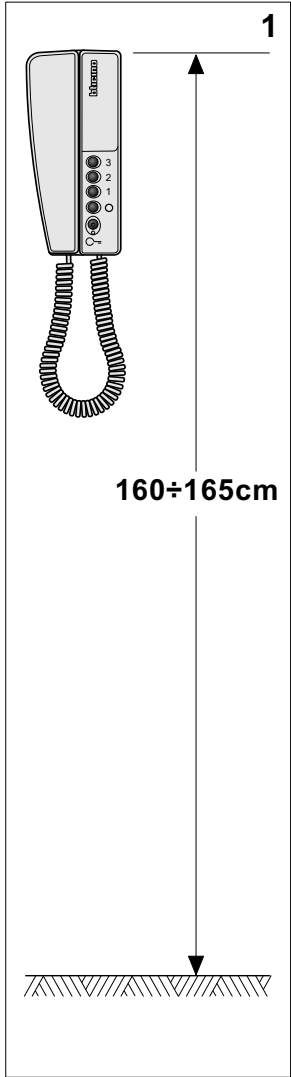

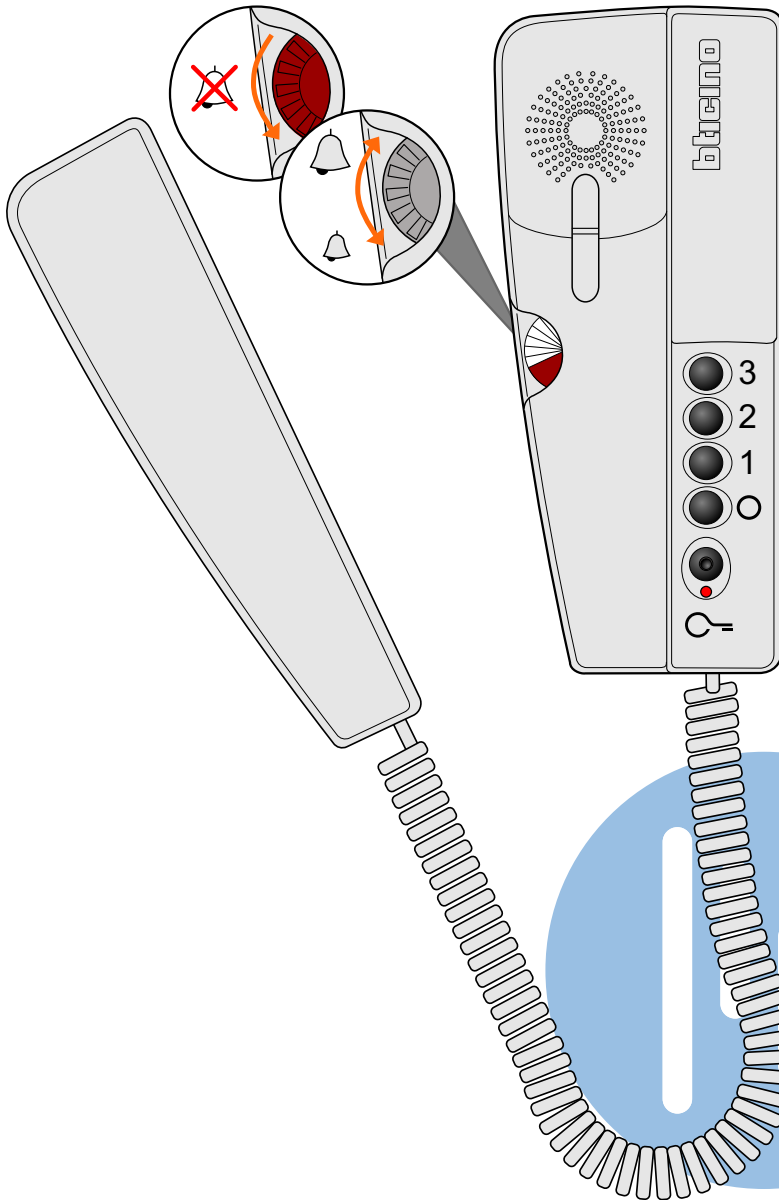

**LET OP!**  
De nummerators werken  
pas na een reset  
(spanning eraf en erop)


Bij de laatste deurtelefoon van een stijger  
moet de switch op **ON** (check het schema).  
Als de BUS verder gaat moet de switch  
op **OFF**

Sluit hier de twee aders  
van de **BUS** aan

Aders voordeurdrucker  
max. 5 meter

Extra bel  
Art. 336910

Hier komen de **nummerators** zoals in het schema  
Geen nummerator betekent dat waarde nul is

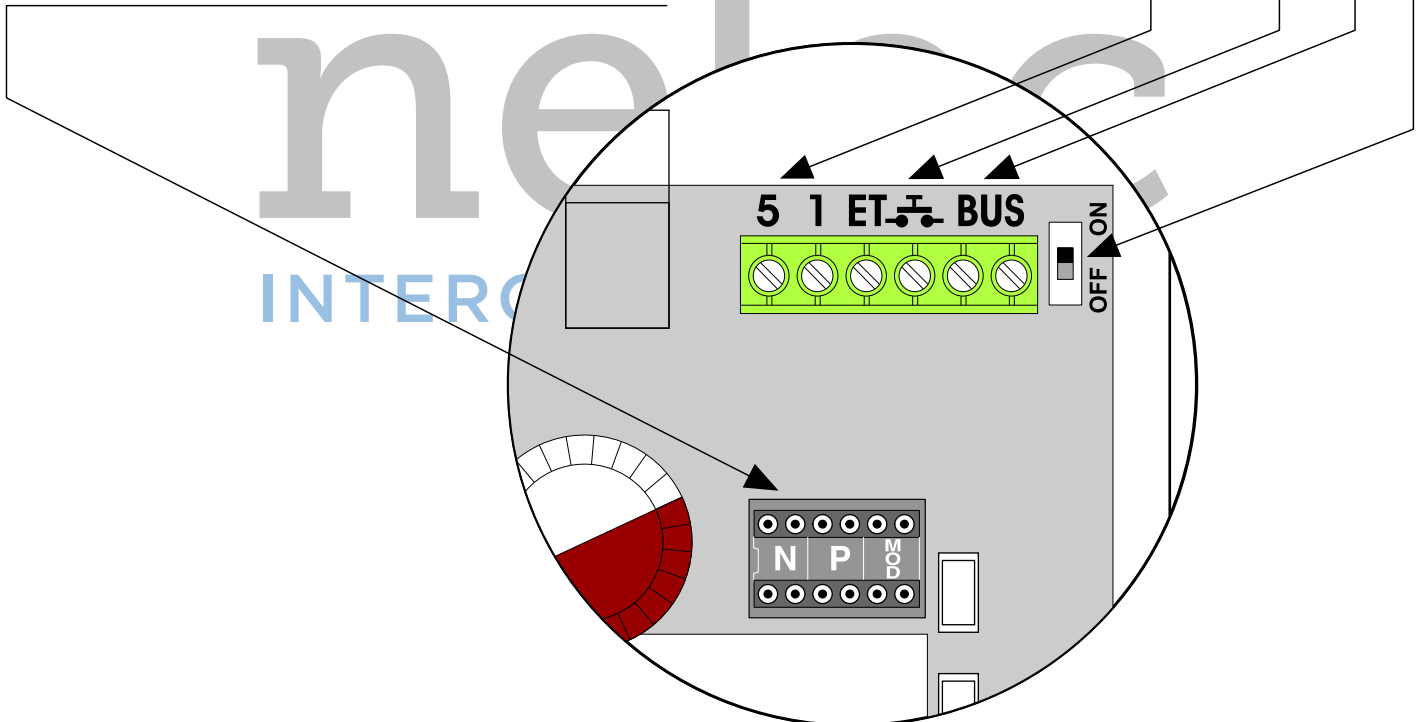

## Maximale kabellengte deurtelefonie met systeemkabel

Bij het aanleggen van een deurtelefoon-installatie moet je rekening houden met twee afstanden: die van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon. De kabel hoeft niet getwist te zijn, omdat er geen hoog frequente video-data is. Nelec geeft maximale afstanden voor Btcino systeemkabel, kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup> en kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>. De afstanden gelden voor het aantal deurtelefoons per installatie en niet per stijger. Bij gebruik van een AUI of SUI interface gelden andere waarden. Je kan niet meerdere bussignalen door een kabel leiden.

### T-10, T-5 of T-20 bij 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	180 meter	200 meter
50 deurtelefoons	150 meter	150 meter
64 deurtelefoons	120 meter	130 meter

### T-10, T-5 of T-20 bij systeemkabel

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	320 meter	290 meter
50 deurtelefoons	250 meter	250 meter
64 deurtelefoons	190 meter	240 meter


### T-10, T-5 of T-20 bij 2 x 1 mm<sup>2</sup>

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	500 meter	500 meter
50 deurtelefoons	450 meter	450 meter
64 deurtelefoons	380 meter	420 meter

De maximale afstand tot de voordeurdrukker bedraagt 5 meter. Als je systeemkabel gebruikt voor de voordeurdrukker is de max. afstand 15 meter.


**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY

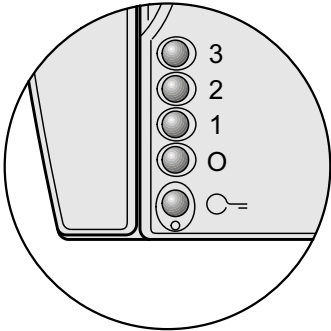


Ophangen




Tegelijk indrukken

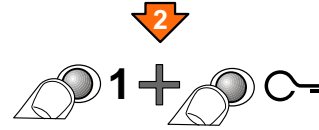

Keuze maken

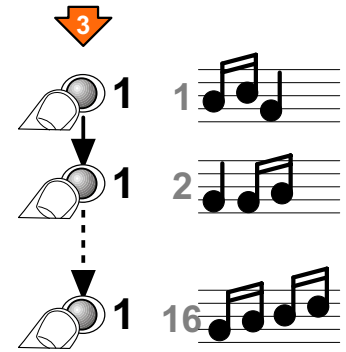

Afsluiten

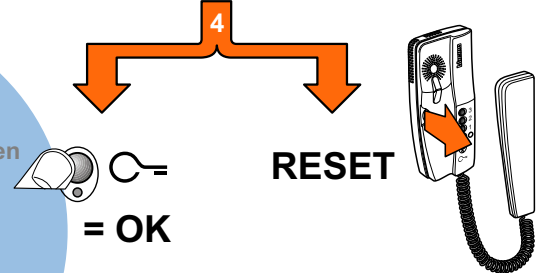

## Ringtone voor gewoon aanbellen

Zo stel je in hoe de bel klinkt als er bij de buitenpost wordt aangebeld.

(Bij meerdere buitenposten: als er bij buitenpost P=0 wordt aangebeld)

## Ringtone voordeurbel

De Bticino videofoon heeft een tweede belsignaal voor als er wordt aangebeld bij de voordeur van het appartement. Als dit gebruikt wordt, kan deze ringtone ook veranderd worden.


Ophangen




Tegelijk indrukken



Keuze maken

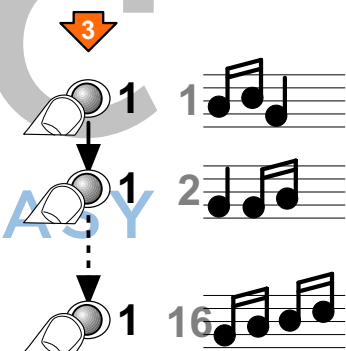

Afsluiten

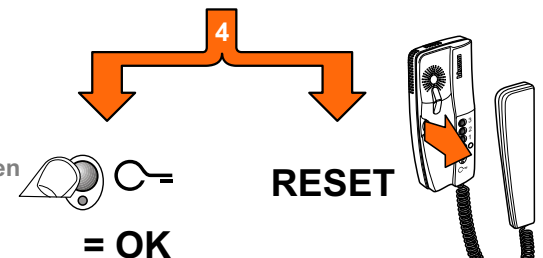

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over en gaat vanzelf weer uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrucker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-10 heeft ringleidingfunctie (TeleLoop) om het geluid over te brengen naar een gehoorapparaat en een uitgang voor een extra BTicino bel 336910.

### Neem de hoorn op om te praten en luisteren

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrucker wordt gedrukt, klinkt er een aanklopsignaal. Als u ophangt, stopt het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan gaan de deurtelefoon en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als de deurtelefoon uit staat, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingsknop drukt.

### De sleutelknop bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

### De bewakingsknop activeert het deurstation

Druk op deze knop om de deurtelefoon aan te zetten en het deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de knop om een andere deurstation te activeren.

**De bewakingstoets werkt niet als er elders iemand in gesprek is.**

### De knoppen 1 2 3 worden standaard niet gebruikt

De lichtknop voor het schakelen van een extra relais (bijv. verlichting of extra deur openen) wordt standaard niet gebruikt. Neem voor de mogelijkheden contact op met de installateur.

### Volume van de beltoon

Aan de linkerkant van de deurtelefoon bevindt zich een draaischakelaar waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen. Als het rode deel op de knop zichtbaar is, dan staat de bel uit. Hierachter staat, hoe de ringtone gewijzigd kan worden. Sommige ringtones gaan langer over dan andere.

### Volume van de spraak

Het volume bij het deurstation en het volume van de hoorn worden door de installateur ingesteld op het deurstation.



T-10 Deurtelefoon  
 "Noordwijk"  
 Code 344704  
 Swing Deurtelefoon

Voor uitbreidingen op de BTicino installatie kunt u contact opnemen met een elektrotechnisch installateur.