


Sprint deurtelefoon
344212




De T-5 heeft geen schakelaar voor eindweerstand video.

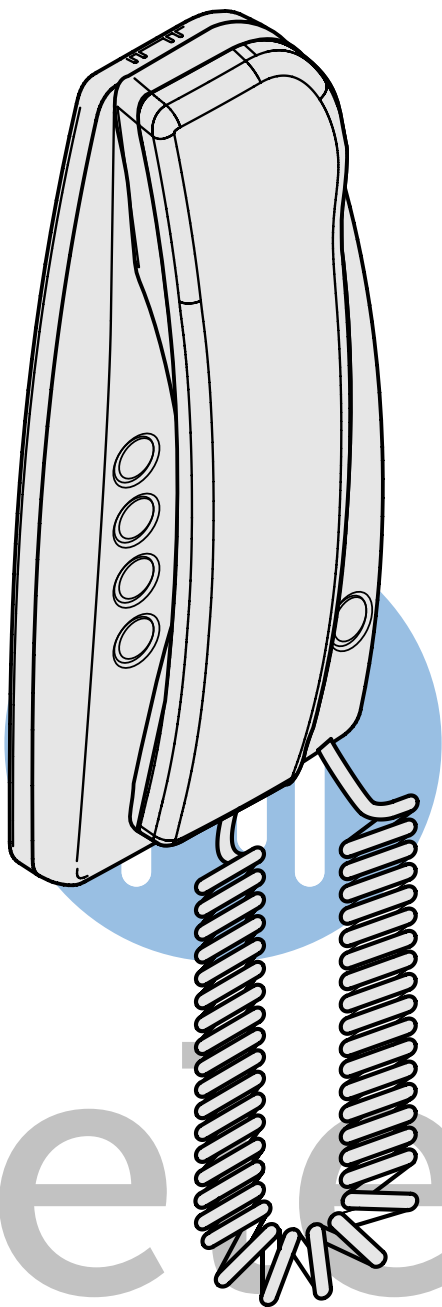


nelec
INTERCOM MADE EASY


Rust stroomafname 5 mA

Actief stroomafname 35 mA

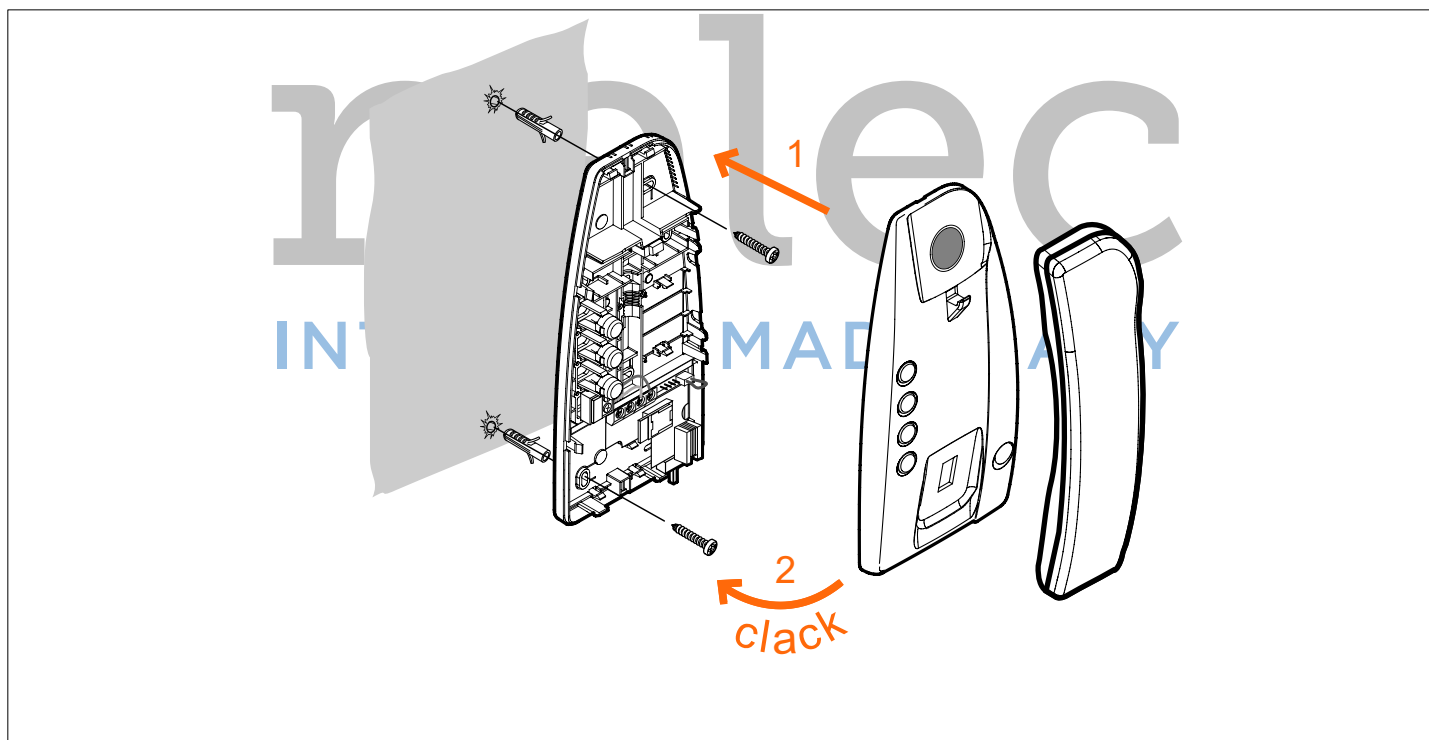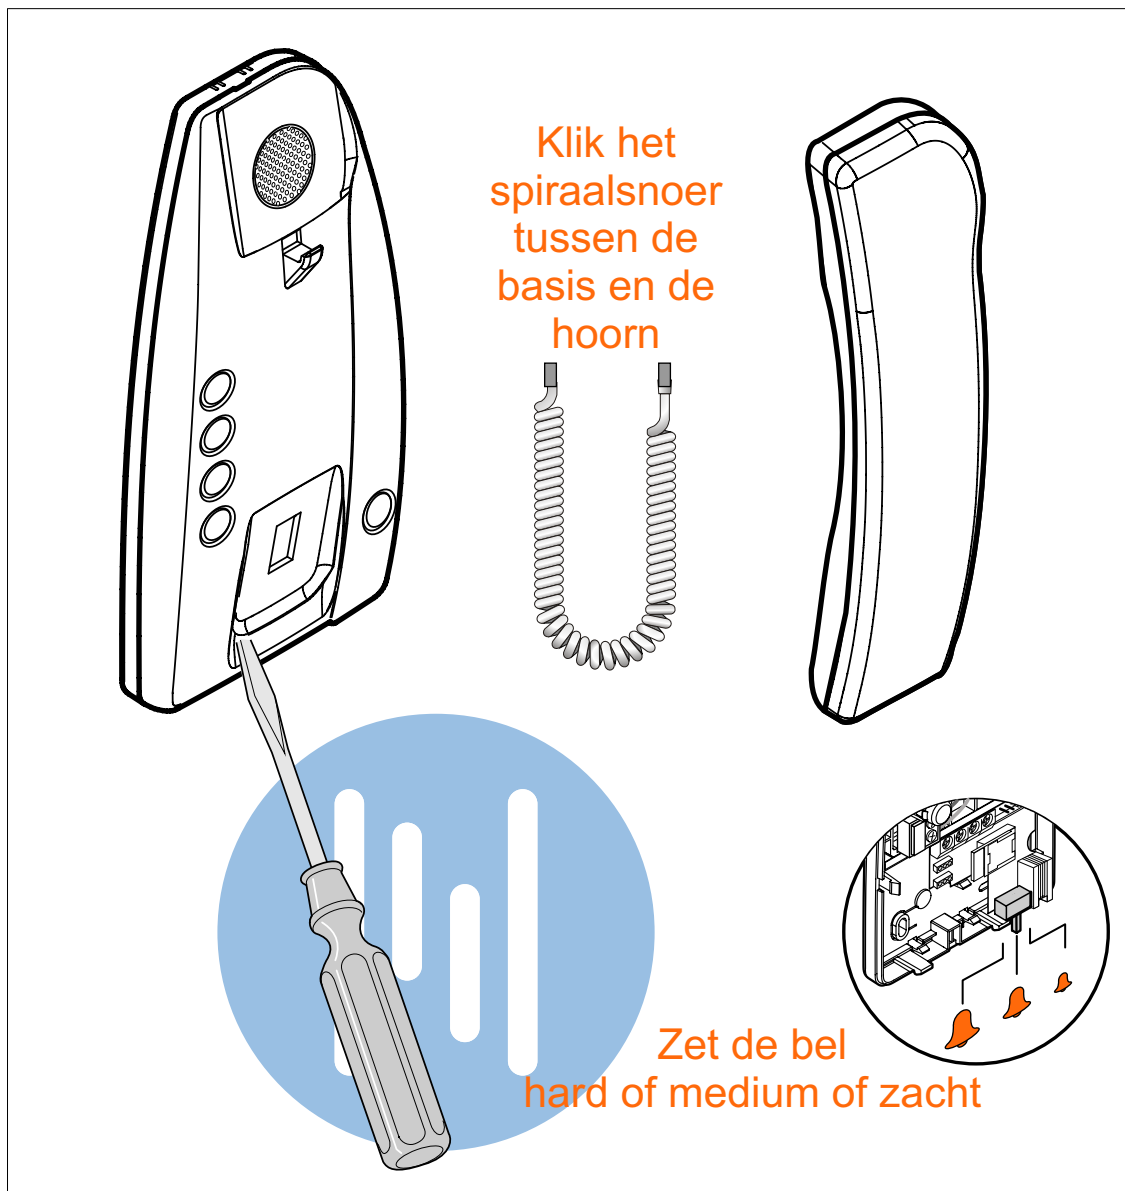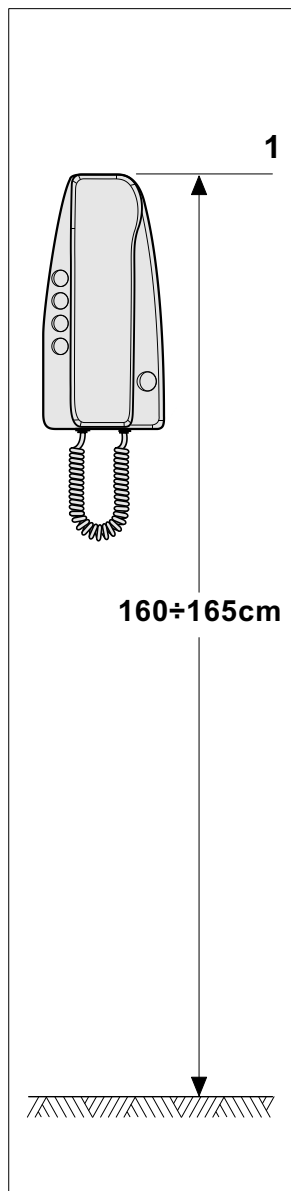

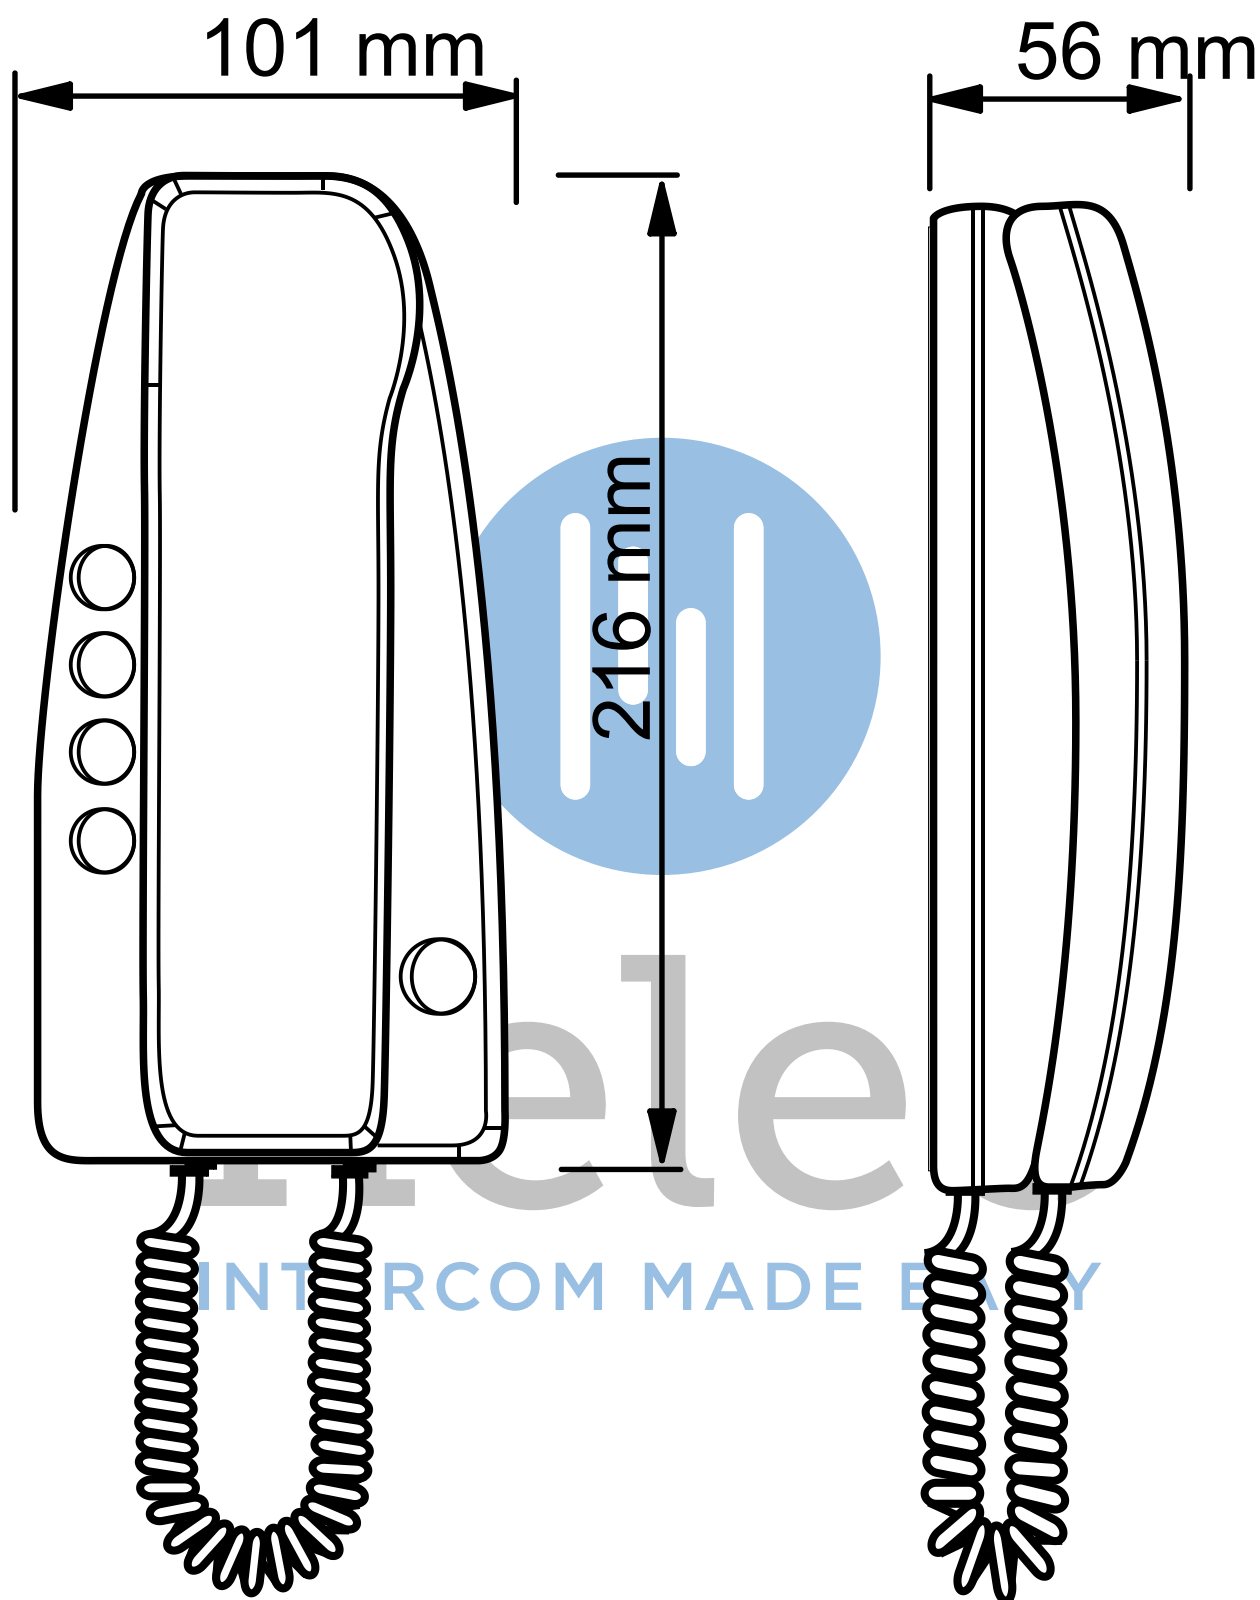

LET OP!
De nummerators werken pas
na een reset
(spanning eraf en erop)

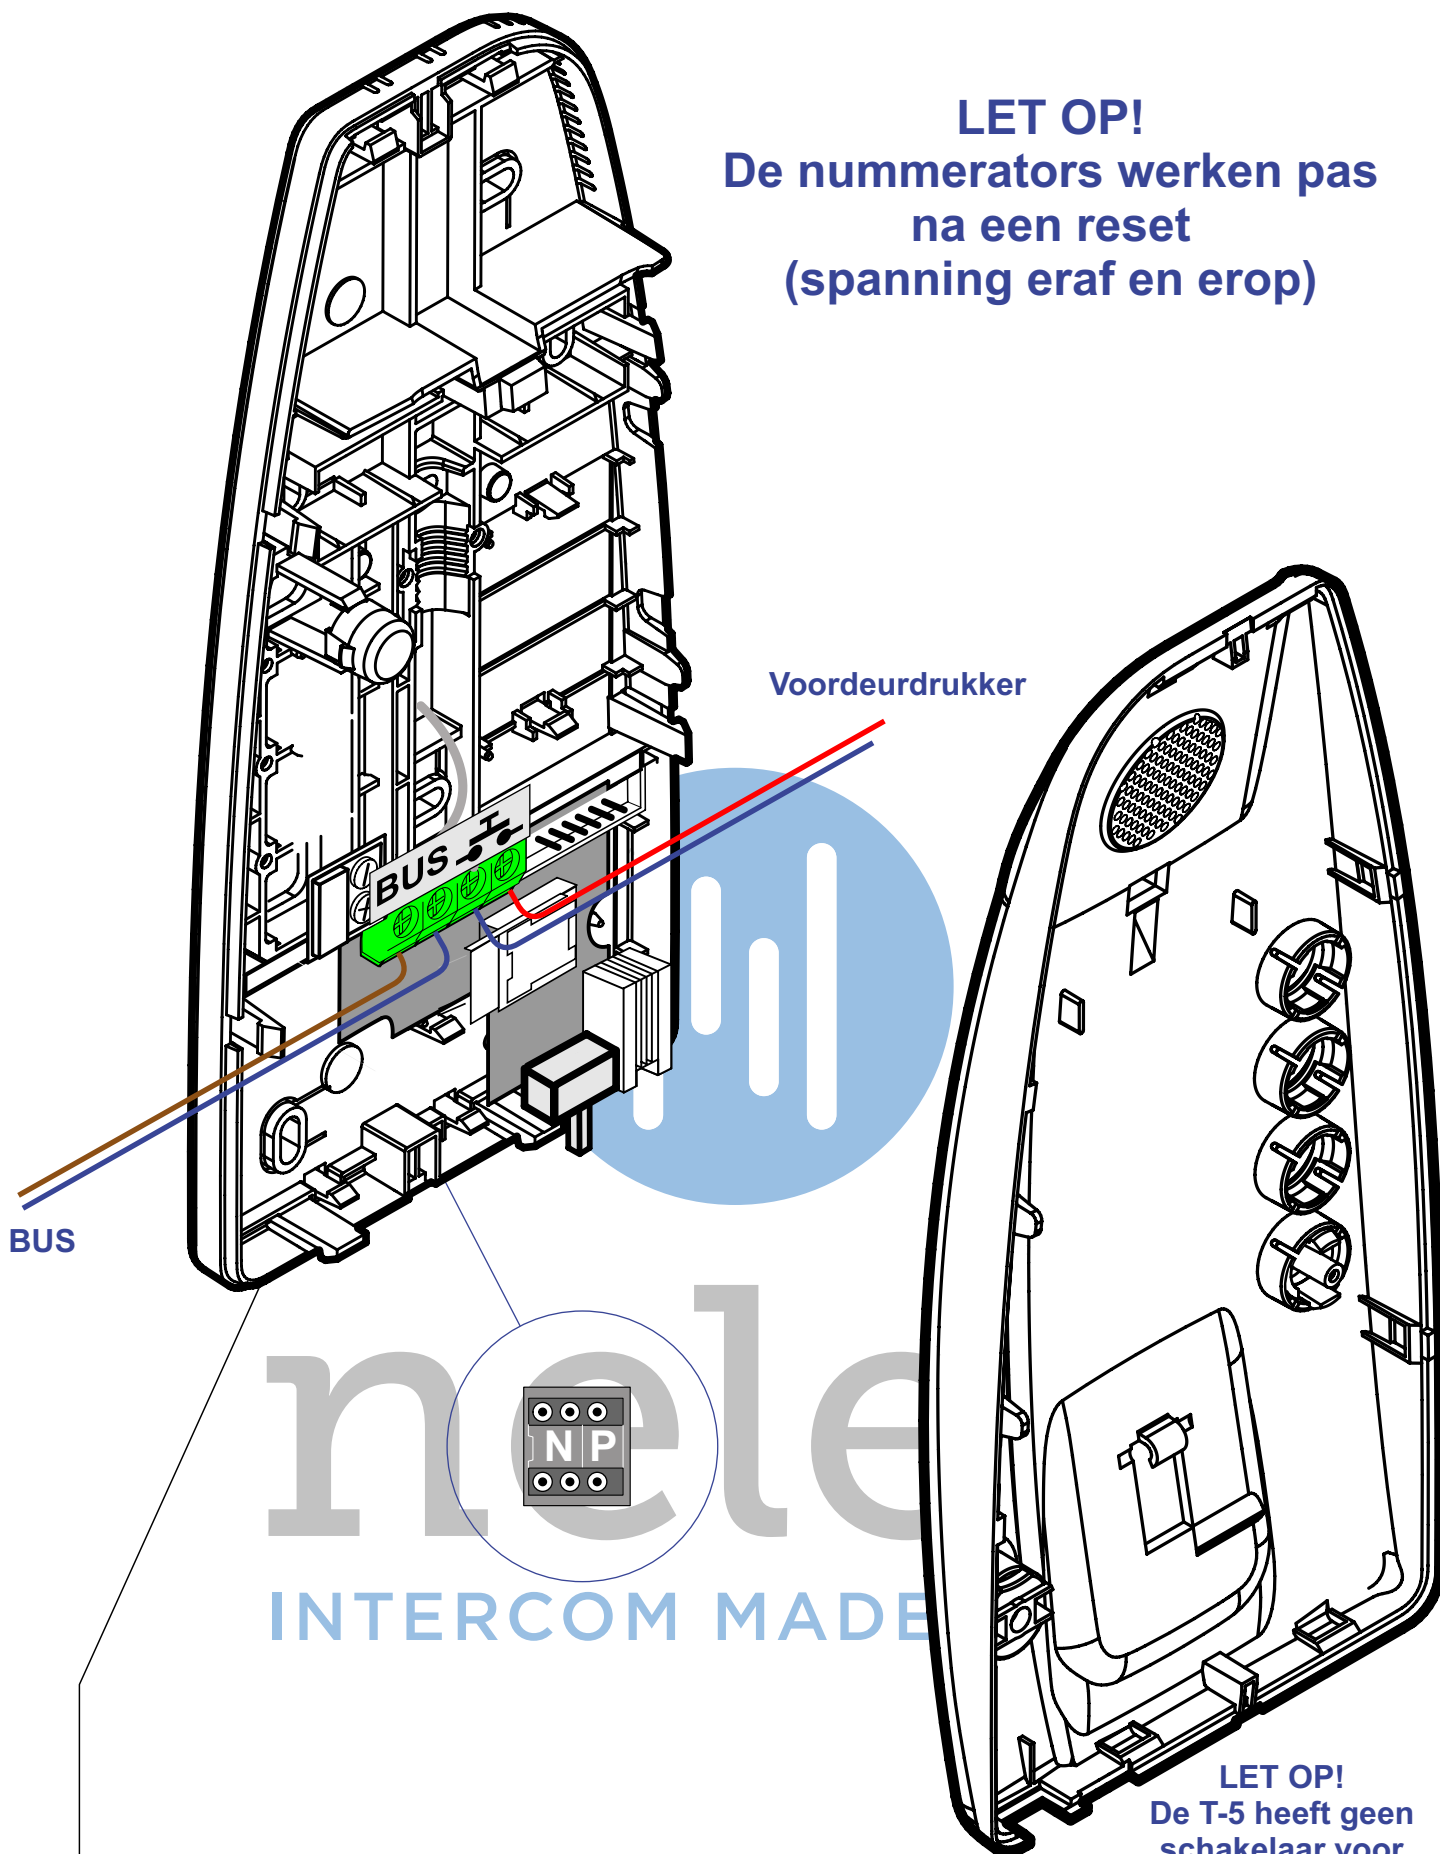

Hier komen de **nummerators** zoals in het schema
Geen nummerator betekent dat waarde nul is

LET OP!
De T-5 heeft geen
schakelaar voor
eindweerstand video
en is daarom niet
geschikt voor
installaties met video.

N waarde

Op iedere videofoon moet een VTD ingesteld worden met de N waarde. Deze waarde is tussen 0 en 99 en moet overeenkomen met de bijbehorende drukker van de buitenpost. De adressering werkt pas na een reset (spanning eraf). Als er geen groene nummerator opzit, is de waarde nul.

geen eindweerstand video

De T-5 heeft geen schakelaar voor eindweerstand video en is daarom niet handig voor installaties met video. Als de T-5 dan aan het einde van een lijn (stijger met doorlussen) zit, zou je een losse eindweerstand moeten monteren. Gebruik voor installaties met video een deurtelefoon die wel een schakelaar voor eindweerstand video heeft (check www.nelec.com).

Maximale kabellengte deurtelefonie met systeemkabel

Bij het aanleggen van een deurtelefoon-installatie moet je rekening houden met twee afstanden: die van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon. De kabel hoeft niet getwist te zijn, omdat er geen hoog frequente video-data is. Nelec geeft maximale afstanden voor Btcino systeemkabel, kabel 2 x 1 mm² en kabel 2 x 0,28 mm². De afstanden gelden voor het aantal deurtelefoons per installatie en niet per stijger. Bij gebruik van een AUI of SUI interface gelden andere waarden. Je kan niet meerdere bussignalen door een kabel leiden.

T-10, T-5 of T-20 bij 2 x 0,28 mm²

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	180 meter	200 meter
50 deurtelefoons	150 meter	150 meter
64 deurtelefoons	120 meter	130 meter

T-10, T-5 of T-20 bij systeemkabel

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	320 meter	290 meter
50 deurtelefoons	250 meter	250 meter
64 deurtelefoons	190 meter	240 meter

T-10, T-5 of T-20 bij 2 x 1 mm²

Onderstaande maximale afstanden van de voeding tot de buitenpost en van de voeding tot de verste deurtelefoon zijn geldig per installatie.

t/m aantal	Deurtelefoon	buitenpost
26 deurtelefoons	500 meter	500 meter
50 deurtelefoons	450 meter	450 meter
64 deurtelefoons	380 meter	420 meter

Als er aangebeld wordt, gaat de deurtelefoon over. U heeft 30 seconden de tijd om op te nemen en het toestel gaat daarna vanzelf uit. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. De T-5 heeft geen ringleidingfunctie (TeleLoop) om het geluid over te brengen naar een gehoorapparaat en geen uitgang voor een extra BTicino bel.

Neem de hoorn op om te praten en luisteren

De maximale gesprekstijd is 60 seconden. Als er tijdens een gesprek bij de voordeur wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal. Als u de hoorn ophangt, stopt het gesprek. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als er niet aangebeld wordt, kunt u geen spraakverbinding krijgen.

De sleutelknop bedient de deuropener

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

De lichtknop -- voor het schakelen van een relais wordt standaard NIET gebruikt.

Dit is een knop voor bijvoorbeeld het schakelen van licht met een BT-Rel, maar dat wordt in de meeste gebouwen niet gebruikt.


Volume van de beltoon

Aan de onderkant van de deurtelefoon zit een schakelaar met drie standen waarmee u het volume van de beltoon kunt instellen op zacht - medium - hard. Het is niet mogelijk een andere beltoon in te stellen.

Volume van de spraak

Het volume bij het deurstation en het volume van de hoorn worden door de installateur ingesteld op het deurstation.

T-5 Deurtelefoon
 "Zandvoort"
 Code 344212
 Sprint Deurtelefoon

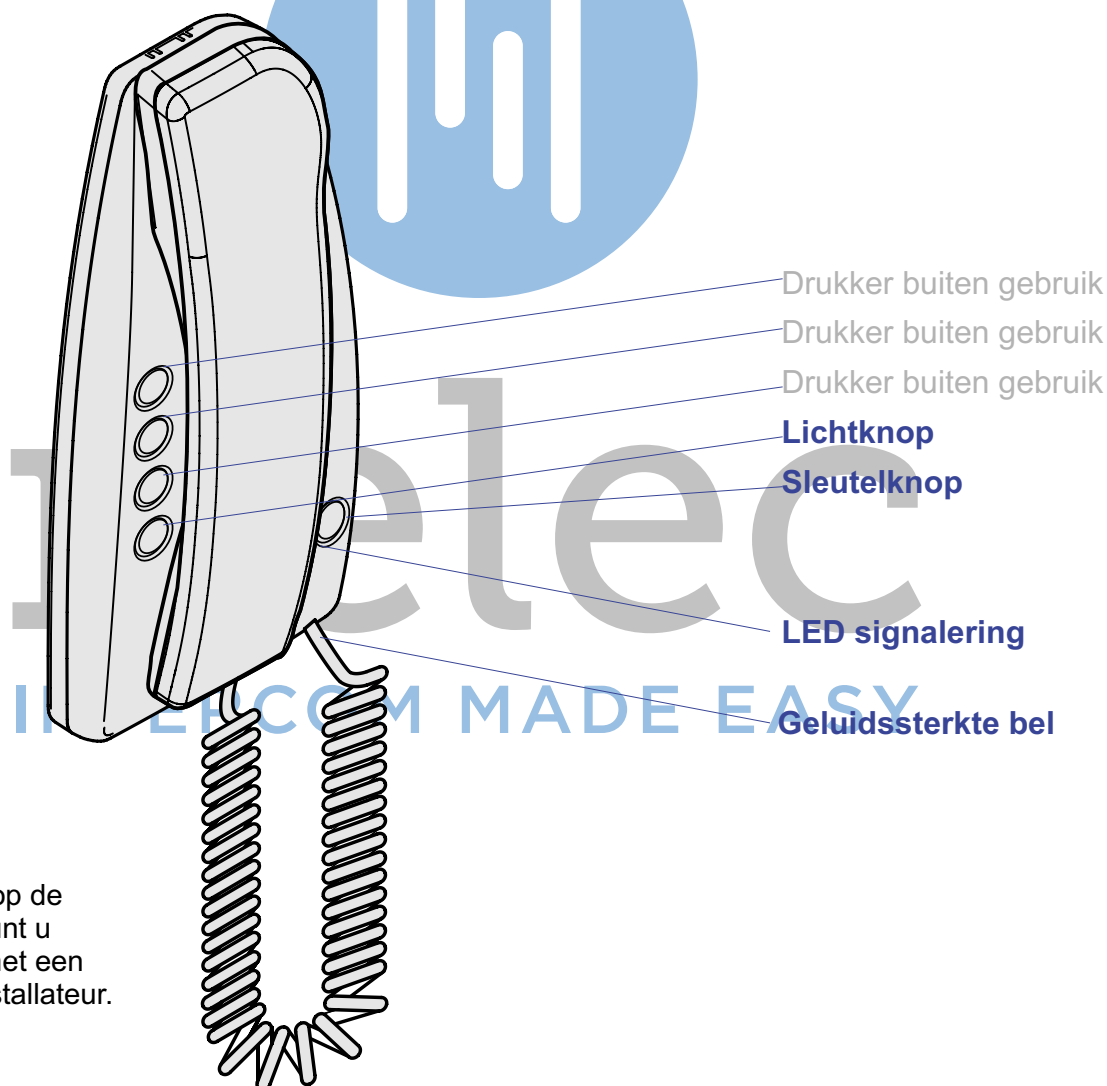

Voor uitbreidingen op de Bticino installatie kunt u contact opnemen met een elektrotechnisch installateur.

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie.