



Deurtelefoon 344292

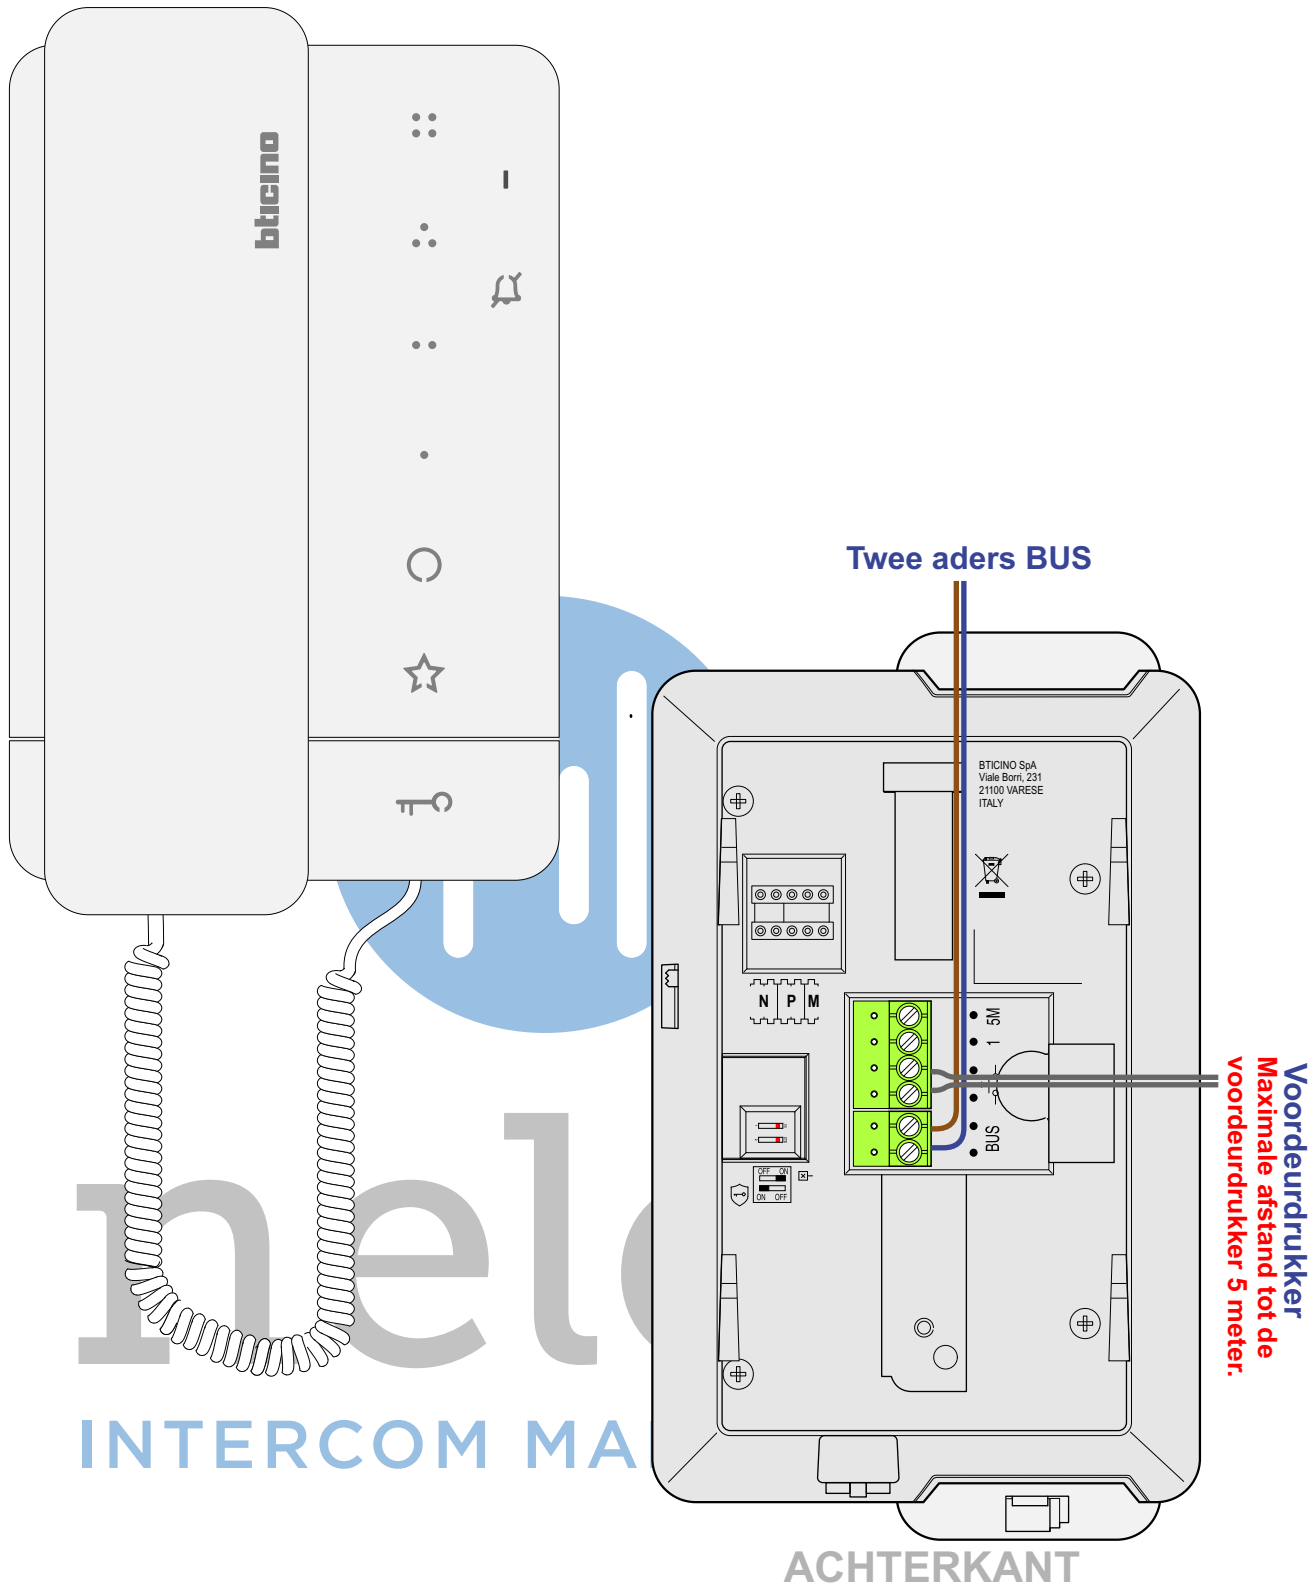


Rust stroomafname 8,5 mA

Actief stroomafname 55 mA

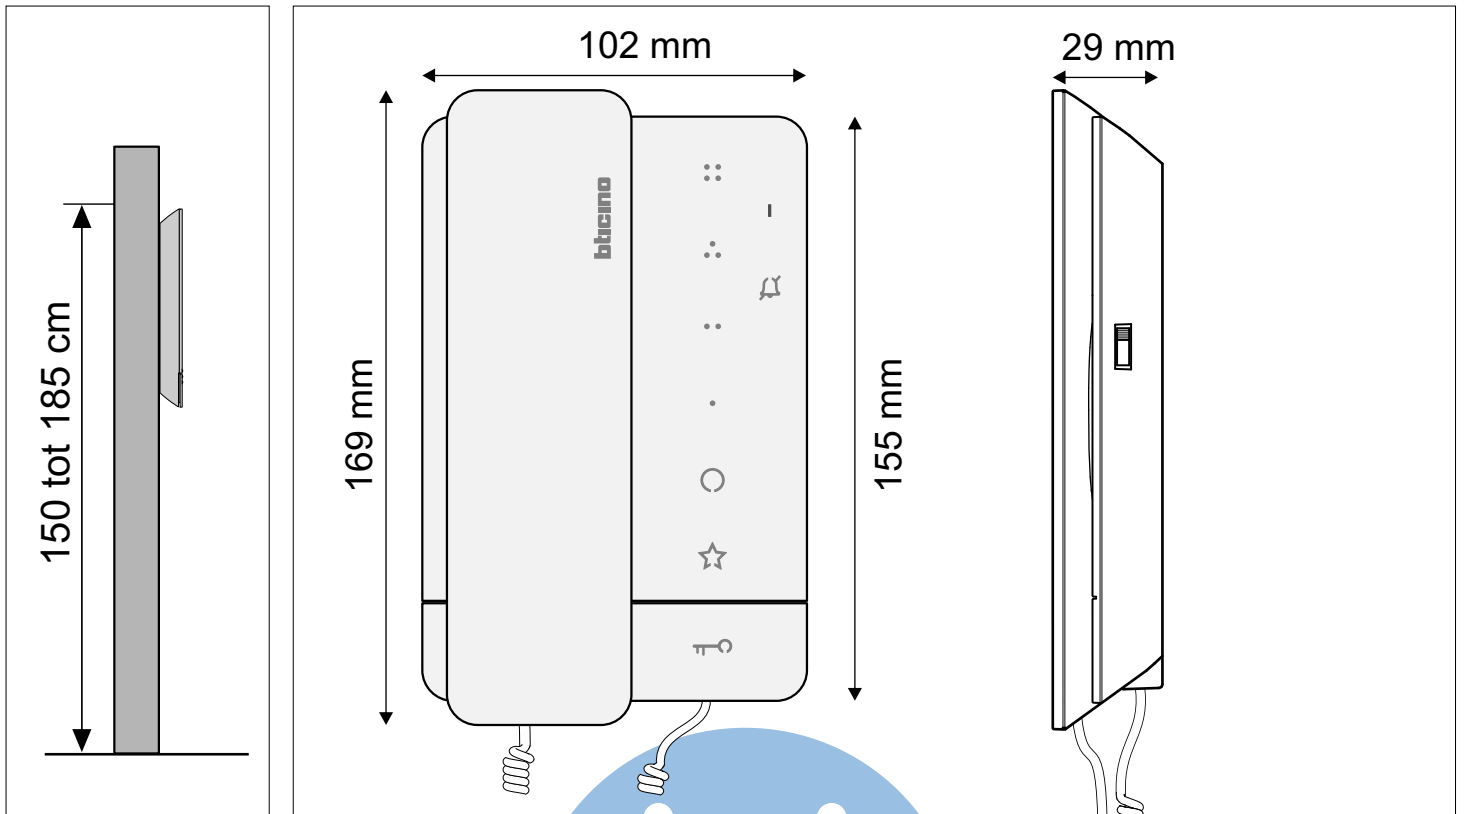


Monteer de bevestigingsplaat

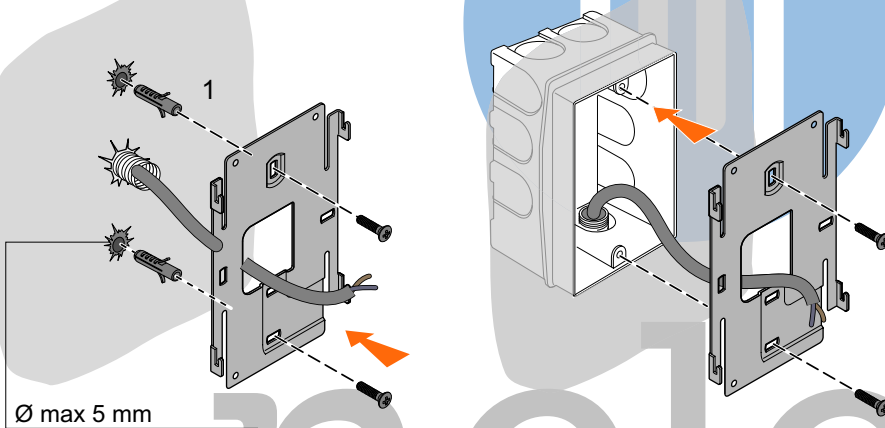

Bestel de XL plaat SP 4220 om een grote plek af te dichten

Schuif de T-60 op de bevestigingsplaat


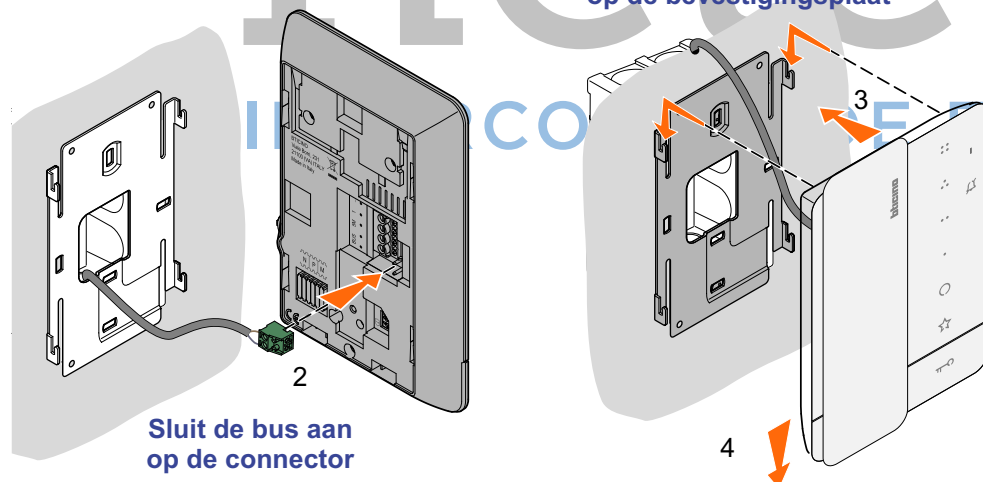


LET OP! De nummerators werken pas na een reset (spanning 90 sec. eraf)


Bij de laatste deurtelefoon van een stijger moet de switch op ON (check het schema)
Alleen echt nodig in combinatie met videofoons!

Klik hier de groene connector met de bus-aders op de deurtelefoon

Hier komen de **nummerators** zoals in het schema
Geen nummerator betekent dat de waarde nul is

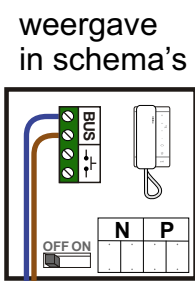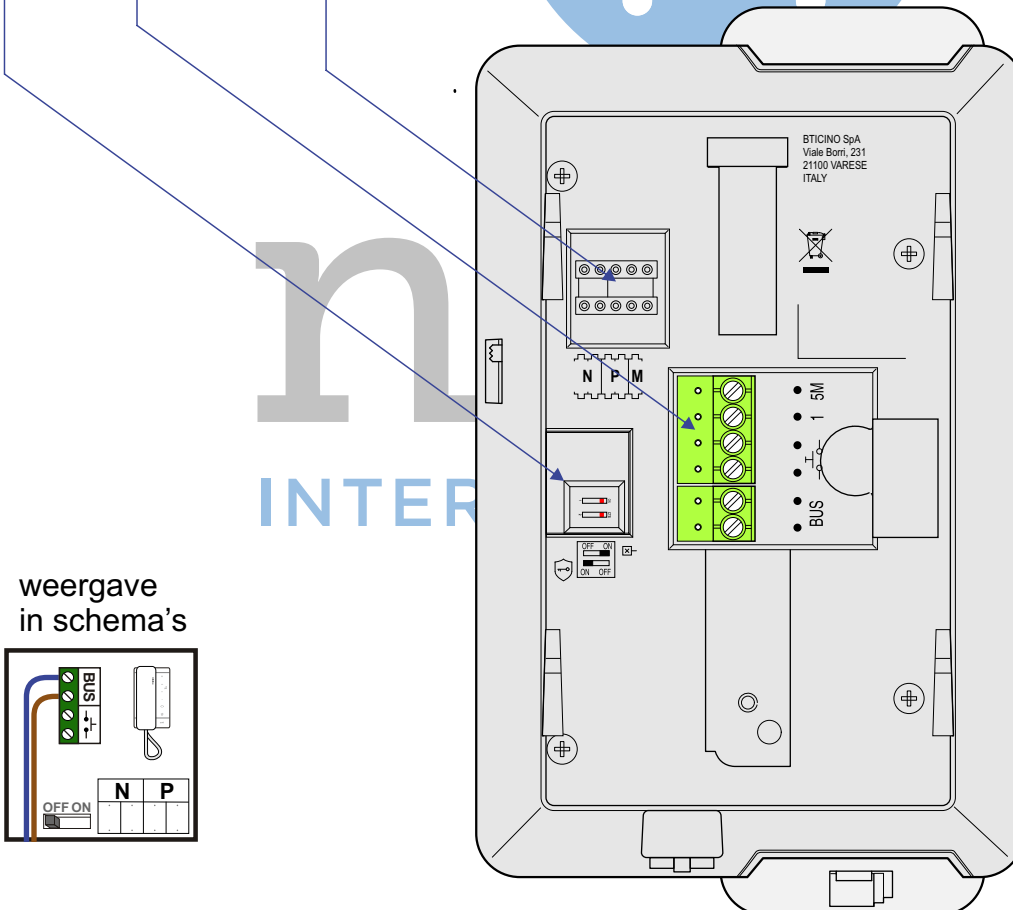

Gebruik het bijgeleverde tooltje om de connector op te pakken

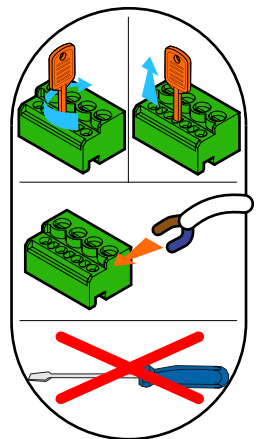



N waarde

Op iedere deurtelefoon moet een VTD ingesteld worden met de N waarde. Deze waarde is tussen 0 en 99 en moet overeenkomen met de bijbehorende drukker van het deurstation. De adressering werkt pas na een reset (90 sec. spanning eraf). Als er geen groene nummerator opzit, is de waarde nul.



P waarde

De P waarde kan op de deurtelefoon ingesteld worden als er meerdere deurstations zijn, maar instellen hoeft niet. Als er meerdere deurstations zijn heeft ieder deurstation een unieke P waarde. Als de bewoner op knop O (bewakingsfunctie) drukt, wordt deurstation P geactiveerd. Als er nog een keer op de knop wordt gedrukt, wordt deurstation P+1 geactiveerd enzovoort.



M waarde

De M waarde wordt bijna nooit gebruikt. De M waarde bepaalt wat toets 1, 2, 3 en 4 doen. Zie ook "OPTIE_T-60.pdf". Standaard geldt bij geen nummerator :
Toets 1 doet een intercom oproep naar woningen met dezelfde N-waarde
Toets 2 activeert het deurstation met P-waarde plus 1 of schakelt BT-rel (P+1)
Toets 3 bedient de deuropener bij deurstation P+1
Toets 4 bedient de deuropener bij deurstation P+2



Meerdere T-60 's tegelijk

Bij installaties met 1 beldrukker:

Maximaal vijf toestellen mogen deze dezelfde VTD hebben. Het deurstation krijgt S=9. Voor meer dan vijf toestellen is een AUI interface met voeding nodig. Op de AUI passen vijf deurtelefoons, die tegelijk aangaan.

Bij installaties met meer dan 1 beldrukker:

Maximaal drie toestellen mogen deze dezelfde VTD hebben.

Voor meer dan drie toestellen is een AUI met voeding nodig. Op de AUI passen vijf deurtelefoons, die tegelijk aangaan.



Aparte signaal voor S= 1

De T-60 heeft de mogelijkheid om een apart besignaal te geven voor deurstations met S=0 of S=1. Als er twee deurstations zijn, kan je dan horen waar wordt aangebeld. Er is keuze uit 16 ringtones.



Eindweerstand aan of uit

De dipswitch onder de groene connector van de bus schakelt de eindweerstand aan of uit. Bij de laatste deurtelefoon of videofoon van een stijger moet de dipswitch op ON. Nelec zet in het schema welke eindweerstand op ON en OFF moeten.



Voordeurdrucker

De maximale afstand tot de voordeurdrucker is 5 meter, maar met systeemkabel 15 meter. Je mag op de voordeurdrucker maar één deurtelefoon aansluiten. Gebruik een gewone potentiaalvrije beldrukker, drukkers met verlichting zijn **niet** toegestaan. Als je aanbelt, klinkt er een andere ringtone.



Safe Door Lock functie

De onderste dipswitch (logo sleutel) staat standaard naar rechts en dan kan de bewoner altijd de deuropener bedienen, ook als er niet aangebeld wordt. Als de dipswitch naar links staat, kan de bewoner alleen maar tijdens een gesprek de deur openen. Anders is de sleuteltoets vergrendeld en als je er toch op drukt, knippert deze vier keer wit, maar gaat de deur niet open. In de gedrukte gebruiksaanwijzing staat dat de deuropener altijd bediend kan worden.

Ringtone oproep vanaf deurstation

Dit belseinnaal klinkt als er bij de hoofdingang beneden wordt aangebeld (deurstation S=0)



OPSLAAN



> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN



> 10 sec. wachten of



hoorn eraf

Ringtone tweede belseinnaal

Klinkt als er wordt aangebeld bij je eigen voordeur



OPSLAAN



> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN




> 10 sec. wachten of



hoorn eraf

Afstellen belvolume

HET SPRAAKVOLUME WORDT DOOR DE INSTALLATEUR CENTRAAL INGESTELD BIJ HET DEURSTATION BENEDEN

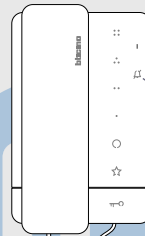

MAXIMAAL

MEDIUM


UIT



ALS DE BEL UIT STAAT GAAT HET ICOON KNIPPEREN

Aanzetten en uitzetten Key Sound

Standaard laat de deurtelefoon een toon horen als je een toets aanraakt

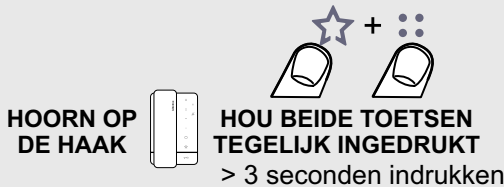

ER KLINKEN 2 PIEPJES BIJ UITZETTEN

ER KLINKT 1 PIEPJE BIJ AANZETTEN

Signalering aanraaktoetsen:

De aanraaktoetsen lichten op bij bediening.



De sleuteltoets licht op tijdens een oproep en tijdens een gesprek. Als je de sleuteltoets aanraakt tijdens een gesprek, wordt de sleuteltoets even donker.

Als de Safe Door Lock functie aanstaat en als de sleuteltoets oplicht bij aanraken, wordt de deur niet geopend. Met Safe Door Lock kan je de deur alleen openen als er wordt aangebeld. Deze functie staat standaard uit.

Ringtone oproep vanaf deurstation S=1

Dit belseinnaal klinkt als er bij een tweede ingang wordt aangebeld (als die er is, meestal is er maar één ingang)



OPSLAAN



> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN



> 10 sec. wachten of



hoorn eraf

Ringtone instellen voor intercom oproep
Wordt in Nederland niet gebruikt



OPSLAAN



> 3 seconden indrukken

ERUIT ZONDER OPSLAAN



> 10 sec. wachten of




hoorn eraf


Bezoek belt aan bij de ingang beneden

Als er aangebeld wordt op het deurstation beneden bij de ingang, gaat uw deurtelefoon over. Na 30 seconden gaat de deurtelefoon vanzelf uit.

Neem de hoorn op om te praten en luisteren

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Neem de hoorn op om een gesprek te voeren. Door op te hangen beëindigt u het gesprek en gaat de deurtelefoon uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden vanzelf verbroken. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is de deurtelefoon uit, dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet de deurtelefoon aan met de bewakingstoets .


Sleuteltoets bedient de deuropener

Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw deurtelefoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

Bewakingstoets zet de deurtelefoon aan

Druk op de bewakingstoets om uw deurtelefoon en het deurstation beneden aan te zetten.


Als er meerdere ingangen zijn: druk herhaald op de toets om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.

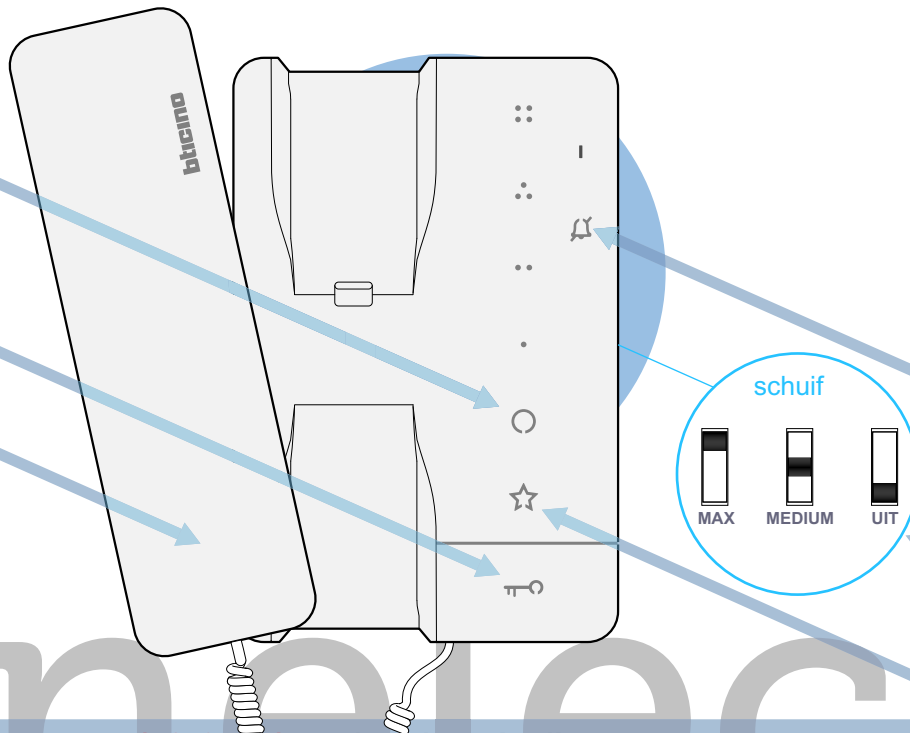

Lichttoets  en toetsen 1, 2, 3 en 4 worden niet gebruikt.

Volume van bel

U kunt het volume van de bel instellen met de schuifknop aan de rechterkant van uw deurtelefoon en in de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt.

Zet u de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon  rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u geen geluid.

Volume van spraak

Het geluidsterktes van uw hoorn en van het deurstation beneden bij de ingang worden centraal ingesteld door de installateur.

Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar is er geen gesprek mogelijk. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

Bij doe-het-zelf demonteren van de deurtelefoon vervalt de garantie

Deurtelefoon T-60 'Classe 100'; BT344292 Classe100 A16M