



364614 videokit V1 Serie 120V met M-50 Wi-Fi  
deurstation instelbaar 1 of 2 drukkers  
M-50W videofoon 344682  
DZ-Rel 346250

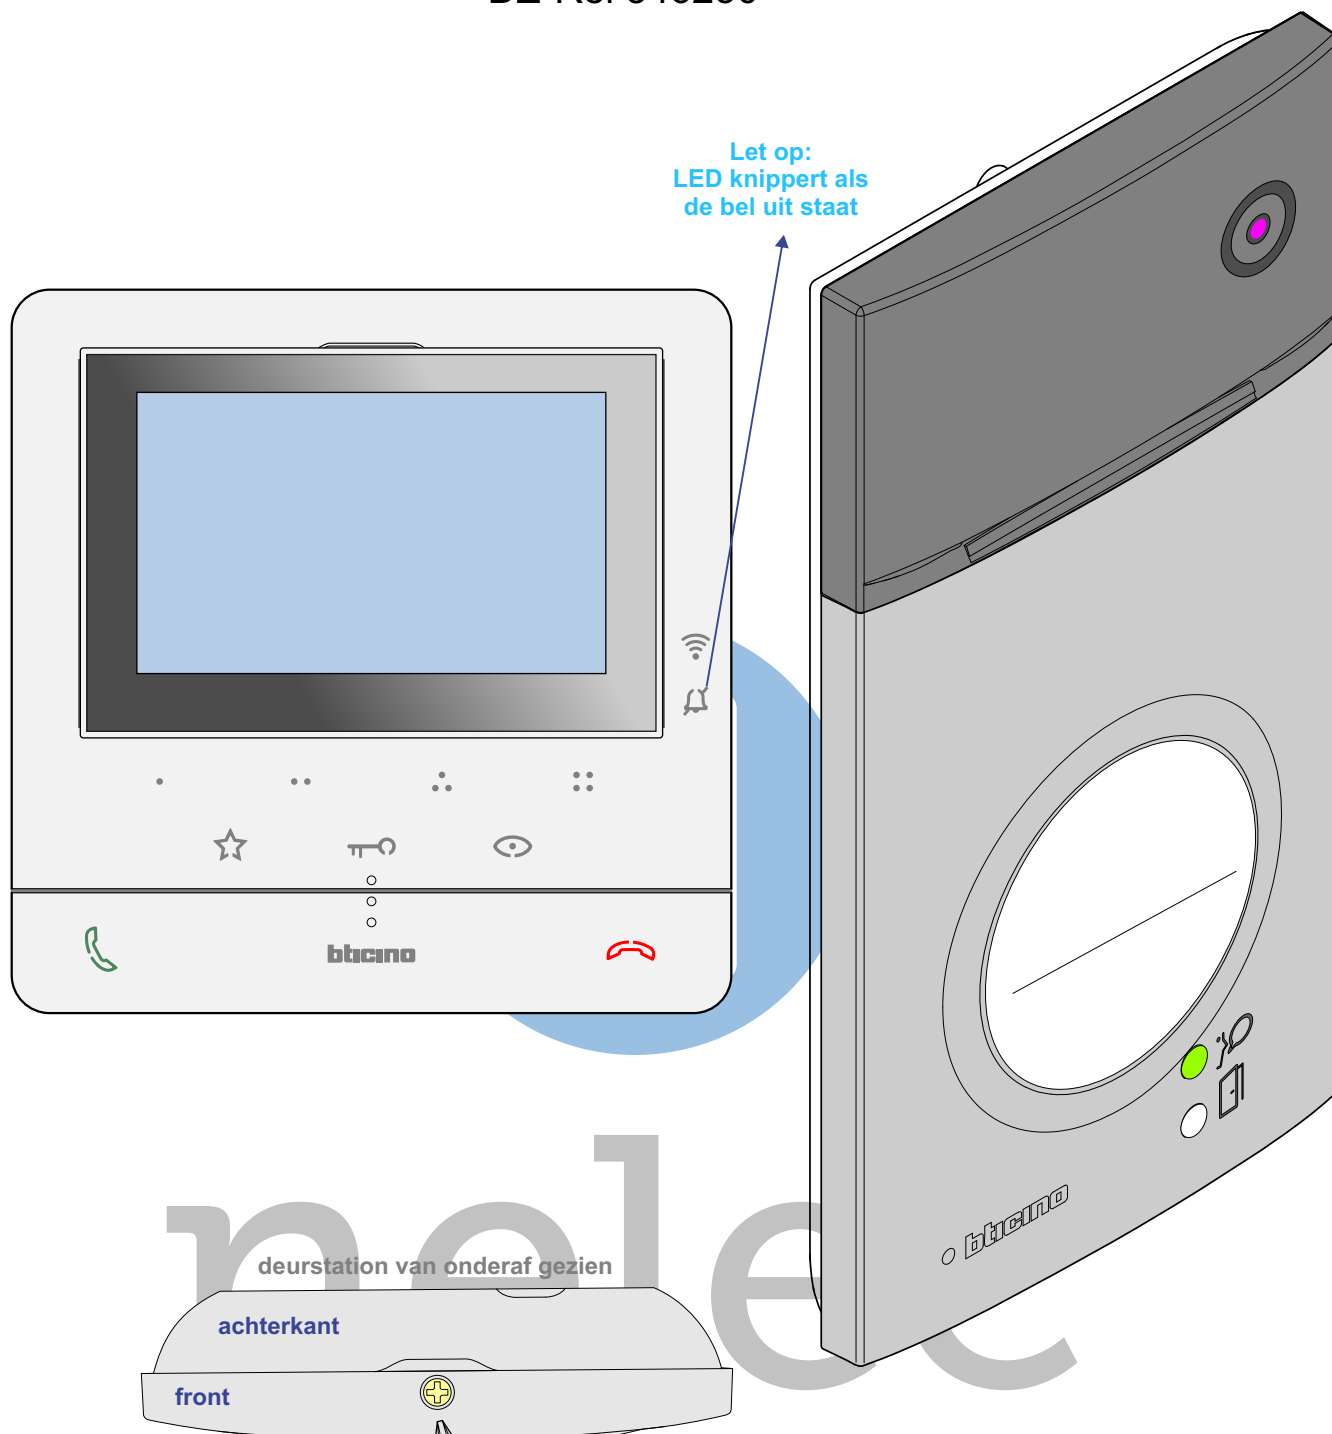

## Contra-intuïtieve vergrendeling!

Om het deurstation open te maken moet je de schroef met de klok mee aandraaien. De kop gaat dan omhoog en je kan de onderkant van het front naar voren toe scharnieren.

Om het deurstation te sluiten, moet de schroef ook aangedraaid zijn. Zet het front er weer op en draai de schroef tegen de klok in. De kop komt naar beneden en vergrendelt het deurstation.

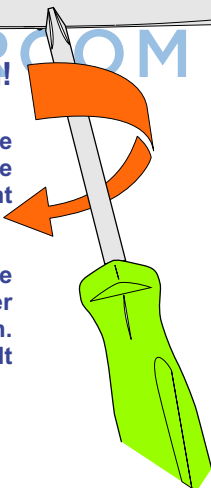

Klok mee = ontgrendelen  
Tegen klok in = vergrendelen


Gefeliciteerd!

Je hebt een BTicino videokit gekocht. Ik heb zelf dit boekje voor je gemaakt, omdat je niks hebt aan fabrieksschema's met een vage vertaling. Als je op de eerste pagina klikt, vindt je op [www.nelec.com](http://www.nelec.com) nog meer schema's.

Op- en aanmerkingen zijn welkom op [info@nelec.com](mailto:info@nelec.com).

Succes ermee.

*F.N. Meershoek*  
Directeur Nelec BV,  
[www.nelec.com](http://www.nelec.com) groothandel Bticino  
Gyroscoopweg 106  
1042 AX Amsterdam  
020 - 6 352 350

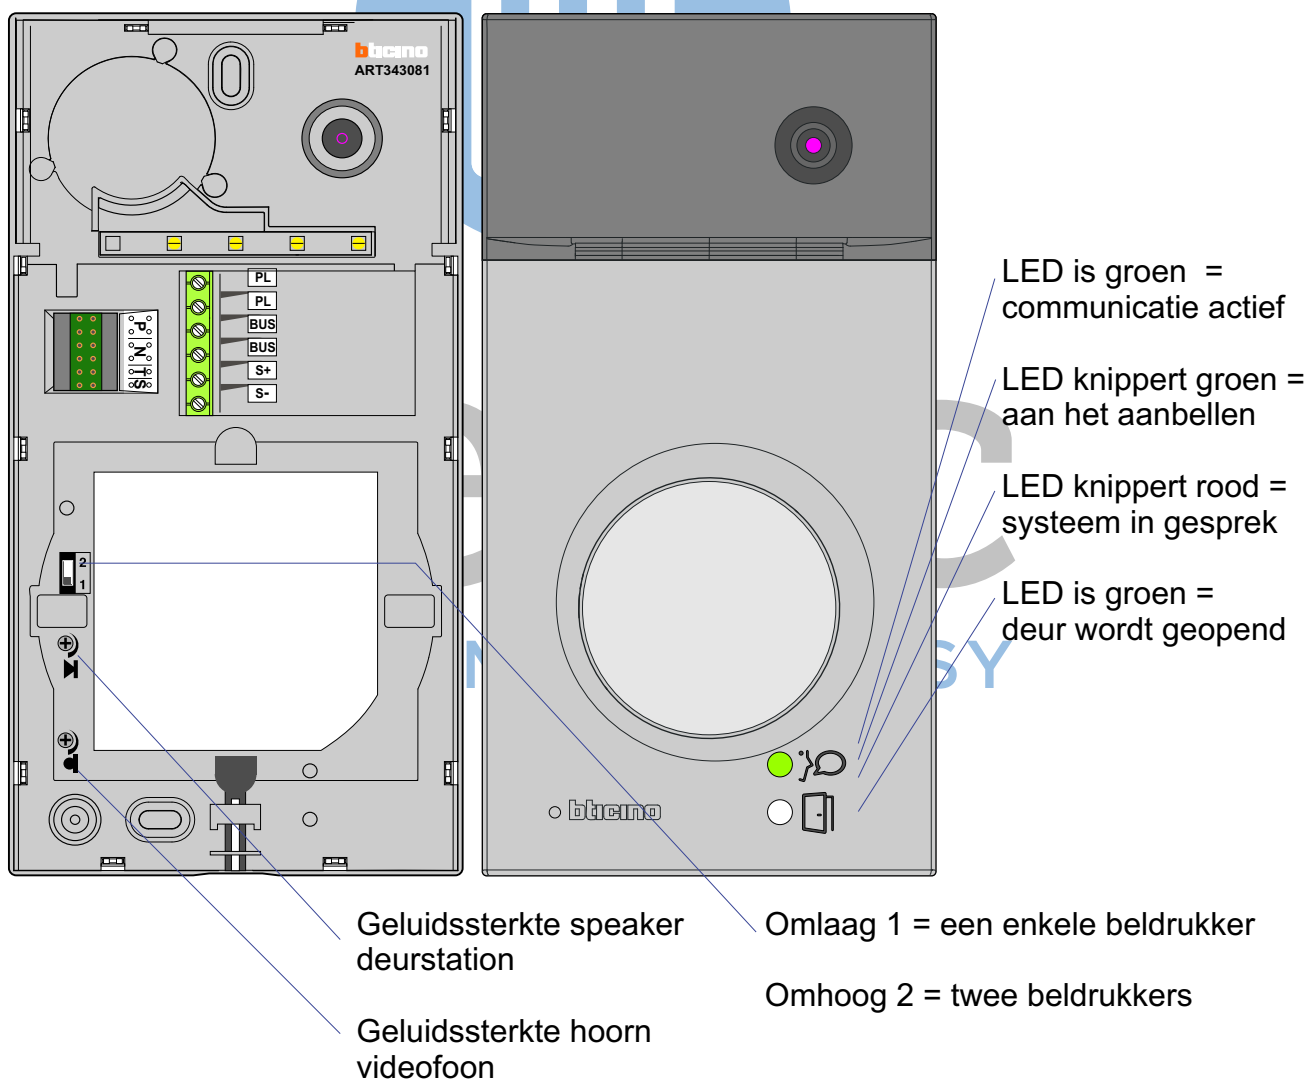






1 appartement met 1 videofoon

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

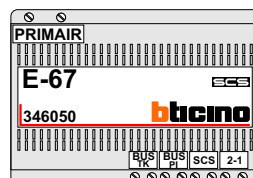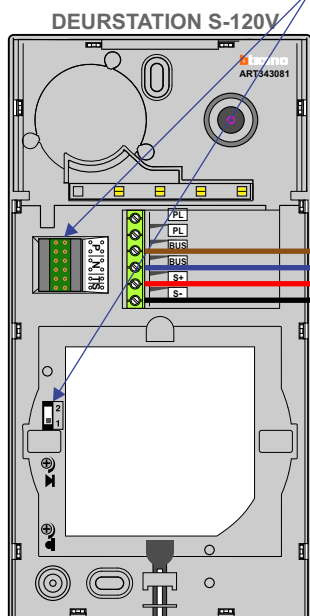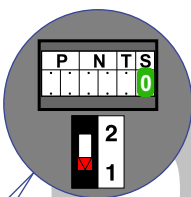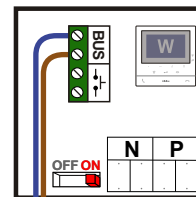

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



## Kabel

Het tweedraads systeem van BTicino werkt op twee aders, die het deurstation en de videofoon voeden. Daarnaast transporteren ze het digitale spraak- en videosignaal. De maximale afstanden staan in de installatiewijzer, maar in het algemeen geldt (bel Nelec bij twijfel)...

- aders dubbelen is **verboden** en gebruik liever geen afgeschermd kabel
- gewone kabel is toegestaan tot 50 meter, gebruik bij voorkeur een twisted pair
- gebruik een twisted pair bij afstanden groter dan 50 meter
- gebruik systeemkabel bij afstanden groter dan 100 meter



## Nummerators

Deze kit heeft één deurstation en één videofoon. Alle waarden kunnen op nul blijven staan. Er zijn geen nummerators nodig, want als er geen nummerator zit, is de waarde nul. Als een installatie meerdere videofoons of meerdere deurstations heeft, moeten er bepaalde instellingen gemaakt worden. BTicino heeft hiervoor groene nummerators met waarde 0 t/m 9. Nelec tekent de nummerators in het schema en monteert ze bij ieder project.

**De adressering werkt pas na een reset (spanning 90 sec. eraf).**



## P waarde

Als er maar één deurstation is, moet deze P=00 krijgen en dat betekent geen nummerators voor de P. Bij meerdere deurstations moet ieder deurstation een unieke en oplopende P-waarde krijgen (tussen 0 en 39).



## N waarde

Het deurstation moet N=00 krijgen, dus geen nummerator. De Serie 120V heeft 1 of 2 drukkers. Het beginadres wordt ingesteld met nummerators in N. Het deurstation kent dan N=0+0 en N=0+1 toe aan de beldrukken en deze adressen noemen we ook N-waarden.

Deze N-waarden worden door Nelec op de bijbehorende videofoons ingesteld.



## S waarde

De S-waarde heeft twee functies:

- S=8 en S=9 zorgt ervoor dat bij aanbellen *alle* videofoons overgaan.
- Als er meerdere deurstations zijn, kunnen de videofoons en deurtelefoons verschillende ringtones weergeven. Zet bij ieder deurstation de S-waarde op 0 of 1.



## T waarde

Het deurstation heeft een 12 Vdc uitgang voor de deuropener. Als de deuropener bediend wordt, klinkt er een pieptoon en licht het icoon deuropener groen op. De T-waarde staat voor de tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt. Zonder nummerator is die tijd 4 seconden.

T=0 betekent 4 seconden (bij geen nummerator geldt T=0)

T=1 betekent 1 seconde

T=2 betekent 2 seconden

T=3 betekent 3 seconden

T=4 zo lang als de knop op de videofoon ingedrukt wordt (maar max. 10 sec.)

T=5 betekent 6 seconden

T=6 betekent 8 seconden

T=7 betekent 10 seconden



## Potmeters

Het deurstation heeft twee potmeters om het geluid buiten en binnen af te stellen.



## Uitgang deuropener

Het deurstation heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener op klem S+ en S-. Plaats een blusdiode als er een spoel geschakeld wordt. Meestal werken 12 Vac (wisselstroom) openers ook, **max. 250 mA**. Doordat er geen wisselspanning op komt te staan, zal de ac-opener weinig geluid maken. Als-ie bediend wordt, geeft het deurstation een puls van 18 Vdc met 4 A om de opener in beweging te krijgen en geeft daarna 250 mA bij 12 Vdc gedurende 10 sec. Vervolgens gaat het deurstation zich automatisch opladen om opnieuw beide spanningen te kunnen leveren. Bij herhaald bedienen, heeft het deurstation zich niet opgeladen en is er niet genoeg power om de deur te openen. De enige oplossing is de DZ-Rel (346250) op S+ en S- aan te sluiten en hiermee een aparte voeding voor de deuropener te schakelen.



## Belichting colorcamera

Als de camera overdag tegen een hel verlicht vlak kijkt, kan dit een overbelicht beeld veroorzaken. De enige oplossing is de camera hoger te plaatsen en verder naar beneden te richten. Als het donker is, registreert een kleurencamera minder of geen kleuren, en geeft zwart/wit beeld. Voor een optimale beeldkwaliteit moet een donkere entree voorzien worden van extra verlichting.



## Uitloopknop/toegangscontrole

Als de deur geopend moet worden door een andere installatie zoals toegangscontrole of door een knop waarop de bewoners moeten drukken als ze naar buiten gaan: Het deurstation bedient de deuropener als de twee klemmen PI worden kortgesloten. Deze kortsluiting kan gemaakt worden met een gewone drukker of met een potentiaalvrij contact van een andere installatie. Het icoontje met de deur wordt groen en er klinkt een pieptoon. De ingestelde T-waarde bepaalt hoe lang de deuropener wordt bekrachtigd.



## Switch 1-2

Met de minischakelaar 1-2 bepaal de op de beldrucker van het deurstation naar één of naar twee woningen aanbelt. In het laatste geval wordt er aangebeld bij N=0 en N=1 (als het deurstation N=0 of geen nummerator heeft).




## Pieptoon tijdens openen deur

Sommige deuropeners maken geen geluid als ze bediend worden. Standaard maakt het deurstation een pieptoon als de deuropener bediend wordt. Met waarde S bepaal je op deze functie aan of uit staat:  
 0-1-2-3-9 Pieptoon aan  
 4-5-6-7-8 Pieptoon uit



## Potentiaalvrij contact

**INTERCOM MADE EASY**

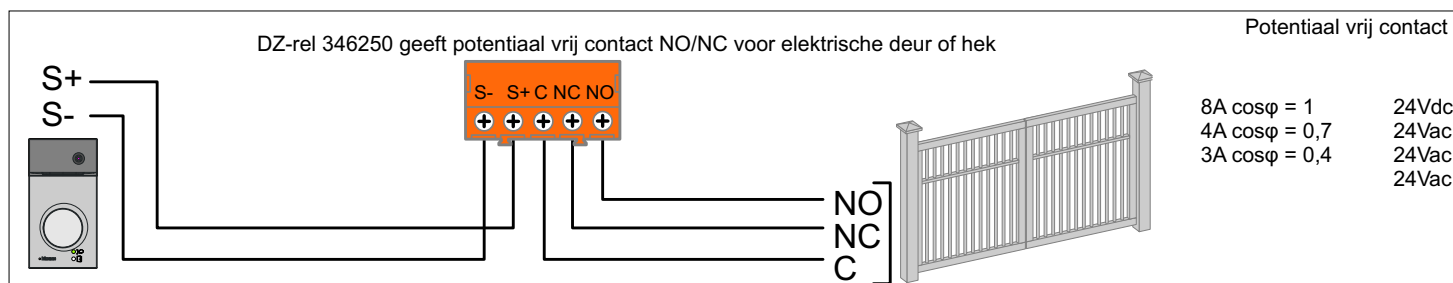

2 appartementen deurvideo  
met ieder 1 videofoon


**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!


**M-50**



De aders moeten  
echt OP de connector  
doorgelust worden!



Max. 100 meter systeem-  
kabel tot laatste videofoon

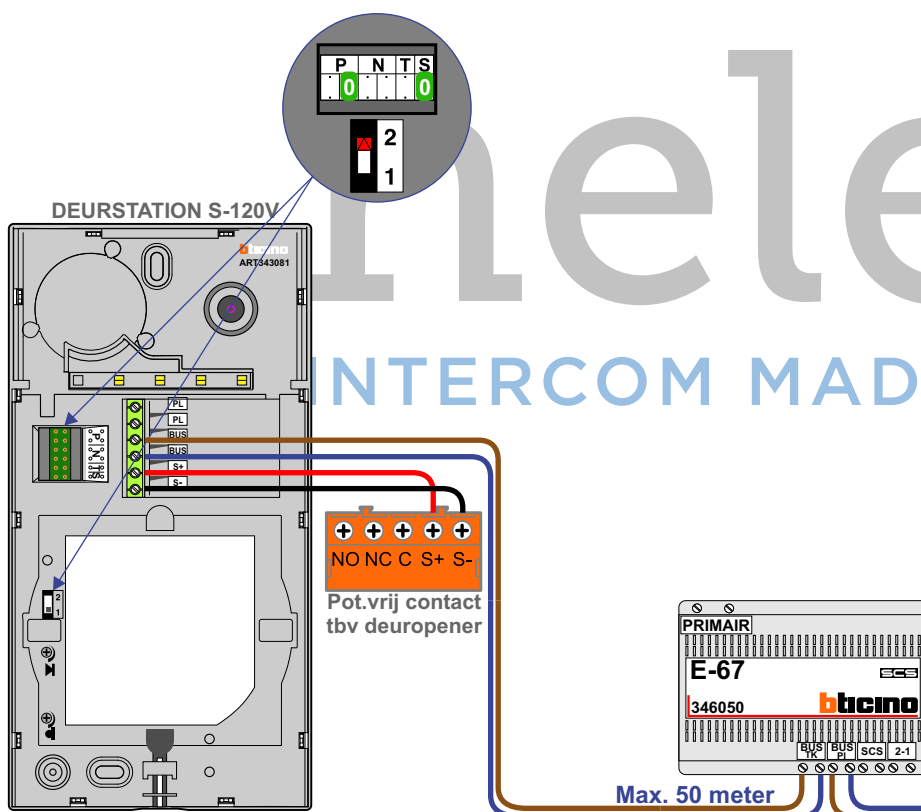


2 appartementen deurvideo  
met ieder 1 videofoon

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste  
kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel  
max. 50 meter buiten-  
post naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren  
spanning eraf  
voorkomt defecten!




De twee stijgers  
echt **OP** de klemmen  
van E-67 aansluiten!

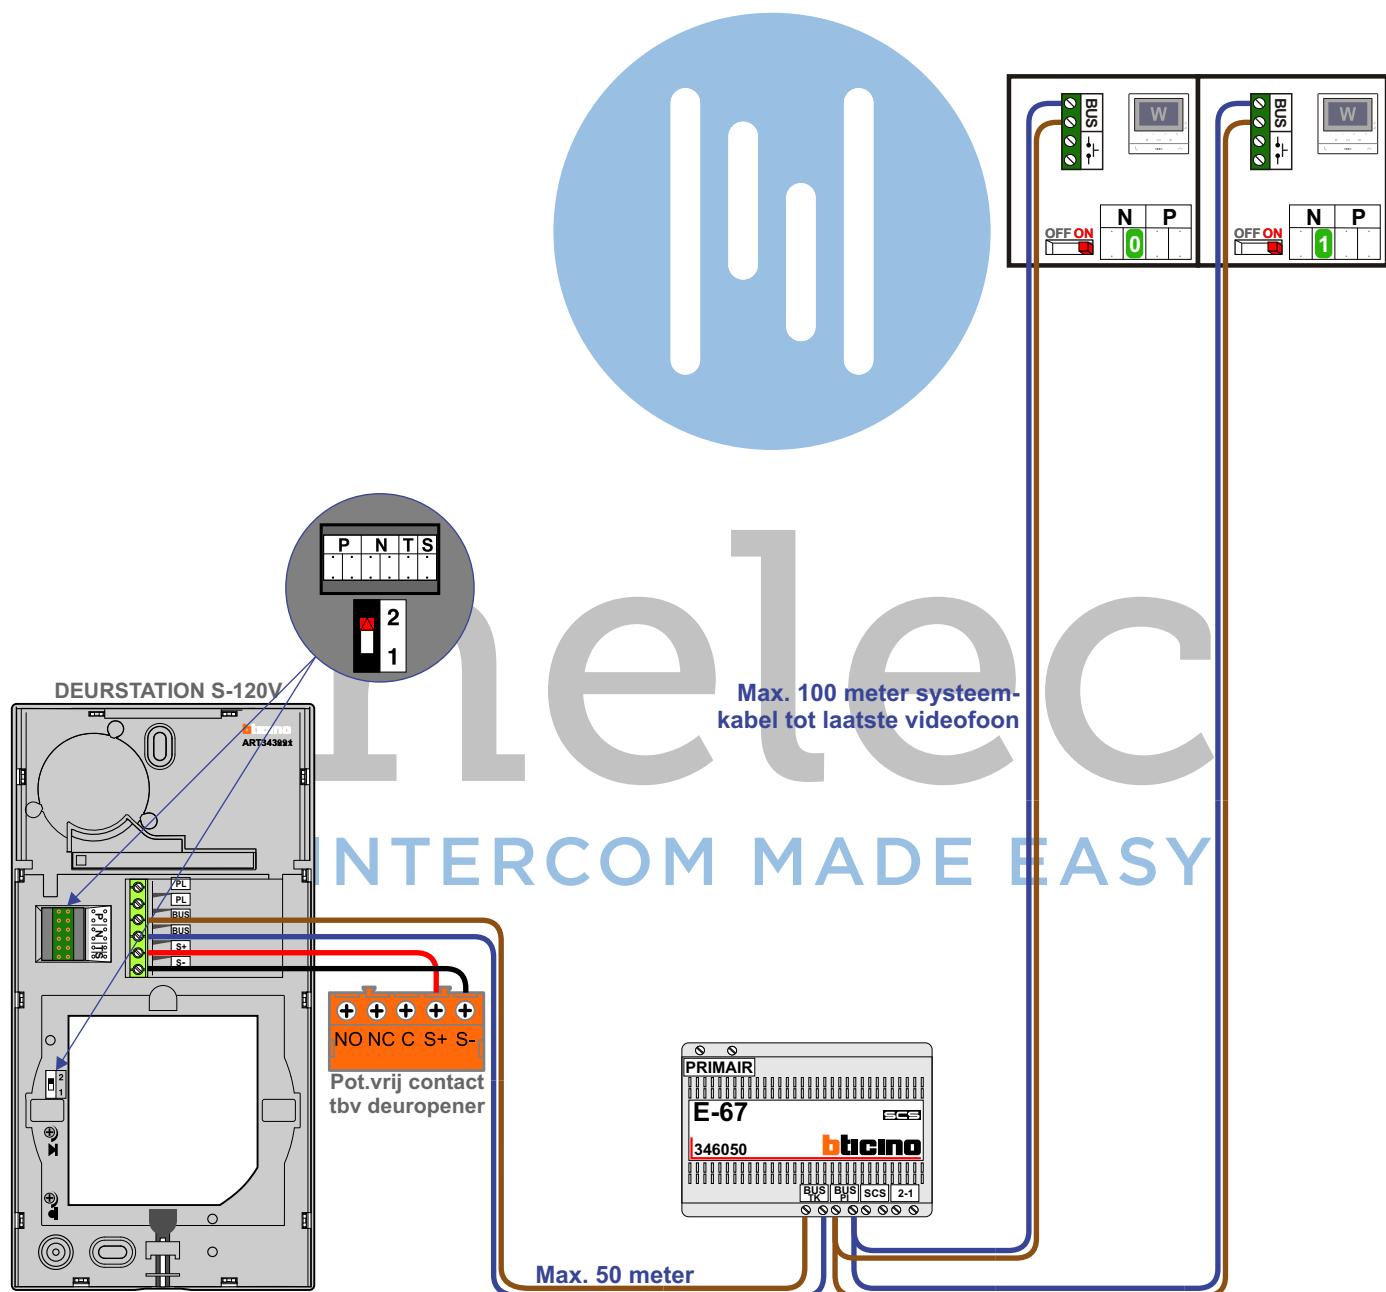


## Serie 120 deurstations met proximity reader

Er zijn deurstations met proximity reader en zes badges. Je herkent deze deurstations aan ? Iedere badge heeft een uniek nummer. Het deurstation kan twintig van die nummers onthouden en opent de deur als er een geldige badge voor de lezer wordt gehouden.

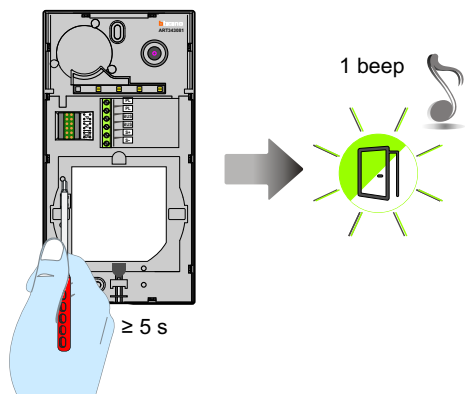


### Eerst een beheerdersbadge maken


Je moet eerst een beheerdersbadge maken om badges te kunnen programmeren. Met de beheerdersbadge kan je alleen programmeren en **niet** de deur openen. Het maakt niet uit welke badge je hiervoor gebruikt. Druk de programmeerknop 5 seconden in tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

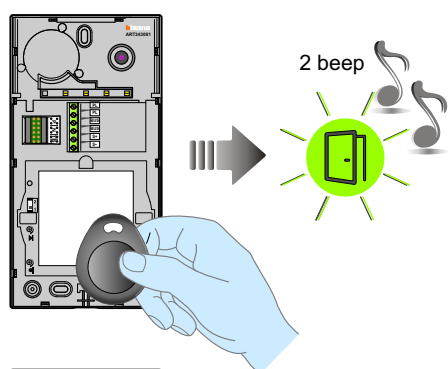

Houd de badge, die beheerdersbadge moet worden, voor de lezer en wacht tot de groene LED van de deuropener constant gaat branden en er twee keer een beep klinkt. De beheerdersbadge is nu aangemaakt.

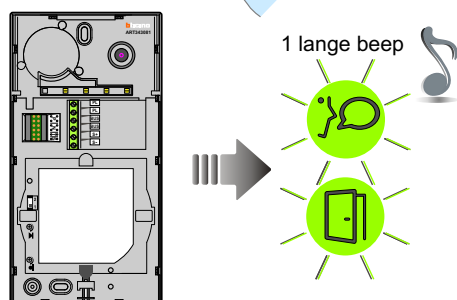

Wanneer de groene LED van de deuropener en de groene LED met het gespreksymbool tegelijk gaan branden en er een lange beep klinkt, is het programmeren niet gelukt. Probeer het opnieuw.

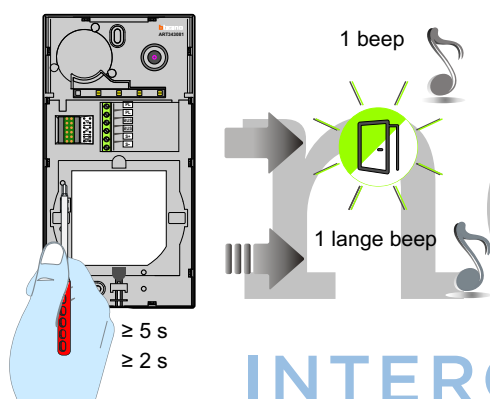

### Als je alleen de beheerdersbadge wil wissen...

Druk de programmeerknop 5 seconden in tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en een beep klinkt.

Druk de programmeerknop nogmaals in tot er een lange beep klinkt. De beheerdersbadge is gewist.


## INTERCOM MADE EASY

### Reset om alles te wissen...

Zet de voeding van het systeem uit of maak de BUS-aders van het deurstation los.


Hou de programmeerknop ingedrukt en herstel intussen de BUS-voeding. Laat de programmeerknop los en druk hem nog een keer in tot de LED van de deuropener en de LED met het gespreksymbool gaan knipperen en er een lange beep klinkt. Alle badges zijn gewist.



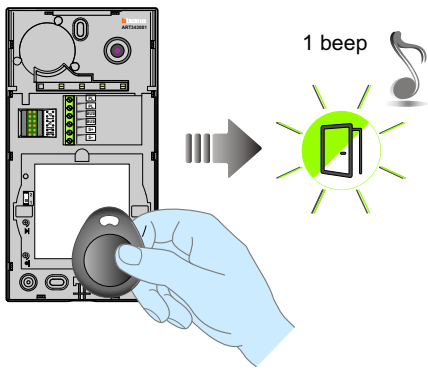


## Een bewonersbadge invoeren

Houd de beheerdersbadge voor de lezer tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

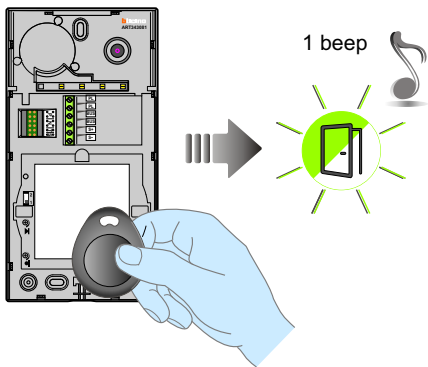

Houd nu de in te voeren bewonersbadge voor de lezer tot de LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

Als je meerdere badges tegelijk wil invoeren, kan je deze nu binnen 30 seconden achter elkaar voor de lezer houden.

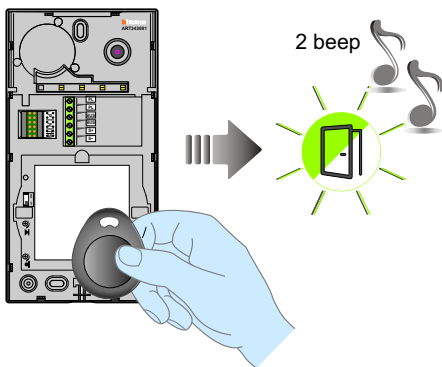


Hou dan de beheerdersbadge voor de lezer en wacht ongeveer 30 seconden. Als er twee keer een beep klinkt, zijn de bewonersbadges ingevoerd.


nelec

Potentiaal vrij contact

346250 geeft potentiaal vrij contact tbv elektrische deur of hek

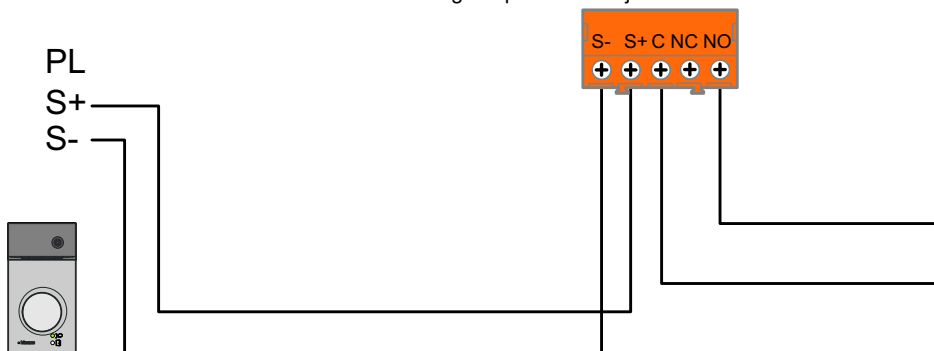

De meeste automatische deuren hebben twee klemmen die je even moet kortsluiten om de deur te bedienen. Sluit die twee klemmen aan op C en NO van DZ-Rel 346250.

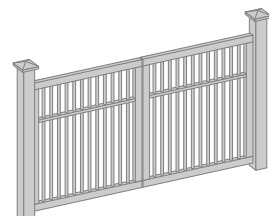


## Contra-intuïtieve vergrendeling

Draai eerst de schroef onderin met de klok mee. De kop van de schroef moet naar boven.


**A:** Hang de bovenkant van het front op de achterkant.


**B:** Kantel vervolgens de onderkant van het front naar achteren. Nogmaals:  
Draai de schroef onderop helemaal aan voordat je het front kantelt.

**C:** Als het front erop zit, draai je de schroef tegen de klok in om het front vast te zetten.  
De kop van de schroef moet naar beneden om te vergrendelen.

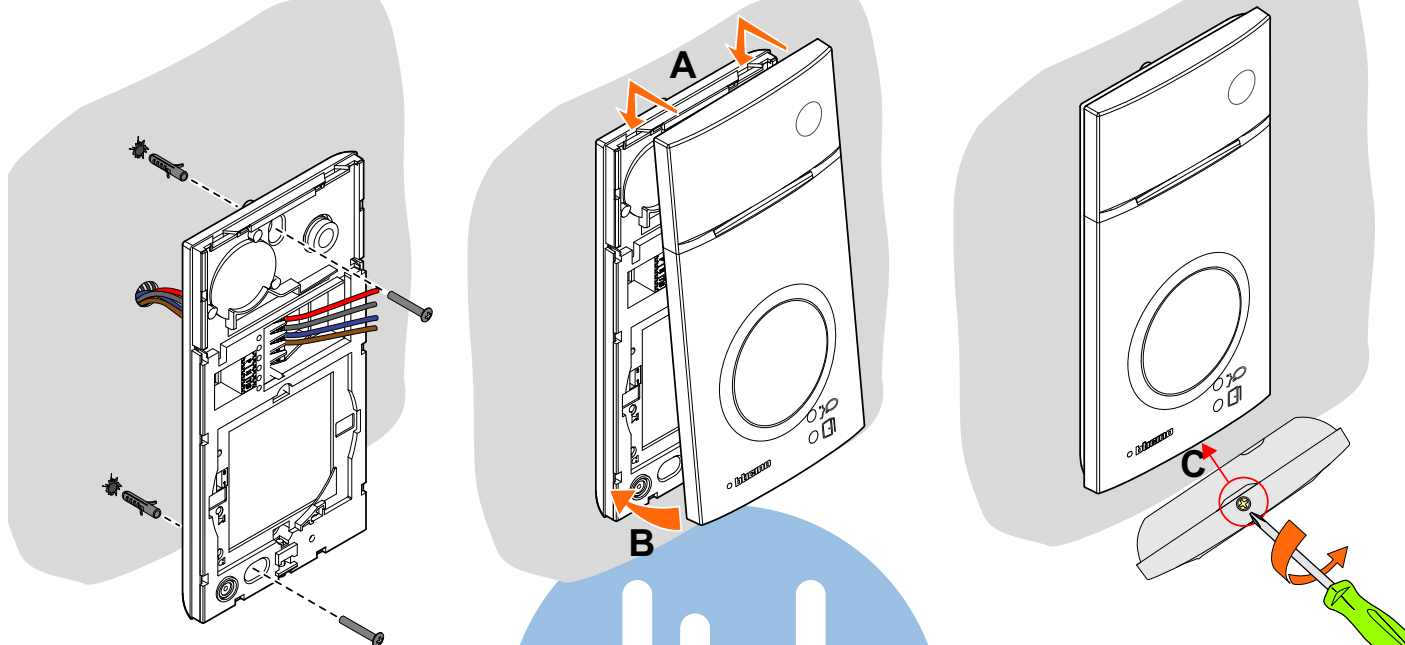

## Naamplaatjes maken

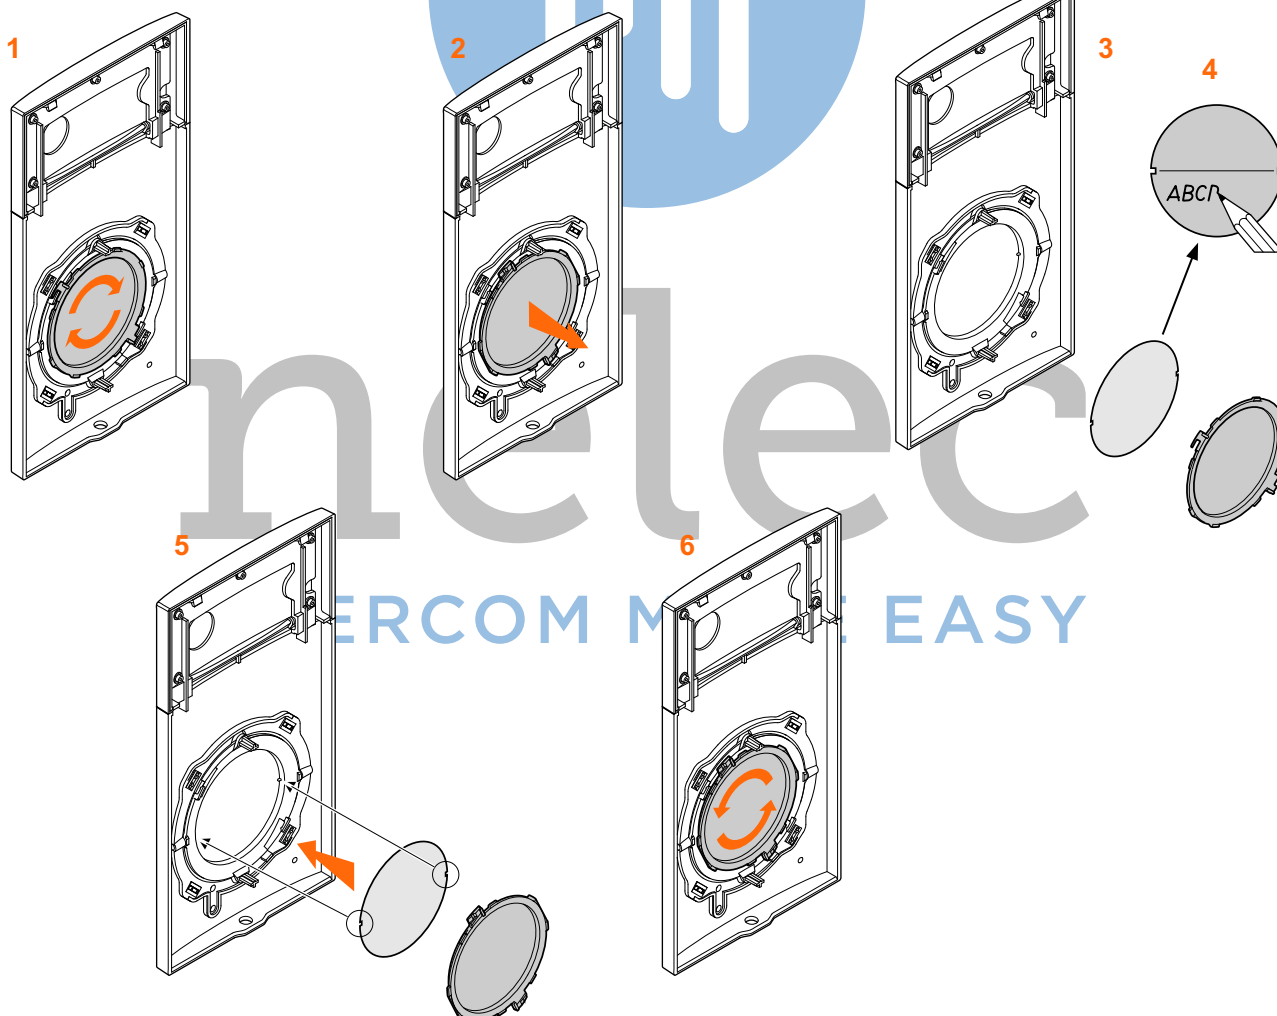

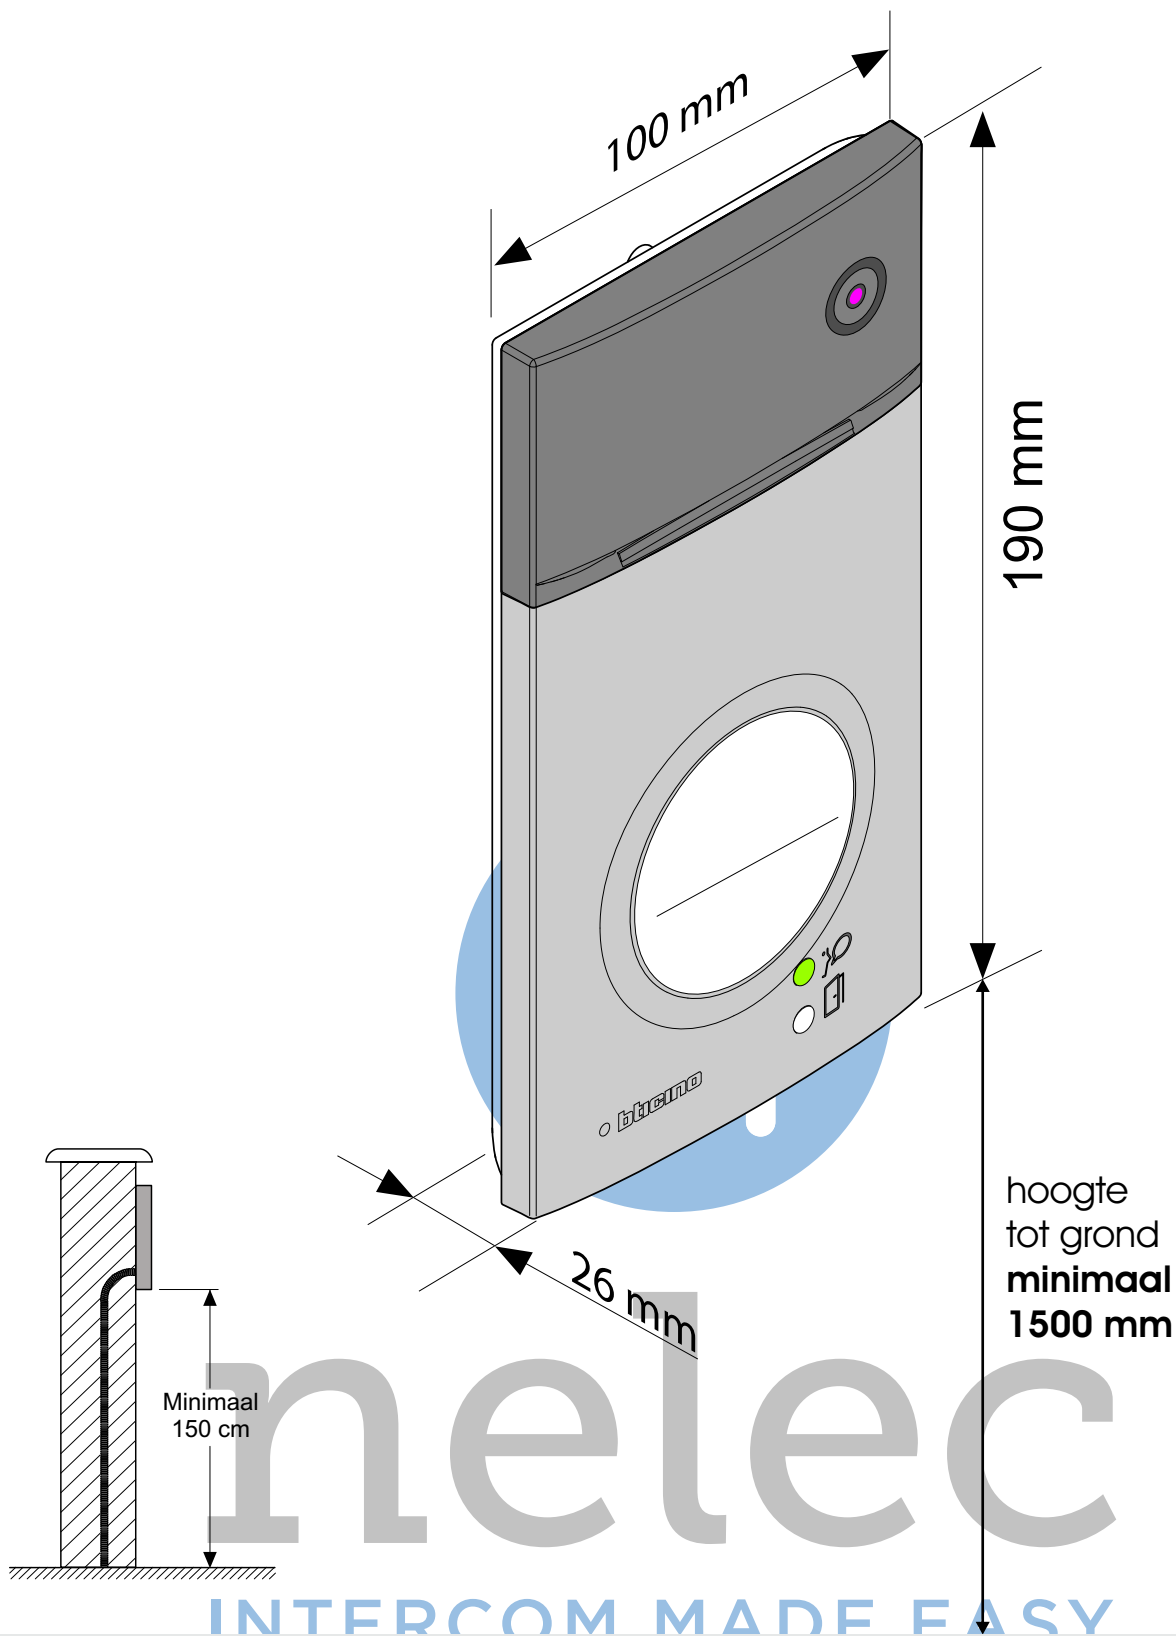

## grond



Zorg ervoor dat het deurstation niet nat kan worden via de achterkant.

Deze BTicino deurstation is voor opbouw montage. Er is een inbouwdoos met afwerkrand leverbaar.

Er is ook een opbouwbak leverbaar die een hoek maakt, vraag Nelec.

De onderkant van het deurstation moet op minimaal **150 cm** van de grond zitten.

## Camera openingshoek

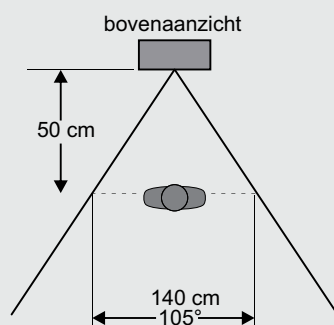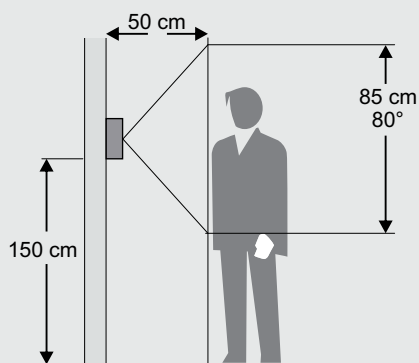


M-50W Videofoon Classe 100 Wi-Fi  
Videofoon 344682 Classe100 X16E



Let op:  
LED knippert als  
de bel uit staat

**Voordeurdrucker**  
Maximale afstand tot de  
voordeurdrucker 5 meter

Twee aders BUS in

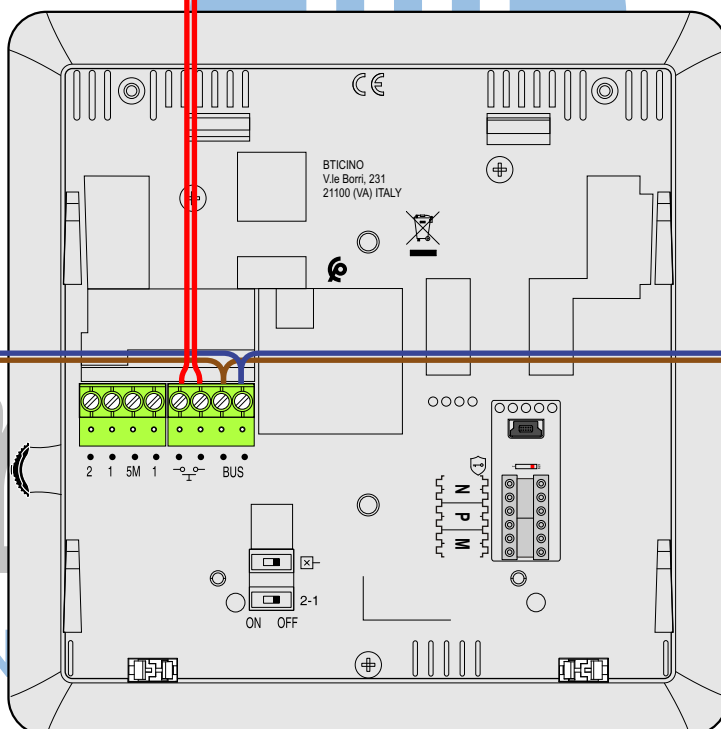

uit

ACHTERKANT

**Rust stroomafname 37 mA**

**Actief stroomafname 400 mA**



Gebruiks-  
aanwijzing




Home + Security

AppStore




GooglePlay




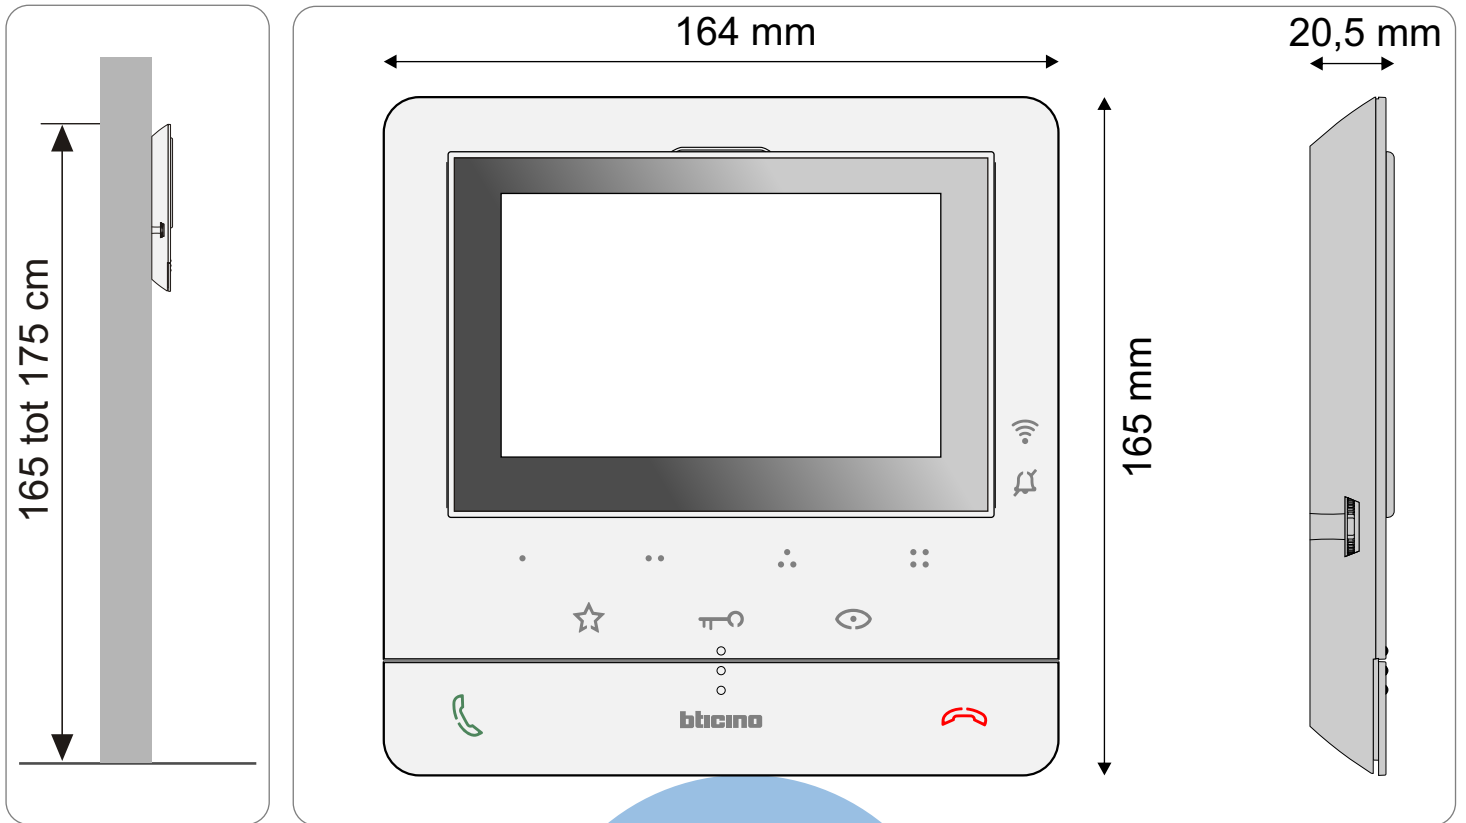


**Sluit de bus aan op de connector en monteer de bevestigingsplaat**

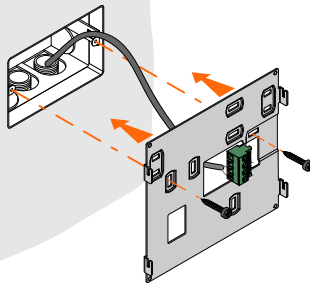


**Doe de connector in de videofoon**

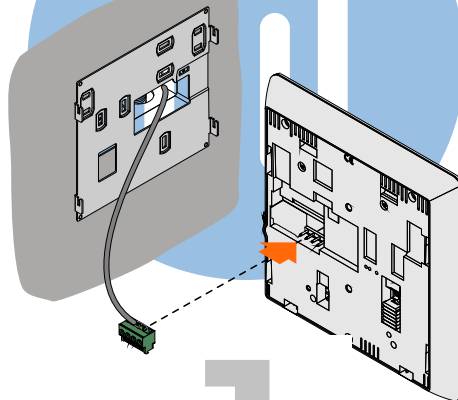



**Schuif de videofoon op de bevestigingsplaat**

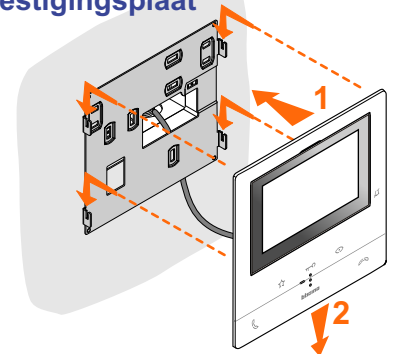

**Gebruik het bijgeleverde tooltje om de connector op te pakken**

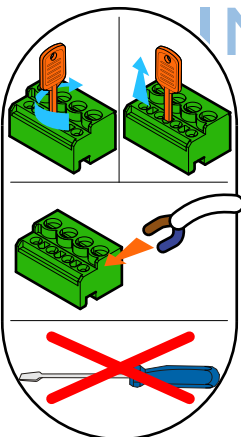

**Bestel de XL bevestigingsplaat SP 5225 om een grote plek af te dichten**

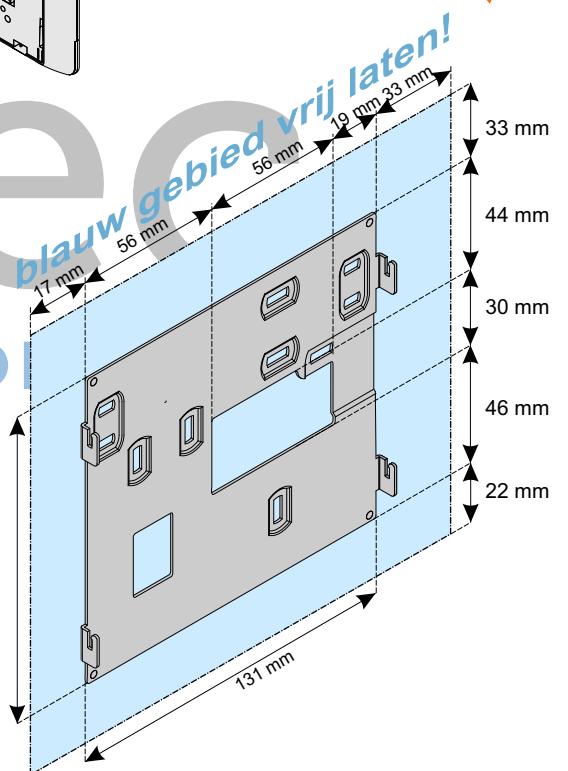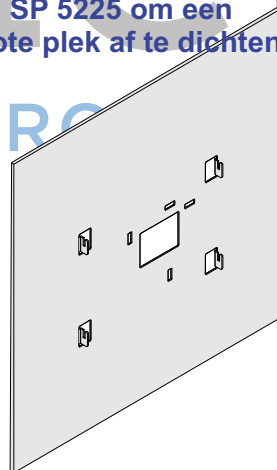

## LET OP!

### De nummerators werken pas na een reset (spanning hele systeem 90 sec. eraf)


Als er een hulpvoeding is,  
moet de switch op ON (check het schema).

Bij de laatste videofoon van een stijger  
moet de switch op ON (check het schema).


Klik hier de groene connector met de aders  
van de hulpvoeding op de videofoon.

Klik hier de groene connector met de bus-aders  
op de videofoon. Let erop dat de bus-aders rechts  
zitten en de aders voor de voordeurdrukker links.  
Klik de connector er **niet** ondersteboven erop!

Hier komen de **nummerators** zoals in het schema  
staat. Geen nummerator betekent dat de waarde nul is

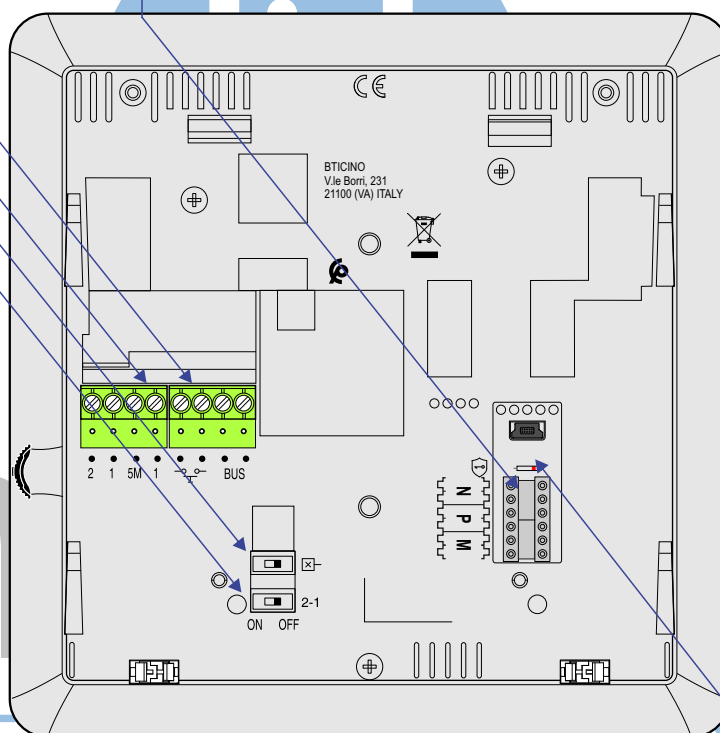

Als de dipswitch (logo met sleutel)  
naar links staat, kan de  
**deuropener** alleen tijdens een gesprek  
bediend worden.

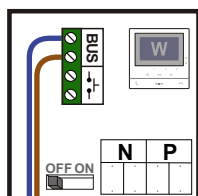

**De maximale afstand tot de voordeurdrukker is 5 meter, maar met systeemkabel 15 meter.**



## N waarde

Op iedere videofoon moet een N waarde ingesteld worden, die overeenkomt met de bijbehorende drukker van het deurstation.



## P waarde

Deze waarde kan op de videofoon ingesteld worden als er meerdere deurstations zijn, maar instellen hoeft niet. Als er meerdere deurstations zijn heeft ieder deurstation een unieke P waarde. Als de bewoner op de bewakings-toets drukt, wordt het beeld van deurstation P getoond. Als er nog een keer op de knop wordt gedrukt, verschijnt het beeld van deurstation P+1 enzovoort.



## M waarde

De M waarde wordt bijna nooit gebruikt en geldt dus  $M=0$ . De M waarde bepaalt wat de toetsen op de M-50 doen. Zie volgende pagina. Vraag Nelec naar de mogelijkheden voor jouw installatie.



## Twee videofoons tegelijk zonder extra voeding

Als twee M-50w's tegelijk aan moeten, krijgen ze allebei dezelfde N-waarde. Vraag Nelec of dat bij jouw installatie kan.

Als twee M-50w's tegelijk aan moeten en als ze achter een videoverdeler zitten, dan mag er op iedere uitgang van de videoverdeler maar één videofoon aangesloten worden. Iedere videofoon moet dan dus zijn eigen uitgang krijgen.

**Let op:** als er meerdere videofoons in één woning komen, kan de voordeurbel (2de belsignaal) van maar één videofoon gebruikt worden, tenzij de 2Bel interface gebruikt wordt. Vraag Nelec advies.



## Nog meer M-50's

Als er nog meer M-50w's tegelijk aan moeten (dezelfde N-waarde hebben), moeten die een eigen hulpvoeding krijgen. Zie volgende pagina.



## Uitgang voor extra bel

Sluit op klemmen 1 en 5M de BTicino bel (bijvoorbeeld 336910) aan. Deze geeft hetzelfde geluid als de videofoon. Als de klant een andere bel wil, heb je een BT-Rel en een beltrafo nodig.



## Aparte ringtone voor S=1

De M-50w heeft de mogelijkheid om een aparte ringtone te geven voor deurstations met  $S=0$  of  $S=1$ . Als er twee deurstations zijn, kan je dan horen waar wordt aangebeld. Er is keuze uit 16 ringtones.



## Voordeurdrukker

De maximale afstand tot de **voordeurdrukker** is 5 meter, maar met systeem-kabel 15 meter. Je mag op de voordeurdrukker maar één videofoon aansluiten. Gebruik een gewone potentiaalvrije beldrukker, drukkers met verlichting zijn **niet** toegestaan. Als je aanbelt, klinkt er een andere ringtone dan bij oproepen vanaf het deurstation.



## De standaard functies van de toetsen



- Activeert het deurstation met dezelfde P-waarde.  
Switcht langs de deurstations bij herhaald drukken.  
Oproepen conciërge centrale (indien aanwezig).



- De deur openen, nadat er is aangebeld.  
- Schakelt het BTicino relais BT-rel (indien aanwezig).

Toets 1 is voor intercomoproep. Toets 2 activeert deurstation P+1. Toets 3 bedient de deuropener van deurstation P+1. Toets 4 bedient de deuropener van deurstation P+2.



## Safe Door Lock functie

De onderste dipswitch (logo met sleutel) staat standaard naar rechts en dan kan de bewoner altijd de deuropener bedienen. Zelfs als er niet aangebeld wordt en zelfs als het beeld uit staat.

Als de dipswitch naar links staat, kan de bewoner alleen maar tijdens een gesprek de deur openen. Buiten een gesprek is de sleuteltoets vergrendeld en als de bewoner er toch op drukt, knippert deze vier keer wit, maar gaat de deur niet open.

In de gedrukte gebruiksaanwijzing voor de bewoners staat dat de deuropener altijd bediend kan worden.



## Eindweerstand aan of uit

De dipswitch onder de groene connector van de bus schakelt de eindweerstand aan of uit. Bij de laatste videofoon van een stijger moet de dipswitch op ON. Nelec berekent welke eindweerstand op ON en OFF moeten en zet dit in het schema.



## Jumper 2 - 1

In veel gevallen moet de M-50w een hulpvoeding krijgen. Dit kan een kleine hulpvoeding in de meterkast van het appartement zijn of een grote hulpvoeding voor meerdere appartementen tegelijk. Nelec berekent dit voor ieder gebouw en zet dit in het schema. Als je jumper op 'ON' staat, zonder dat er een hulpvoeding is, dan doet de videofoon het niet.



## Ringleidingfunctie



Voor mensen met een auditieve handicap heeft de M-50w TeleLoop (ringleiding) die het geluid overbrengt naar het gehoorapparaat. Hieraan valt niets af te stellen.



## Meerdere videofoons tegelijk met extra voeding

### Bij installaties met een beldrukker:

Als het deurstation S=9 heeft, gaan bij aanbellen alle M-50's over. Maximaal vijf M-50's krijgen oplopende N-waarden, bijvoorbeeld N=1 t/m N=5. De bus voedt een M-50w (Jumper 2-1 op OFF). Bij de andere M-50's moet Jumper 2-1 op ON en ze krijgen ieder een hulpvoeding E-65 of een E-67 per twee M-50's. Voor meer dan vijf toestellen tegelijk is een AUI met voeding en AV nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan.

### Bij installaties meer dan twee beldrukken:

Maximaal drie videofoons krijgen dezelfde N-waarde. De bus voedt één M-50w (Jumper 2-1 op OFF). De volgende M-50's krijgen een hulpvoeding en Jumper 2-1 moet op ON. Voor meer dan drie toestellen tegelijk is een AUI met E-67 nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan. Een deurtelefoon en een AUI tellen ook als een videofoon, samen dus max. 3 of 5.

**De twee aders naar de hulpvoeding zijn gepolariseerd!**




Druk voor MENU I de joystick in als de videofoon standby staat (het beeld staat uit, er is geen oproep en geen gesprek bezig). Het beeldscherm gaat aan en het menu verschijnt. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om te selecteren. Druk de joystick in om een keuze te maken. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.



## Scher 1 - Startscherm

Sinds augustus 2023 hebben M-50W's een nieuwe app: Home + Security. Als u dit logo ziet, is uw videofoon daar geschikt voor. Beweeg de joystick omhoog of omlaag naar het volgende scherm.

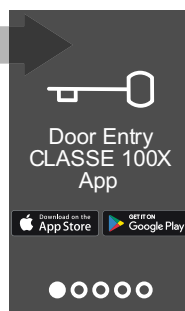


Als u dit scherm ziet, kan uw videofoon alleen met de oude app gekoppeld worden.

Er is voor iedere app een aparte gebruiksaanwijzing.




## Scher 2 - Instellen belvolume

Stel in hoe hard de bel klinkt door hier de joystick in te drukken en daarna omhoog of omlaag te bewegen. U hoort hoe luid hij is. Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

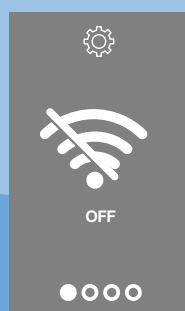

## Subscherm 1 Toon Wifi netwerk

Hier wordt het gekoppelde netwerk getoond.

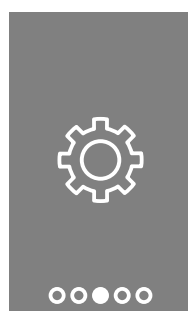

## Scher 3 - Instellingen

Druk de joystick in om naar het submenu met Wifi te gaan.



## Subscherm 2 Wifi Reset

Hiermee kunt u het Wifi-netwerk resetten.



## Scher 4 - Informatie


Druk de joystick in om de systeem informatie te zien.



## Subscherm 3 Reset videofoon

Hiermee kunt u de videofoon resetten.

Lees meer hierover voorin de gebruiksaanwijzing van de app.

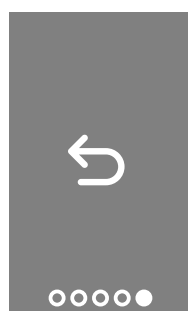

## Scher 5 - Exit

Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet.



Druk de joystick in om menu I te verlaten.



## Subscherm 4 Exit


Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet. Druk de joystick in om het submenu te verlaten.

MENU II is toegankelijk als het beeld **aan** is en er een gesprek is. Zet dus eerst het beeld aan met de bewakingstoets, druk op de groene gesprekstoets en druk dan de joystick in. Het menu verschijnt. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om te selecteren. Druk de joystick in om een keuze te maken. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.

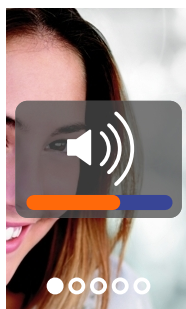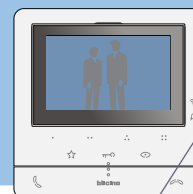


## Scherm 1 - Instellen spraakniveau

Stel in hoe hard een gesprek klinkt in de woning door de joystick in te drukken en daarna omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent. Deze instelling is alleen toegankelijk tijdens een gesprek.

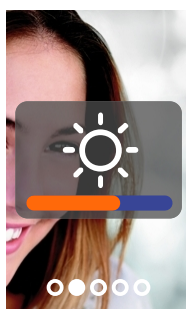


## Scherm 2 - Instellen helderheid

Stel de helderheid van het beeld in door de joystick in te drukken en daarna omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

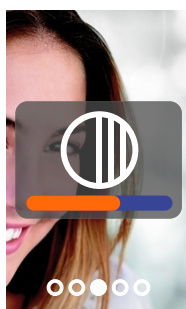


## Scherm 3 - Instellen contrast

Stel het contrast van het beeld in door de joystick in te drukken en vervolgens omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

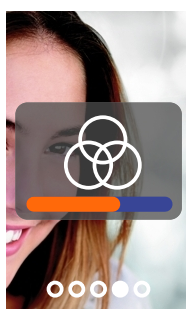

## Scherm 4 - Instellen kleur

Stel de hoeveelheid kleur van het beeld in door de joystick in te drukken en daarna omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.

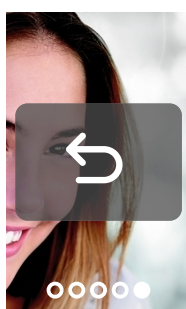

## Scherm 5 - EXIT

Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet.

Druk de joystick in om menu II te verlaten.

Druk voor MENU III de joystick gedurende minimaal 8 seconden in als de videofoon standby staat (er is geen gesprek bezig, geen oproep en het beeld staat uit). Het beeldscherm gaat dan aan en het menu verschijnt. Beweeg de joystick omhoog of omlaag om te selecteren. Druk de joystick in om een keuze te maken. De instellingen worden vanzelf opgeslagen.



## Scherm 1 - Key sound

betekent dat er wel of niet een piepje klinkt als u op een toets drukt. Zet dit aan of uit door de joystick in te drukken en daarna omhoog of omlaag te bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent. Alles wordt vanzelf opgeslagen.



## Scherm 2 - Ringtones

Druk de joystick in voor het submenu ringtones. Hier kunt u voor ieder type oproep uit twintig ringtones kiezen.


**Sommige ringtones gaan langer over dan andere.**



## Scherm 3 - EXIT

Beweeg de joystick omhoog of omlaag tot u dit scherm ziet.


Druk de joystick in om menu II te verlaten.

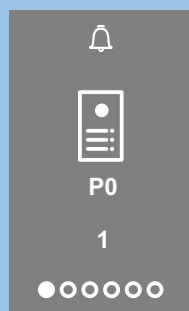

## Subscherf 1 - Hoofdingang

Deze ringtone klinkt als er bij de hoofdingang (deurstation P=0) wordt aangebeld.

Joystick indrukken en daarna omhoog/omlaag bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent.

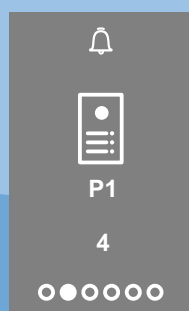

## Subscherf 2 - Tweede ingang


Deze ringtone klinkt als er bij de tweede ingang (deurstation P=1) wordt aangebeld, alleen in het geval er een tweede ingang is natuurlijk. Joystick indrukken en daarna omhoog/omlaag bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent.



## Subscherf 3 - Voordeurbel

Deze ringtone klinkt als wordt aangebeld bij uw eigen voordeur.


Joystick indrukken en daarna omhoog/omlaag bewegen. Druk de joystick in als u klaar bent.

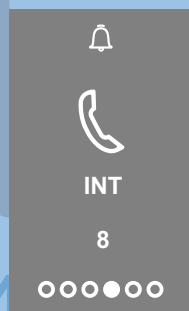

## Subscherf 4 - Interne intercom

Deze ringtone klinkt als u in de app naar huis belt met .

Deze ringtone klinkt ook bij een intercom oproep binnen een woning, maar de intercomfunctie wordt in Nederland niet gebruikt.

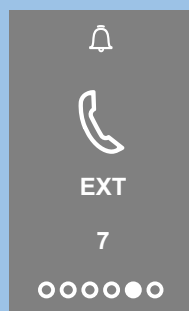

Subscherf 5  
Ringtone voor een externe intercom-oproep (niet in NL).

Subscherf 6 - EXIT  
Druk de joystick in bij het scherm rechts om het menu te verlaten.




nelec  
INTERCOM MADE EASY

## Deurvideo op uw smartphone

Eigenlijk kunt u op de app precies hetzelfde doen als je met uw videofoon. Er is één verschil: als er wordt aangebeld op uw voordeurbel, klinkt het tweede belsignaal van de videofoon, maar de app geeft dat niet door. Er zit bij uw eigen voordeur alleen een voordeurbel, maar geen camera en deuropener. Let op: videofoons van voor juli 2023 hebben een andere app.




### Stap 1

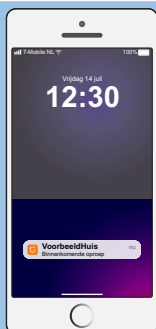


Er belt iemand aan. Er verschijnt een pop-up op uw smartphone en er klinkt een belsignaal. Als nu thuis iemand eerder opneemt met de videofoon krijgt u daar melding van en kunt u niet meer opnemen.

### Stap 6

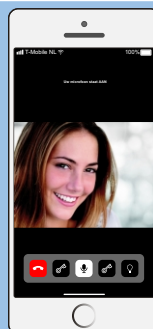


U kunt zowel de linker- als de rechter sleuteltoets gebruiken om de deur te openen. U kunt de linker sleuteltoets zelf toewijzen aan een bepaald deurstation (als er meerdere ingangen zijn).

### Stap 2

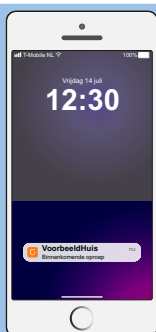


Raak de pop-up aan om de app te openen.

### Stap 7

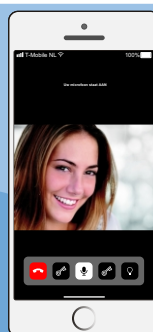


Toets de rode hoorn om het gesprek te beëindigen. Het beeld gaat ook uit.

### Stap 3

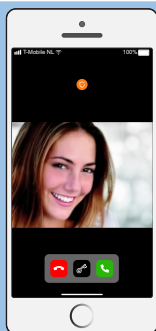

Toets de groene hoorn om het gesprek te beginnen. De verbinding wordt na 60 seconden vanzelf verbroken.


### Stap 8

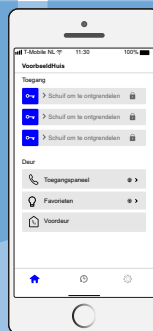

De App als er **niet** is aangebeld:


- Open de deur door het bovenste sleutel-icoon te schuiven.
- Bel naar uw eigen videofoon door op Voordeur te drukken.
- Druk op de hoorn voor de bewakingsfunctie.

### Stap 4

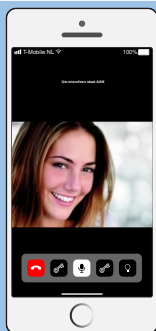


U kunt nu praten en luisteren.

### Stap 9

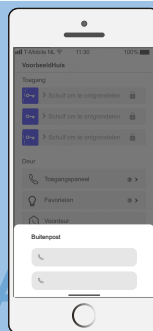


Bij de bewakingsfunctie komt u in dit scherm waar standaard twee buitenposten (= deurstations) staan, terwijl er meestal gewoon één deurstation is. Kies de bovenste.

### Stap 5

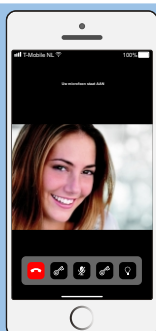

De microfoon gaat standaard aan. Toets het icoontje om hem uit te zetten als u wil dat de bezoeker beneden u niet kan horen.

### Stap 10

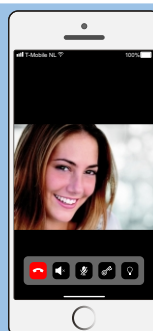

U kunt nu het beeld van de deurstation zien. Uw microfoon staat uit en uw geluid staat uit. Raak de icoontjes aan om ze aan te zetten.

## Bezoek belt aan bij de ingang beneden

Als er bij de ingang aangebeld wordt op het deurstation, gaat uw videofoon over en krijgt u beeld. In het donker schakelt de kleurencamera over op zwart-wit. Na 30 seconden gaat het beeld vanzelf uit.

## Gesprekstoetsen beginnen of beëindigen handsfree gesprek

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de gesprekstoets (knippert groen) om een gesprek te voeren. Met de rode gesprekstoets beëindigt u het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan wordt de verbinding na 60 seconden verbroken en gaat het beeld vanzelf uit. Als er beneden ergens anders wordt aangebeld, stopt het gesprek ook. Is het beeld uit, dan kunt u geen gesprek beginnen. Zet daarvoor eerst het beeld aan met de bewakingstoets .

## Sleuteltoets bedient de deuropener


Als u op de sleuteltoets drukt, geeft het deurstation beneden bij de ingang een pieptoon en licht het deur-icoon  op, zodat de bezoeker weet dat de deur open gaat. Tijdens die pieptoon gaat het geluid op uw videofoon een paar tellen uit. Heeft uw gebouw meerdere ingangen, dan wordt de deur vanwaar werd aangebeld geopend. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt.

## Bewakingstoets zet het beeld aan

Druk op de bewakingstoets om het beeld van uw videofoon en de camera van het deurstation aan te zetten. Bij sommige installatie's kunt u herhaald op de toets drukken om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.



joystick

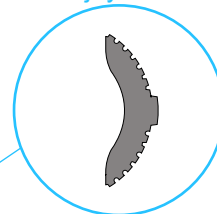

## Lichttoets en toetsen 1, 2, 3 en 4 worden niet gebruikt

### Volume van bel

U kunt het volume van de bel instellen met de joystick aan de rechterkant als het beeld uit staat. Zet u de bel helemaal uit, dan gaat het bel-icoon  rood knipperen en als er nu aangebeld wordt, hoort u geen geluid maar gaat wel het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat hoe u de ringtone wijzigt.

Als u de bel niet goed hoort, kunt u uw smartphone koppelen via uw Wifi netwerk. De bel gaat dan ook op uw smartphone, u kunt praten en zien wie er aanbelt. Zie de aparte gebruiksaanwijzing voor de app.

### Volume van spraak

Tijdens een gesprek kunt u het volume van de luidspreker van uw videofoon wijzigen met de joystick rechts. De videofoon zendt het gesprek tot een meter ver naar uw gehoorapparaat als dat op stand TeleLoop staat. Dit werkt niet bij bluetooth gehoorapparaten.

Het volume van het deurstation bij de ingang wordt centraal ingesteld door de installateur.

## Bezoek staat bij uw eigen voordeur: voordeurbel

Wordt er aangebeld bij uw eigen voordeurbel, dan klinkt een tweede belsignaal, maar het scherm blijft uit, er is geen gesprek mogelijk en de app doet ook niks. Als er tijdens een gesprek met iemand bij het deurstation beneden ook bij uw voordeurbel wordt aangebeld, dan klinkt er een aanklopsignaal.

## Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie

Videofoon M-50W 'Classe 100' BT344682 Classe100 X16E