



363915 videokit V1 Serie 120V met M-50 Wi-Fi
deurstation instelbaar 1 of 2 drukkers
M-300 videofoon 344842
DZ-Rel 346250

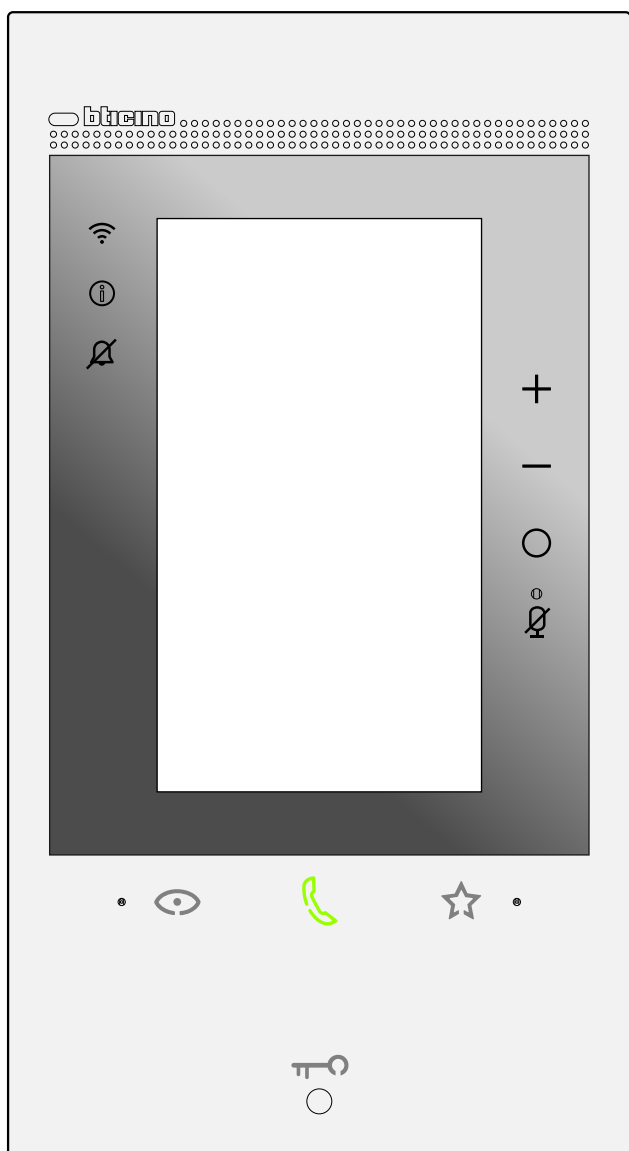


deurstation van onderaf gezien

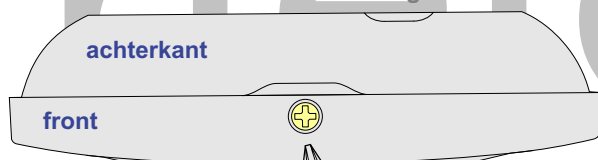


Contra-intuïtieve vergrendeling!

Om het deurstation open te maken moet je de schroef met de klok mee aandraaien. De kop gaat dan omhoog en je kan de onderkant van het front naar voren toe scharnieren.

Om het deurstation te sluiten, moet de schroef ook aangedraaid zijn. Zet het front er weer op en draai de schroef tegen de klok in. De kop komt naar beneden en vergrendelt het deurstation.

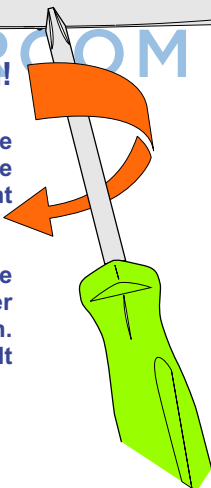

Klok mee = ontgrendelen
Tegen klok in = vergrendelen

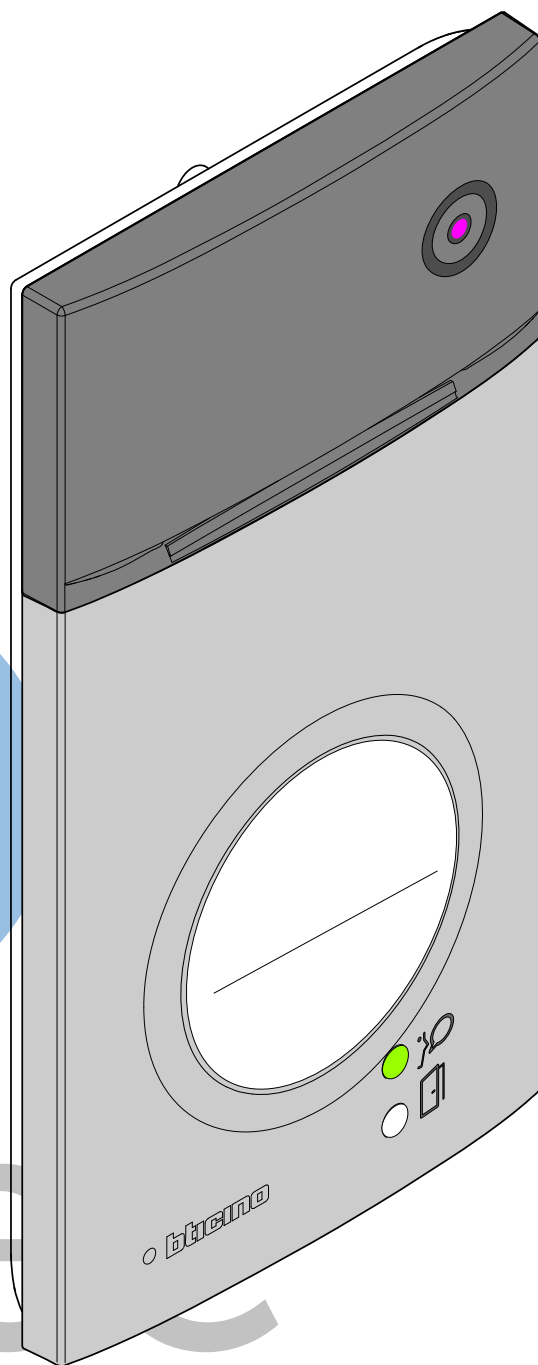


Gefeliciteerd!

Je hebt een BTicino videokit gekocht. Ik heb zelf dit boekje voor je gemaakt, omdat je niks hebt aan fabrieksschema's met een vage vertaling. Als je op de eerste pagina klikt, vindt je op www.nelec.com nog meer schema's.

Op- en aanmerkingen zijn welkom op info@nelec.com.

Succes ermee.

F.N. Meershoek
Directeur Nelec BV,
www.nelec.com groothandel Bticino
Gyroscoopweg 106
1042 AX Amsterdam
020 - 6 352 350

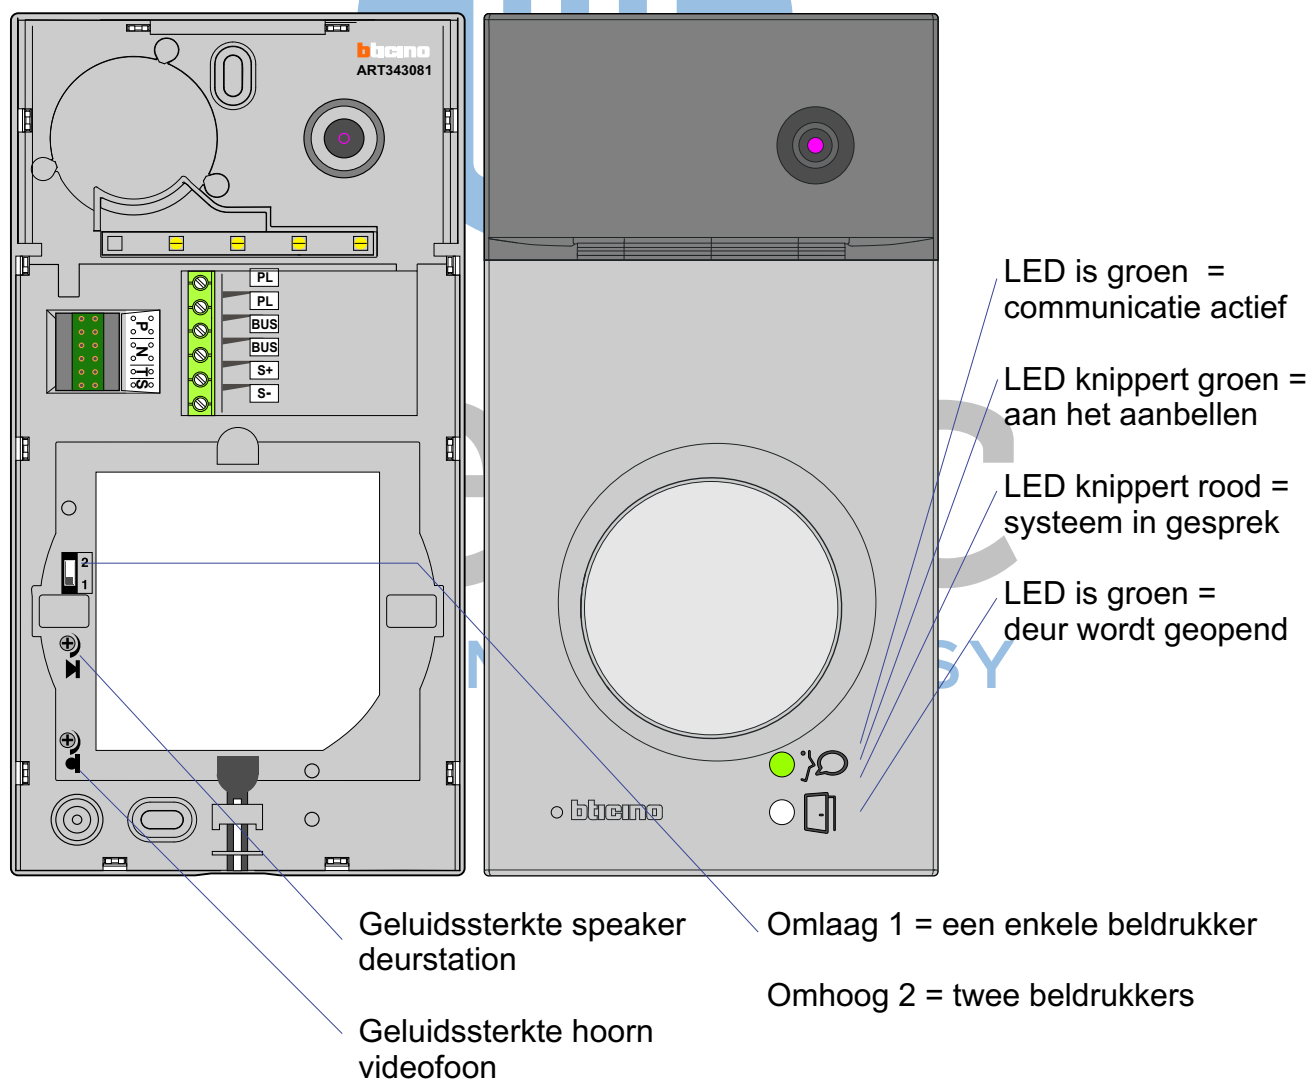


1 appartement met 1 videofoon

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

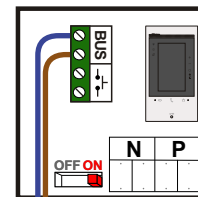

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

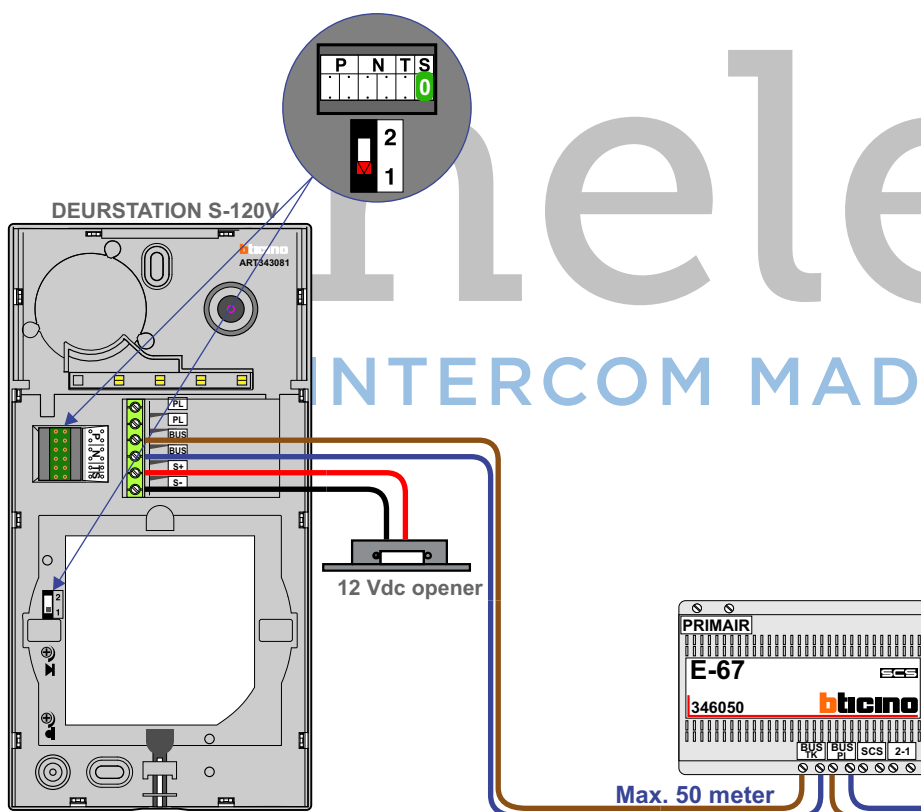



Kabel

Het tweedraads systeem van BTicino werkt op twee aders, die het deurstation en de videofoon voeden. Daarnaast transporteren ze het digitale spraak- en videosignaal. De maximale afstanden staan in de installatiewijzer, maar in het algemeen geldt (bel Nelec bij twijfel)...

- aders dubbelen is **verboden** en gebruik liever geen afgeschermd kabel
- gewone kabel is toegestaan tot 50 meter, gebruik bij voorkeur een twisted pair
- gebruik een twisted pair bij afstanden groter dan 50 meter
- gebruik systeemkabel bij afstanden groter dan 100 meter



Nummerators

Deze kit heeft één deurstation en één videofoon. Alle waarden kunnen op nul blijven staan. Er zijn geen nummerators nodig, want als er geen nummerator zit, is de waarde nul. Als een installatie meerdere videofoons of meerdere deurstations heeft, moeten er bepaalde instellingen gemaakt worden. BTicino heeft hiervoor groene nummerators met waarde 0 t/m 9. Nelec tekent de nummerators in het schema en monteert ze bij ieder project.

De adressering werkt pas na een reset (spanning 90 sec. eraf).



P waarde

Als er maar één deurstation is, moet deze P=00 krijgen en dat betekent geen nummerators voor de P. Bij meerdere deurstations moet ieder deurstation een unieke en oplopende P-waarde krijgen (tussen 0 en 39).



N waarde

Het deurstation moet N=00 krijgen, dus geen nummerator. De Serie 120V heeft 1 of 2 drukkers. Het beginadres wordt ingesteld met nummerators in N. Het deurstation kent dan N=0+0 en N=0+1 toe aan de beldrukken en deze adressen noemen we ook N-waarden.

Deze N-waarden worden door Nelec op de bijbehorende videofoons ingesteld.



S waarde

De S-waarde heeft twee functies:

- S=8 en S=9 zorgt ervoor dat bij aanbellen *alle* videofoons overgaan.
- Als er meerdere deurstations zijn, kunnen de videofoons en deurtelefoons verschillende ringtones weergeven. Zet bij ieder deurstation de S-waarde op 0 of 1.



T waarde

Het deurstation heeft een 12 Vdc uitgang voor de deuropener. Als de deuropener bediend wordt, klinkt er een pieptoon en licht het icoon deuropener groen op. De T-waarde staat voor de tijd dat de deuropener bekrachtigd wordt. Zonder nummerator is die tijd 4 seconden.

T=0 betekent 4 seconden (bij geen nummerator geldt T=0)

T=1 betekent 1 seconde

T=2 betekent 2 seconden

T=3 betekent 3 seconden

T=4 zo lang als de knop op de videofoon ingedrukt wordt (maar max. 10 sec.)

T=5 betekent 6 seconden

T=6 betekent 8 seconden

T=7 betekent 10 seconden



Potmeters

Het deurstation heeft twee potmeters om het geluid buiten en binnen af te stellen.



Uitgang deuropener

Het deurstation heeft een uitgang voor een 12 Vdc deuropener op klem S+ en S-. Plaats een blusdiode als er een spoel geschakeld wordt. Meestal werken 12 Vac (wisselstroom) openers ook, **max. 250 mA**. Doordat er geen wisselspanning op komt te staan, zal de ac-opener weinig geluid maken. Als-ie bediend wordt, geeft het deurstation een puls van 18 Vdc met 4 A om de opener in beweging te krijgen en geeft daarna 250 mA bij 12 Vdc gedurende 10 sec. Vervolgens gaat het deurstation zich automatisch opladen om opnieuw beide spanningen te kunnen leveren. Bij herhaald bedienen, heeft het deurstation zich niet opgeladen en is er niet genoeg power om de deur te openen. De enige oplossing is de DZ-Rel (346250) op S+ en S- aan te sluiten en hiermee een aparte voeding voor de deuropener te schakelen.



Belichting colorcamera

Als de camera overdag tegen een hel verlicht vlak kijkt, kan dit een overbelicht beeld veroorzaken. De enige oplossing is de camera hoger te plaatsen en verder naar beneden te richten. Als het donker is, registreert een kleurencamera minder of geen kleuren, en geeft zwart/wit beeld. Voor een optimale beeldkwaliteit moet een donkere entree voorzien worden van extra verlichting.



Uitloopknop/toegangscontrole

Als de deur geopend moet worden door een andere installatie zoals toegangscontrole of door een knop waarop de bewoners moeten drukken als ze naar buiten gaan: Het deurstation bedient de deuropener als de twee klemmen PI worden kortgesloten. Deze kortsluiting kan gemaakt worden met een gewone drukker of met een potentiaalvrij contact van een andere installatie. Het icoontje met de deur wordt groen en er klinkt een pieptoon. De ingestelde T-waarde bepaalt hoe lang de deuropener wordt bekrachtigd.



Switch 1-2

Met de minischakelaar 1-2 bepaal de op de beldrucker van het deurstation naar één of naar twee woningen aanbelt. In het laatste geval wordt er aangebeld bij N=0 en N=1 (als het deurstation N=0 of geen nummerator heeft).




Pieptoon tijdens openen deur

Sommige deuropeners maken geen geluid als ze bediend worden. Standaard maakt het deurstation een pieptoon als de deuropener bediend wordt. Met waarde S bepaal je op deze functie aan of uit staat:
 0-1-2-3-9 Pieptoon aan
 4-5-6-7-8 Pieptoon uit



Potentiaalvrij contact

INTERCOM MADE EASY

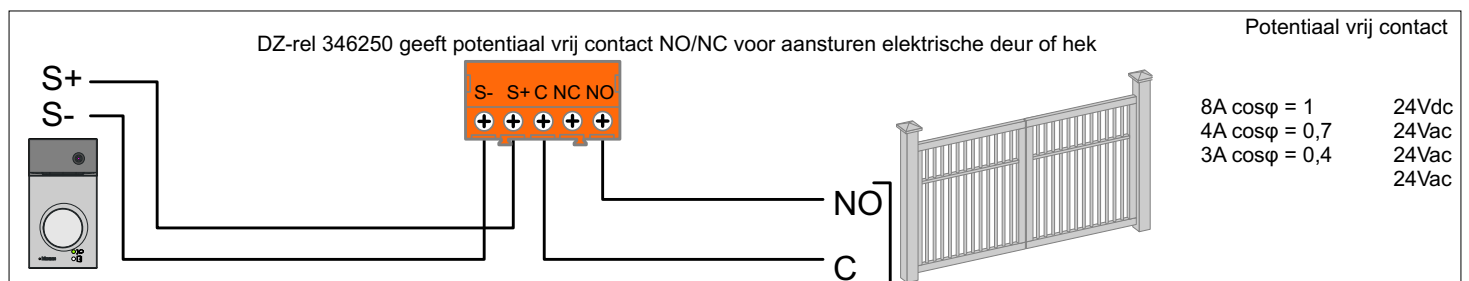

2 appartementen deurvideo
met ieder 1 videofoon


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

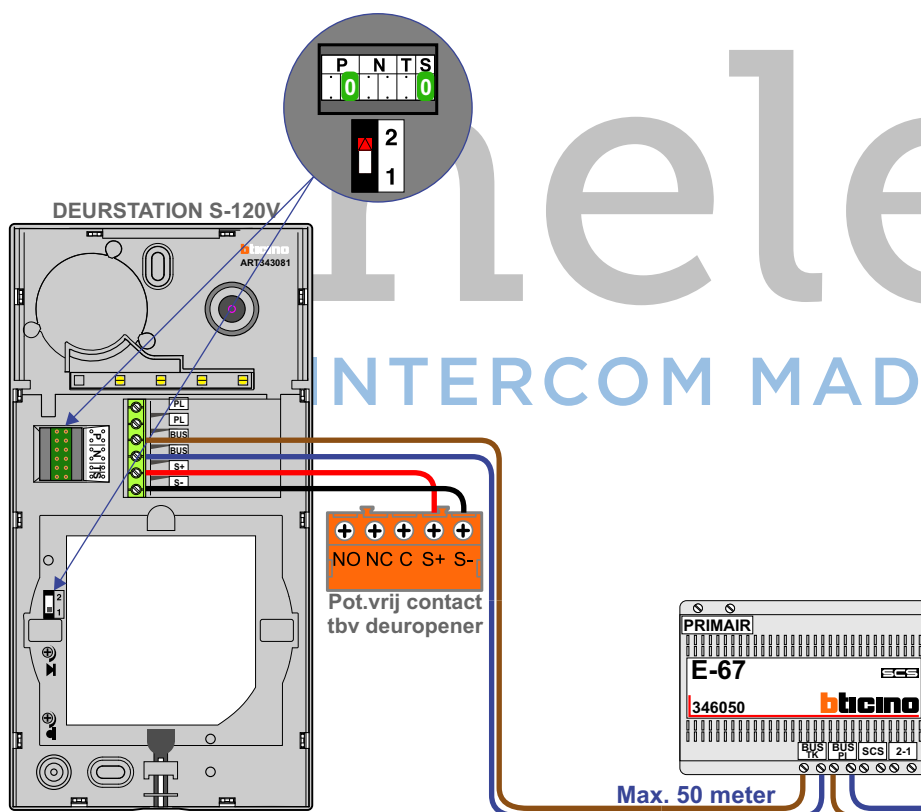



2 appartementen deurvideo
met ieder 1 videofoon

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

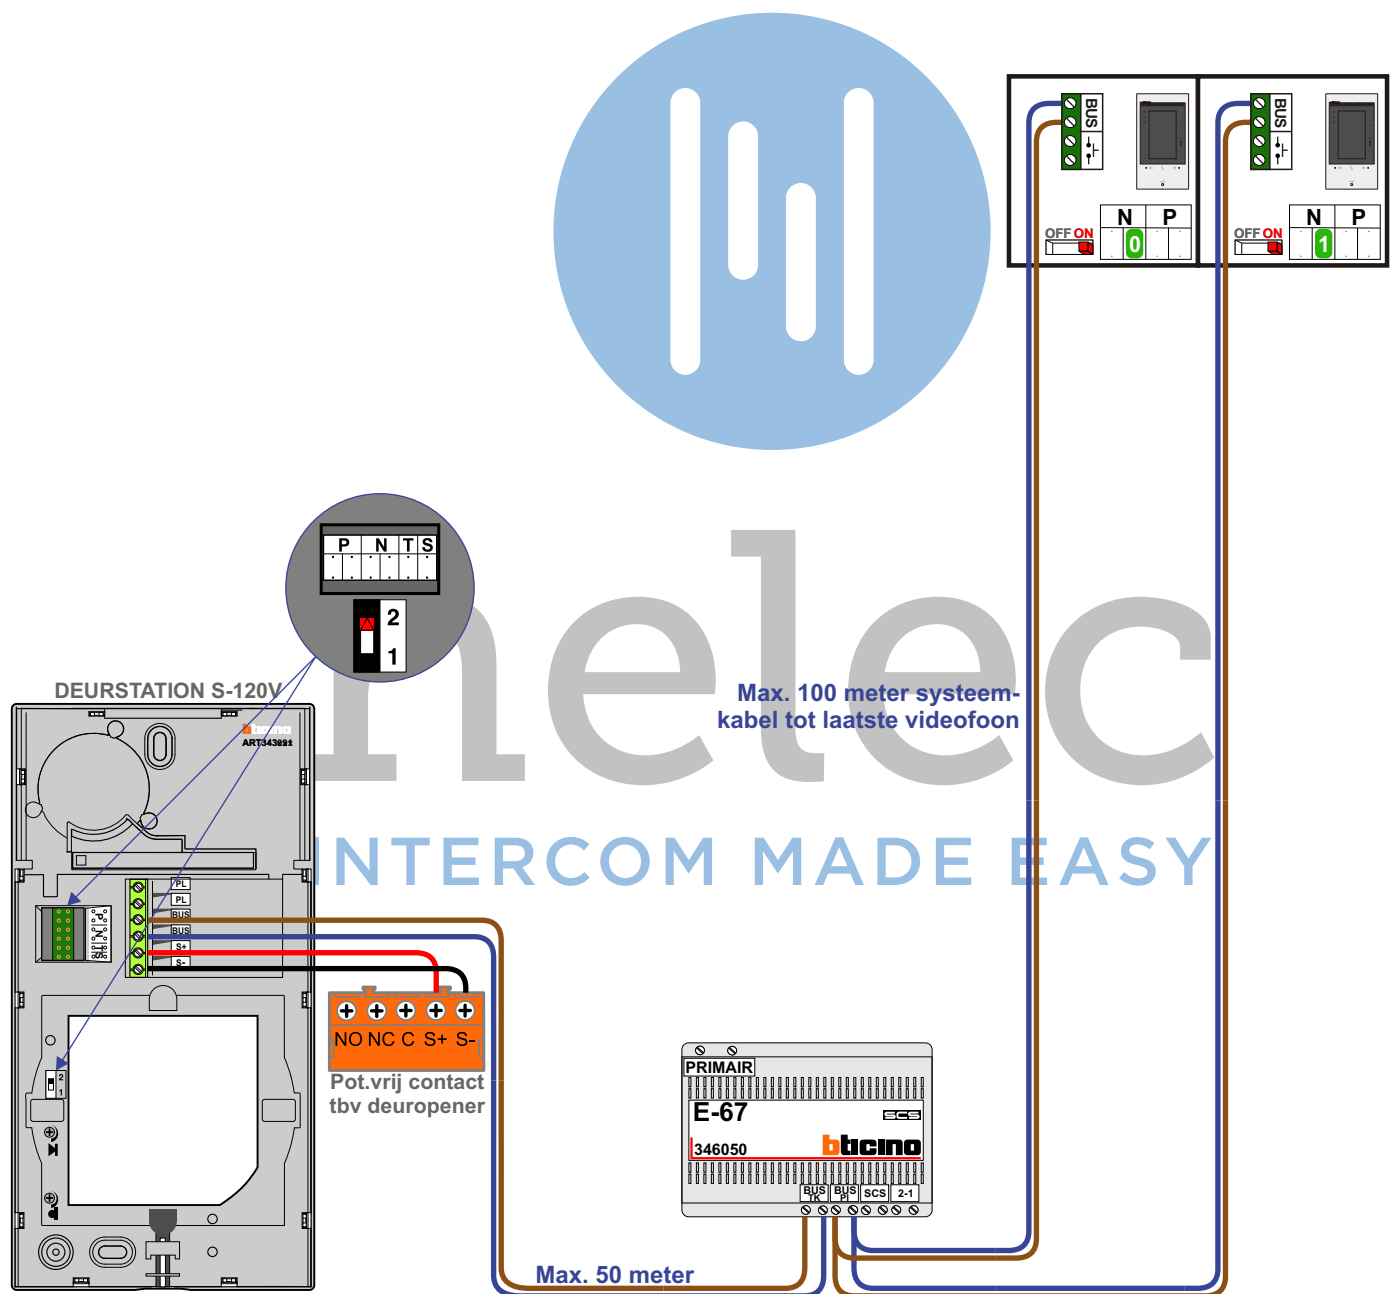


Serie 120 deurstations met proximity reader

Er zijn deurstations met proximity reader en zes badges. Je herkent deze deurstations aan ? Iedere badge heeft een uniek nummer. Het deurstation kan twintig van die nummers onthouden en opent de deur als er een geldige badge voor de lezer wordt gehouden.

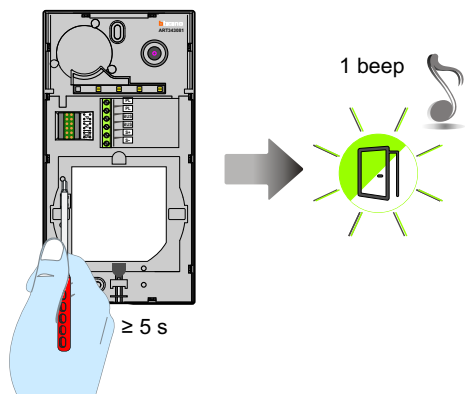


Eerst een beheerdersbadge maken


Je moet eerst een beheerdersbadge maken om badges te kunnen programmeren. Met de beheerdersbadge kan je alleen programmeren en **niet** de deur openen. Het maakt niet uit welke badge je hiervoor gebruikt. Druk de programmeerknop 5 seconden in tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

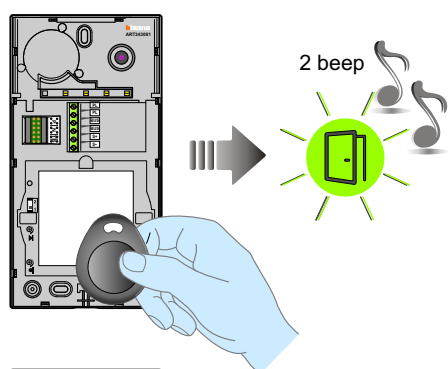

Houd de badge, die beheerdersbadge moet worden, voor de lezer en wacht tot de groene LED van de deuropener constant gaat branden en er twee keer een beep klinkt. De beheerdersbadge is nu aangemaakt.

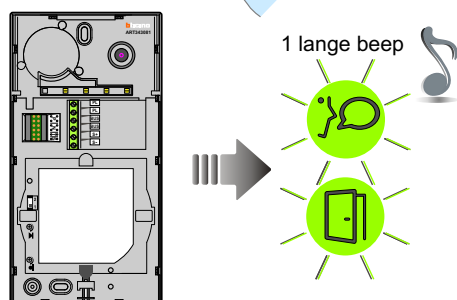

Wanneer de groene LED van de deuropener en de groene LED met het gespreksymbool tegelijk gaan branden en er een lange beep klinkt, is het programmeren niet gelukt. Probeer het opnieuw.

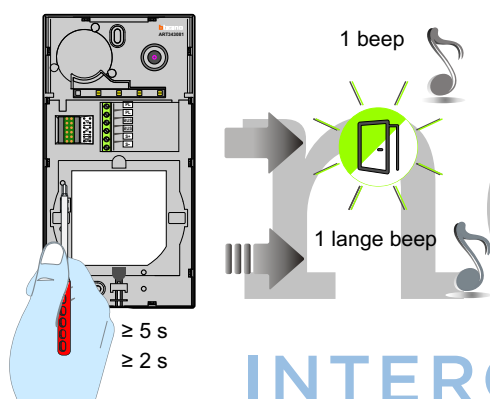


Als je alleen de beheerdersbadge wil wissen...

Druk de programmeerknop 5 seconden in tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en een beep klinkt.

Druk de programmeerknop nogmaals in tot er een lange beep klinkt. De beheerdersbadge is gewist.


INTERCOM MADE EASY

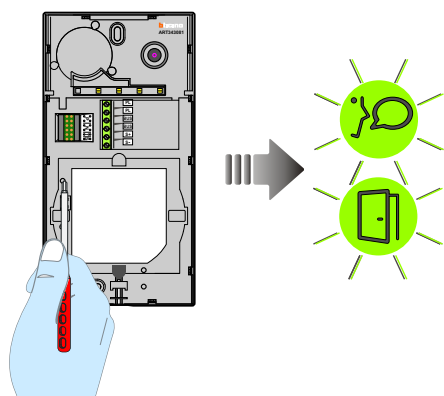

Reset om alles te wissen...


Zet de voeding van het systeem uit of maak de BUS-aders van het deurstation los.

Hou de programmeerknop ingedrukt en herstel intussen de BUS-voeding. Laat de programmeerknop los en druk hem nog een keer in tot de LED van de deuropener en de LED met het gespreksymbool gaan knipperen en er een lange beep klinkt. Alle badges zijn gewist.

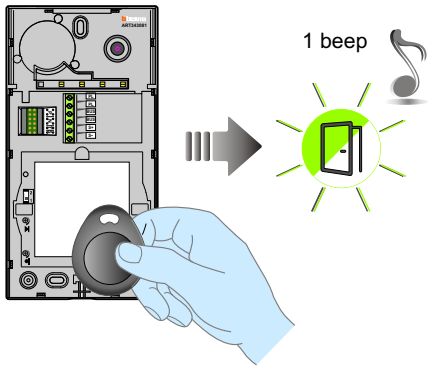


Een bewonersbadge invoeren

Houd de beheerdersbadge voor de lezer tot de groene LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

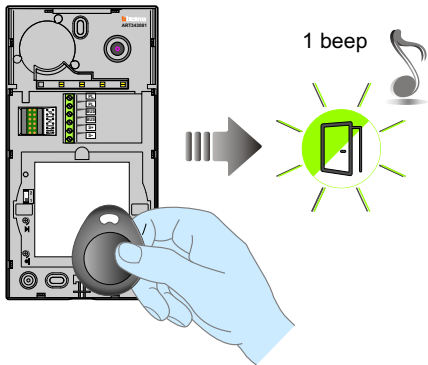

Houd nu de in te voeren bewonersbadge voor de lezer tot de LED van de deuropener gaat knipperen en er een beep klinkt.

Als je meerdere badges tegelijk wil invoeren, kan je deze nu binnen 30 seconden achter elkaar voor de lezer houden.

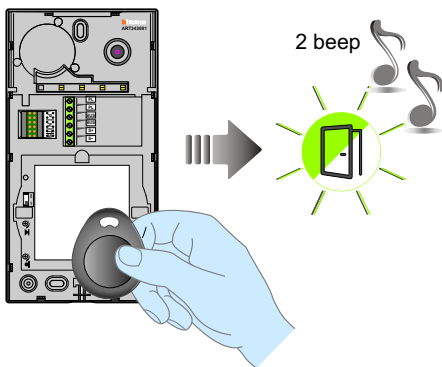


Hou dan de beheerdersbadge voor de lezer en wacht ongeveer 30 seconden. Als er twee keer een beep klinkt, zijn de bewonersbadges ingevoerd.


nelec

Potentiaal vrij contact

346250 geeft potentiaal vrij contact tbv elektrische deur of hek

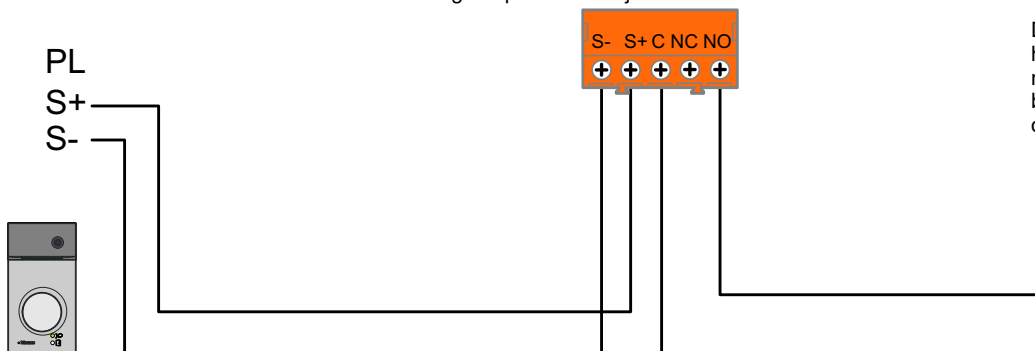

De meeste automatische deuren hebben twee klemmen die je even moet kortsluiten om de deur te bedienen. Sluit die twee klemmen aan op C en NO van DZ-Rel 346250.

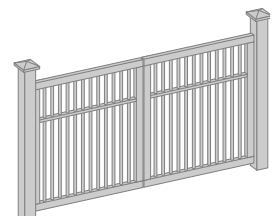


Contra-intuïtieve vergrendeling

Draai eerst de schroef onderin met de klok mee. De kop van de schroef moet naar boven.


A: Hang de bovenkant van het front op de achterkant.


B: Kantel vervolgens de onderkant van het front naar achteren. Nogmaals:
Draai de schroef onderop helemaal aan voordat je het front kantelt.

C: Als het front erop zit, draai je de schroef tegen de klok in om het front vast te zetten.
De kop van de schroef moet naar beneden om te vergrendelen.

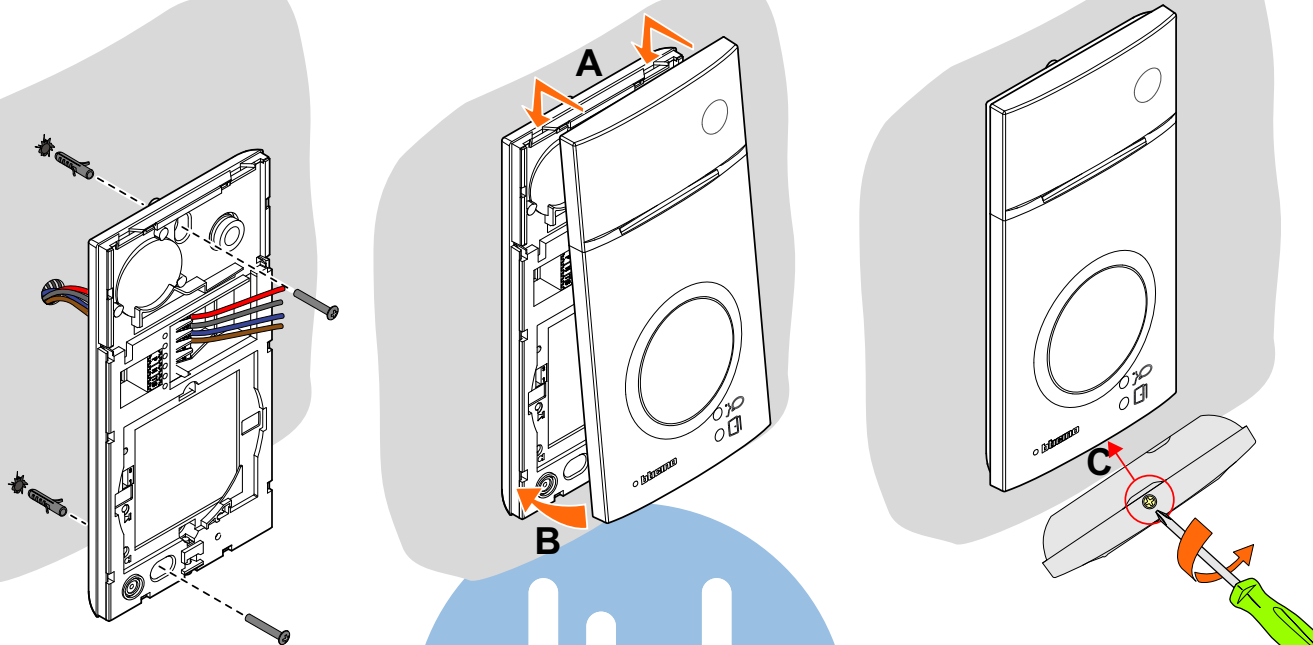

Naamplaatjes maken

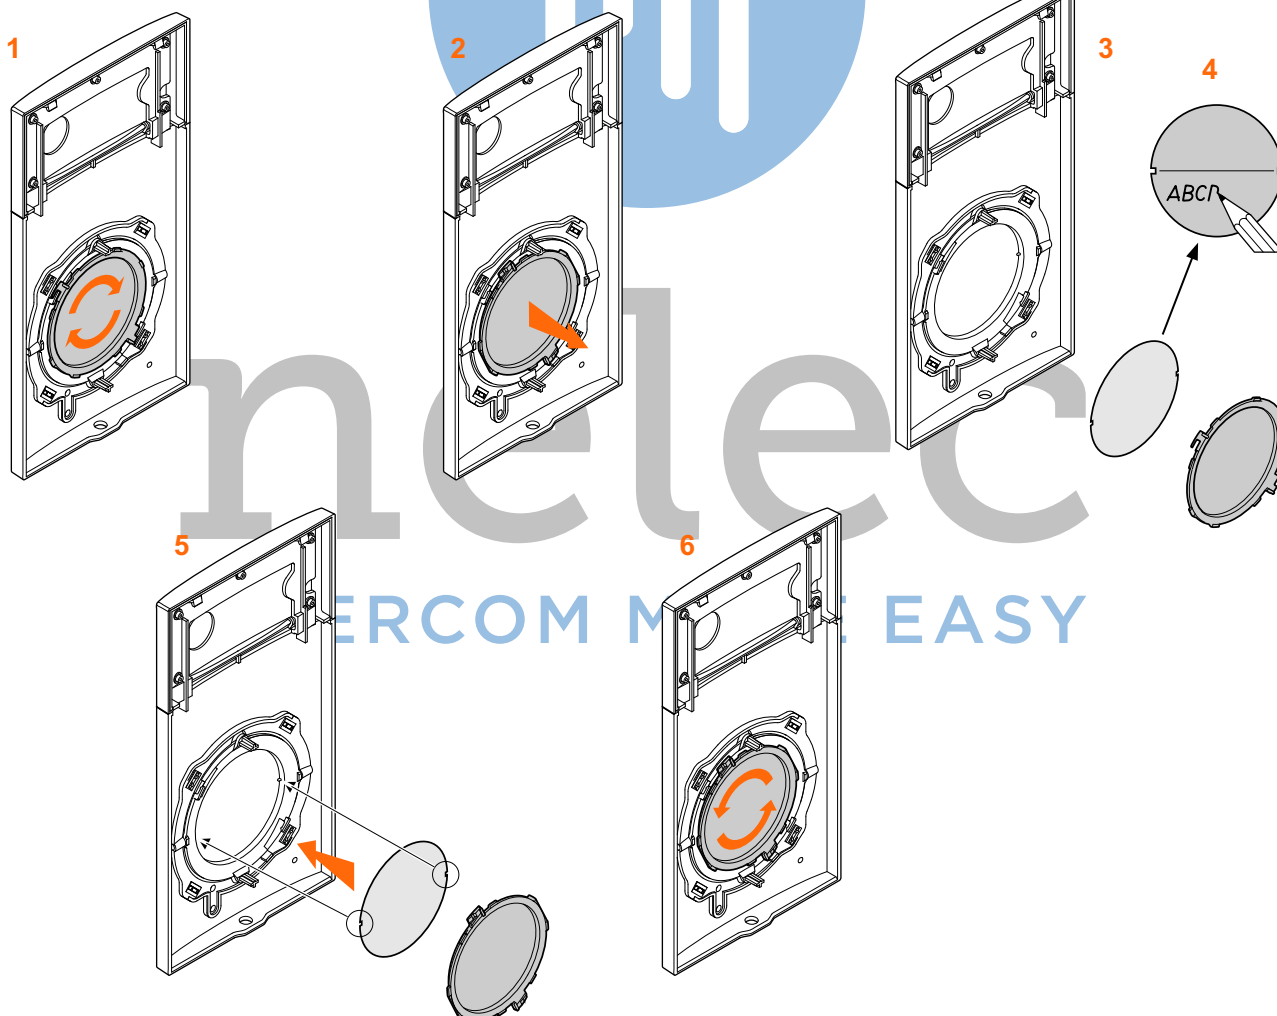

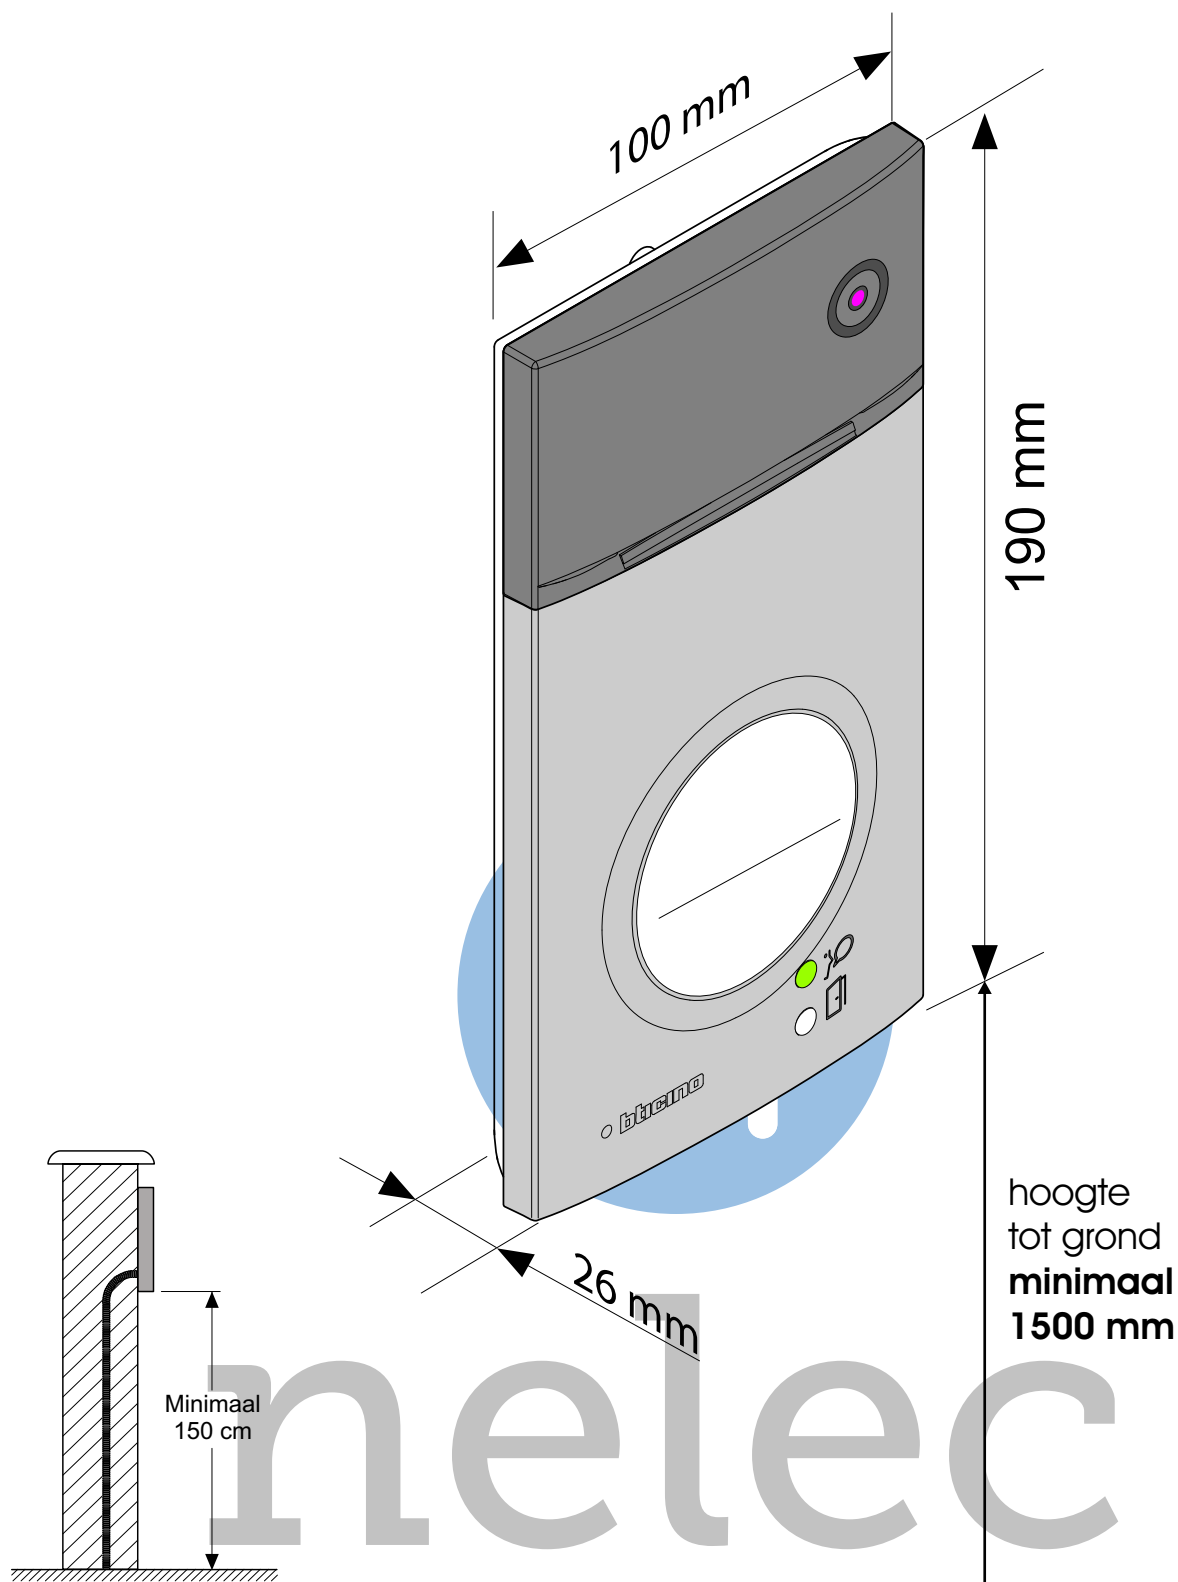

grond



Zorg ervoor dat het deurstation niet nat kan worden via de achterkant.

Deze BTicino deurstation is voor opbouw montage. Er is een inbouwdoos met afwerkrand leverbaar.

Er is ook een opbouwbak leverbaar die een hoek maakt, vraag Nelec.

De onderkant van het deurstation moet op minimaal **150 cm** van de grond zitten.


Camera openingshoek

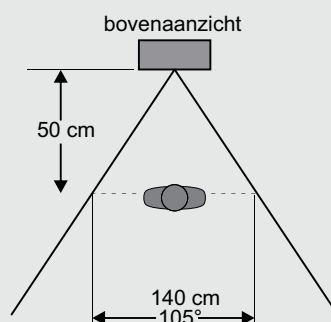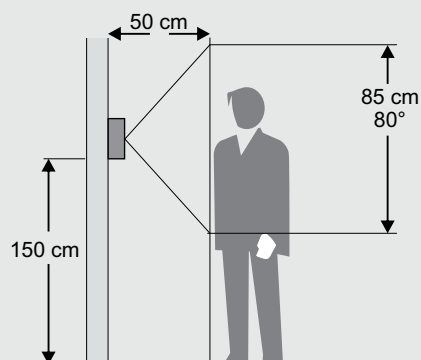


344842 videofoon
Classe 300 EOS met Wi-Fi

Hulpvoeding

Lokaal in de woning of
centraal via de stijger

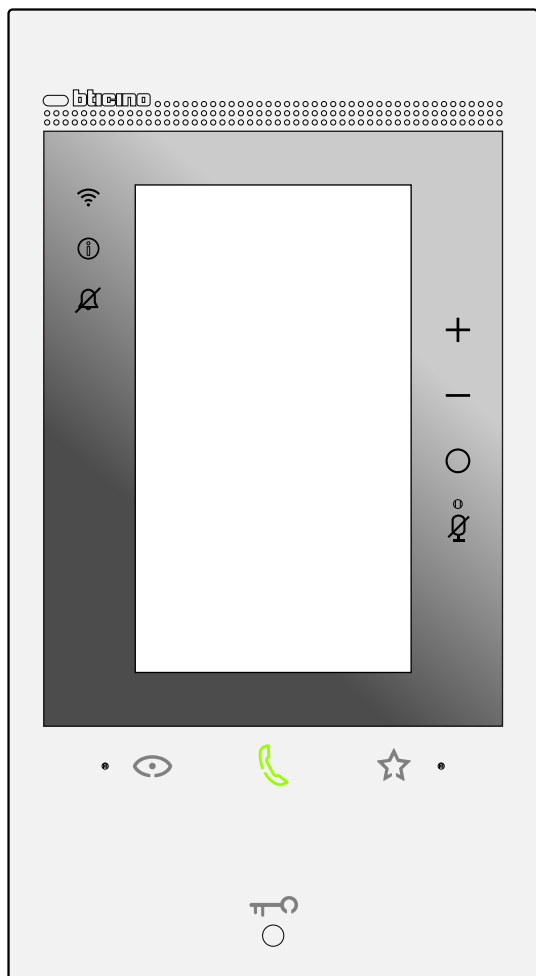

Twee aders BUS

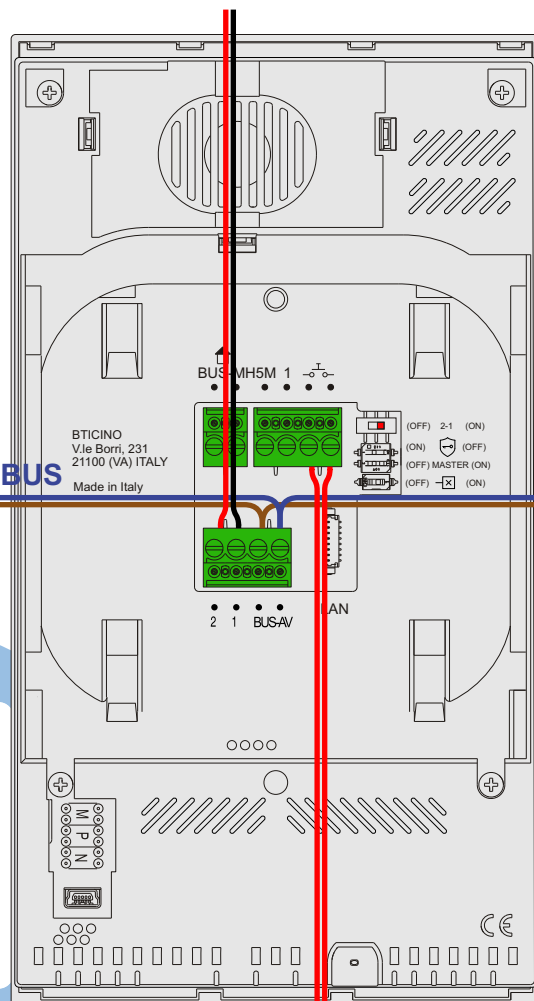

Voordeurdrucker

Maximale afstand tot de
voordeurdrucker 5 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

Home + Security

AppStore



Gebruiks-
aanwijzing




GooglePlay




Rust stroomafname 37 mA

Actief stroomafname 400 mA

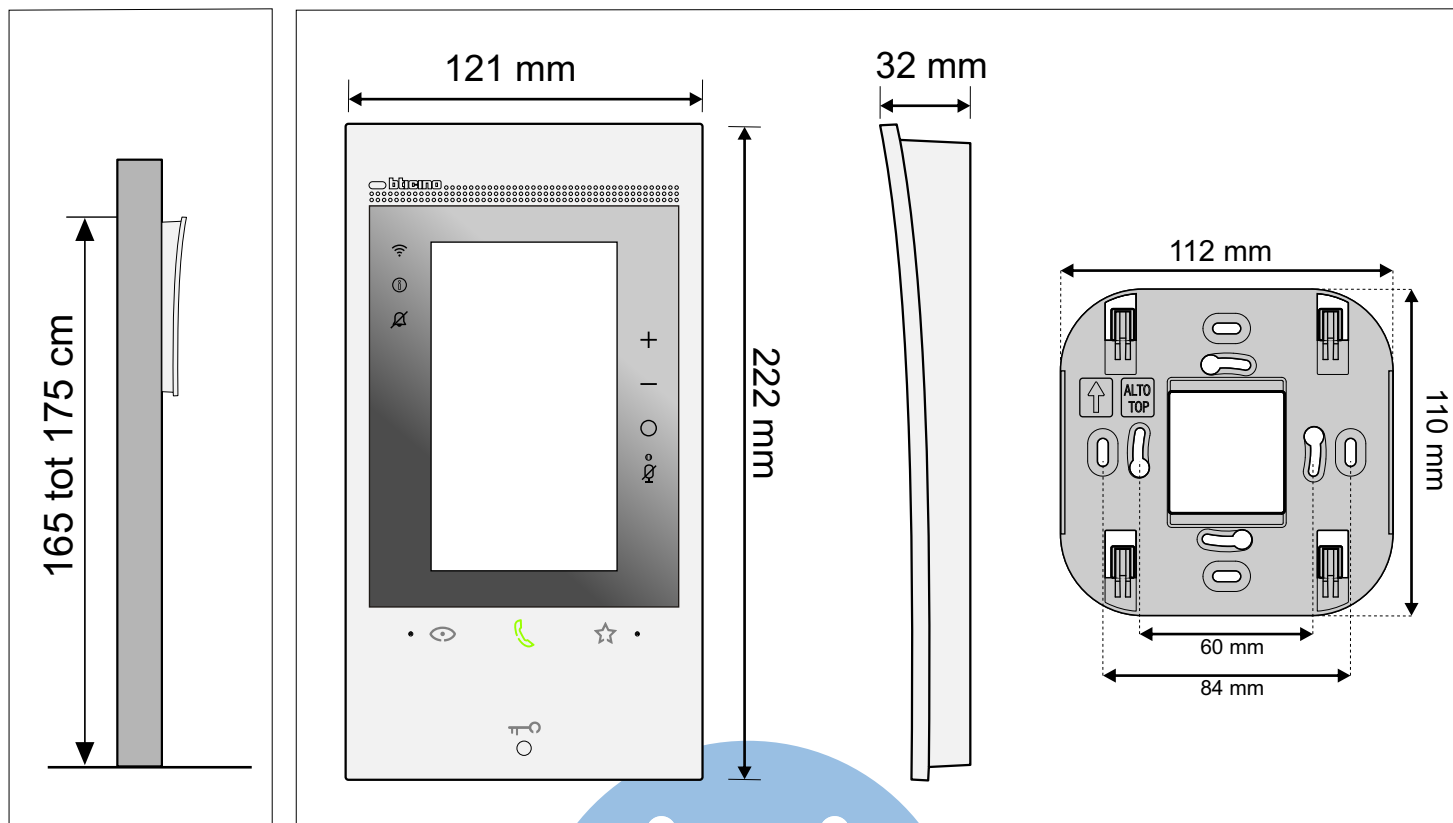


Gebruik een
schroevendraaier..



...om de
bevestigingsplaat
eraf te halen

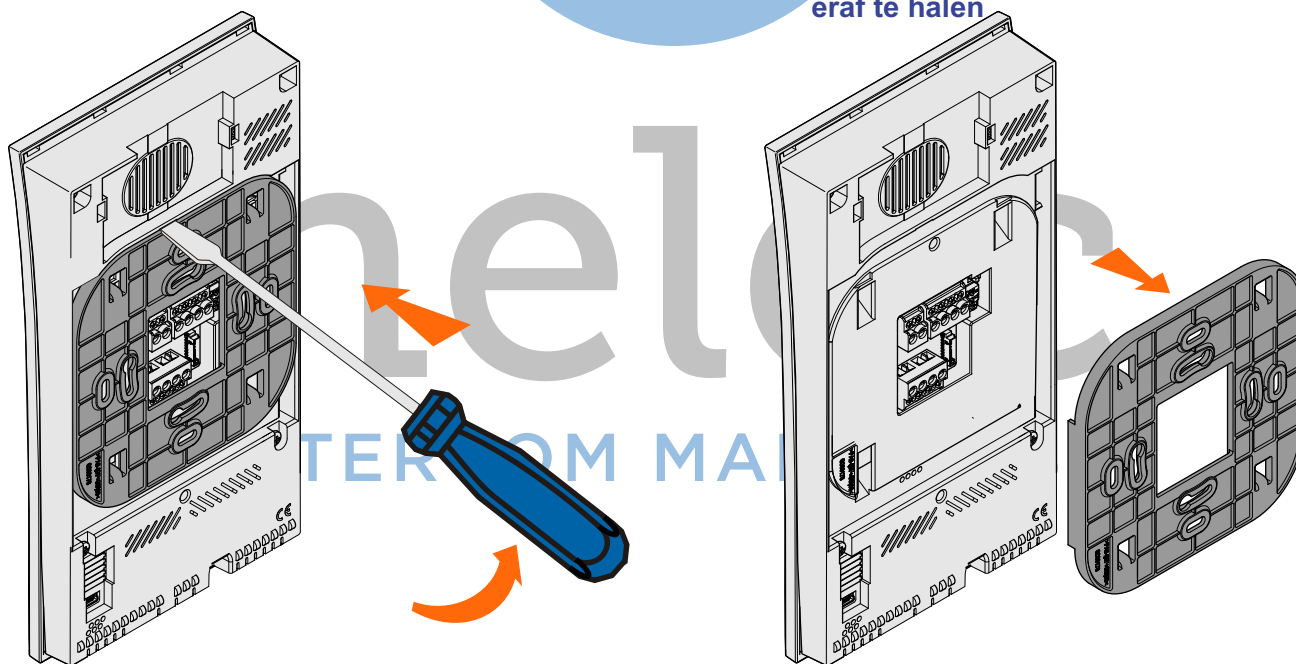


**Monteer de
bevestigingsplaat**

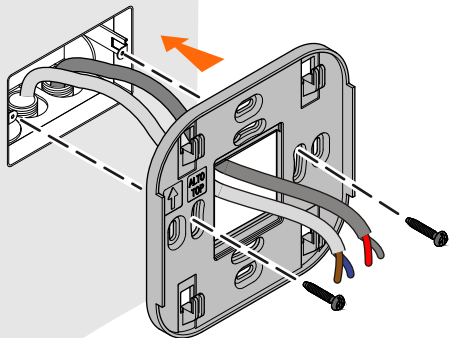

**Gebruik het
bijgeleverde tooltje
om de connector op te pakken**

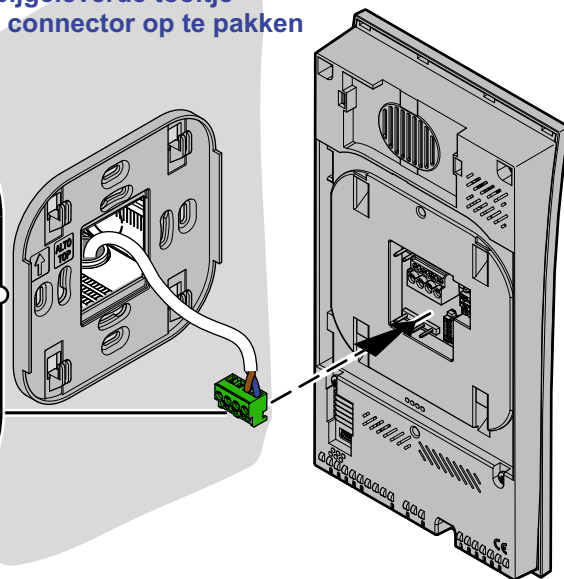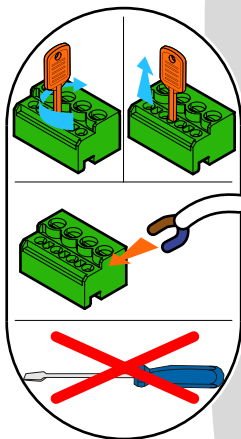

**Schuif de videofoon
op de bevestigingsplaat**

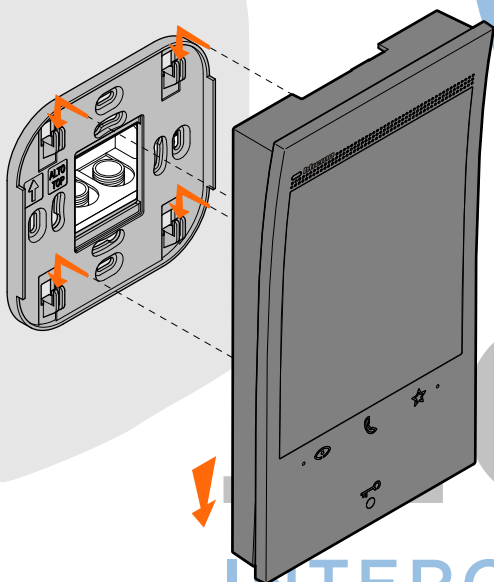

nelec
INTERCOM MADE EASY

LET OP!

**De nummerators werken pas na een reset
(spanning hele systeem 90 sec. eraf)**


Als er een hulpvoeding is,
moet de switch op ON (check het schema).

Bij de laatste videofoon van een stijger
moet de switch op ON (check het schema).

Klik hier de groene connector met de aders
van de hulpvoeding op de videofoon.


Klik hier de groene connector met de bus-aders
op de videofoon. Let erop dat de bus-aders rechts
zitten en de aders voor de voordeurdrucker links.
Klik de connector er **niet** ondersteboven erop!

Hier komen de **nummerators** zoals in het schema
staat. Geen nummerator betekent dat de waarde nul is

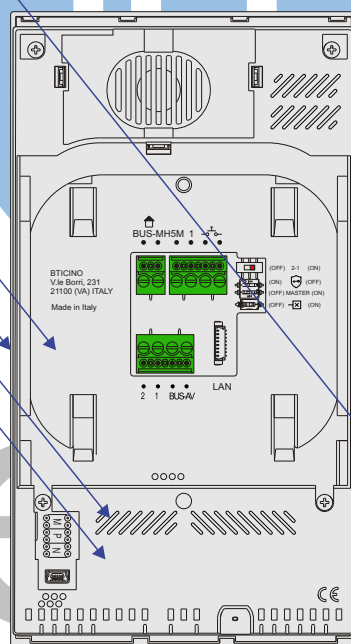

INTERCOM MADE EASY

Symbool voor
de M-300
in schema's:

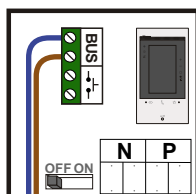

Als de dipswitch (logo met sleutel)
naar links staat, kan de
deuropener alleen tijdens een gesprek
bediend worden.

De maximale afstand tot de voordeurdrucker is 5 meter, maar met systeemkabel 15 meter.



N waarde

Op iedere videofoon moet een N-waarde ingesteld worden, die overeenkomt met de bijbehorende drukker van het deurstation.



P waarde

Deze waarde kan op de videofoon ingesteld worden als er meerdere deurstations zijn, maar instellen hoeft niet. Als er meerdere deurstations zijn, heeft ieder deurstation een unieke P waarde. Als de bewoner op de bewakingstoets drukt, wordt het beeld van deurstation P getoond. Als er nog een keer op de knop wordt gedrukt, verschijnt het beeld van deurstation P+1 enzovoort.

Als je op de sleuteltoets drukt, zonder dat er is aangebeld, wordt de deur van het deurstation met deze P-waarde geopend.



M waarde

De M waarde wordt bijna nooit gebruikt. Daarom zit er standaard geen nummerator in de M waarde en geldt dus $M=0$. De M waarde bepaalt wat de toetsen op de M-300 doen. Vraag Nelec naar de mogelijkheden voor jouw installatie.



Dipswitch 2 - 1

In bepaalde gevallen moet de M-300 een hulpvoeding krijgen. Dit kan een kleine hulpvoeding in de meterkast van het appartement zijn of een grote hulpvoeding voor meerdere appartementen tegelijk. Nelec berekent dit voor ieder gebouw en zet dit in het schema. Als de dipswitch op 'ON' staat, zonder dat er een hulpvoeding is, dan doet de videofoon het niet.



Extra bel

Sluit op klemmen 1 en 5M de BTicino bel (bijvoorbeeld 336910) aan. Deze geeft hetzelfde geluid als de videofoon. Als de klant een andere bel wil, heb je een BT-Rel en een beltrafo nodig.



Voordeurdrukker

De maximale afstand tot de **voordeurdrukker** bedraagt 5 meter, maar met systeemkabel 15 meter. Je mag op de voordeurdrukker maar één videofoon aansluiten. Gebruik een gewone potentiaalvrije beldrukker, drukkers met verlichting zijn **niet** toegestaan. Als je aanbelt, klinkt er een andere ringtone.



Apart signaal voor S=1

Is het gebouw meerdere ingangen heeft, kan je de deurstations $S=0$ of $S=1$ geven. De M-300 heeft de mogelijkheid om apart ringtones te geven voor deurstations met $S=0$ en $S=1$, zodat de bewoner hoort waar er wordt aangebeld. Voor beide is er keuze uit 16 ringtones.



Geen ringleidingfunctie

De M-300 heeft geen TeleLoop (ringleiding) voor gehoorapparaten.



Eindweerstand aan of uit

De dipswitch onder de groene connector van de bus schakelt de eindweerstand aan of uit. Nelec berekent welke eindweerstand op ON en OFF moeten en zet dat in het schema.



Safe Door Lock functie

De dipswitch met logo met schildje staat standaard naar rechts en dan kan de bewoner altijd de deuropener bedienen. Zelfs als er niet aangebeld wordt en zelfs als het beeld uit staat.

Als de dipswitch naar links staat, kan de bewoner alleen maar tijdens een gesprek de deur openen. Buiten een gesprek is de sleuteltoets vergrendeld en als de bewoner er toch op drukt, knippert deze vier keer wit, maar gaat de deur niet open.

In de gedrukte gebruiksaanwijzing voor de bewoners staat dat de deuropener altijd bediend kan worden.



Meerdere videofoons tegelijk met extra voeding

Bij installaties met een beldrukker:

Als het deurstation S=9 heeft, gaan bij aanbellen alle M-300's over. Maximaal vijf M-300's krijgen oplopende N-waarden, bijvoorbeeld N=1 t/m N=5. De bus voedt één M-300 (Jumper 2-1 op OFF). Bij de andere M-300's moet Jumper 2-1 op ON en ze krijgen ieder een hulpvoeding E-65 of een E-63 per twee M-300's. Voor meer dan vijf toestellen tegelijk is een AUI met E-67 voeding nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan.

Bij installaties meer dan twee beldrukkens:

Maximaal drie videofoons krijgen dezelfde N-waarde. De bus voedt één M-300 (Jumper 2-1 op OFF). De volgende M-300's krijgen een hulpvoeding en Jumper 2-1 moet op ON. Voor meer dan drie toestellen tegelijk is een AUI met E-67 voeding nodig. Achter een AUI kunnen er vijf tegelijk aangaan. Een deurtelefoon en een AUI tellen ook als een videofoon, samen dus max. 3 of 5.

De twee aders naar de hulpvoeding zijn gepolariseerd!



M-300's tegelijk: Tweede belsignaal, VV videoverdeler

Als er meerdere videofoons tegelijk aan gaan: bij gebruik van een videoverdeler VV moet iedere videofoon zijn eigen uitgang van de videoverdeler krijgen.

Let op: als er meerdere toestellen in één woning komen, kan de voordeurbel (2de belsignaal) van maar één videofoon gebruikt worden, tenzij de 2Bel interface gebruikt wordt. Vraag Nelec advies.



De standaard functies van de toetsen



- Activeert het deurstation met dezelfde P-waarde.
Switcht langs de deurstations bij herhaald drukken.
Oproepen conciërge centrale (indien aanwezig).



- De deur openen, nadat er is aangebeld.



- Schakelt het BTicino relais BT-rel (indien aanwezig).

Toets 1 is voor intercomoproep.

Toets 2 activeert deurstation P+1.

Toets 3 bedient de deuropener van deurstation P+1.


Toets 4 bedient de deuropener van deurstation P+2.

Deurvideo op uw smartphone

Eigenlijk kunt u op de app precies hetzelfde doen als je met uw videofoon. Er is één verschil: als er wordt aangebeld op uw voordeurbel, klinkt het tweede belsignaal van de videofoon, maar de app geeft dat niet door. Er zit bij uw eigen voordeur alleen een voordeurbel, maar geen camera en deuropener. Let op: videofoons van voor juli 2023 hebben een andere app.




Stap 1

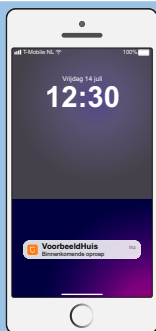


Er belt iemand aan. Er verschijnt een pop-up op uw smartphone en er klinkt een belsignaal. Als nu thuis iemand eerder opneemt met de videofoon krijgt u daar melding van en kunt u niet meer opnemen.

Stap 6

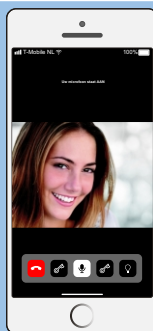


U kunt zowel de linker- als de rechter sleuteltoets gebruiken om de deur te openen. U kunt de linker sleuteltoets zelf toewijzen aan een bepaald deurstation (als er meerdere ingangen zijn).

Stap 2

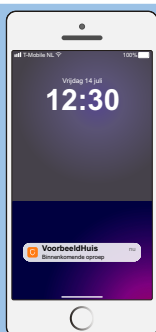


Raak de pop-up aan om de app te openen.

Stap 7

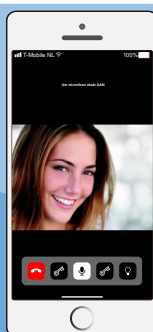


Toets de rode hoorn om het gesprek te beëindigen. Het beeld gaat ook uit.

Stap 3

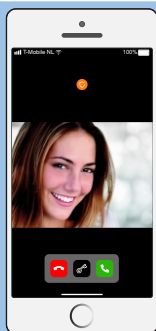

Toets de groene hoorn om het gesprek te beginnen. De verbinding wordt na 60 seconden vanzelf verbroken.


Stap 8

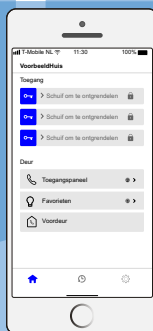

De App als er **niet** is aangebeld:


- Open de deur door het bovenste sleutel-icoon te schuiven.
- Bel naar uw eigen videofoon door op Voordeur te drukken.
- Druk op de hoorn voor de bewakingsfunctie.

Stap 4

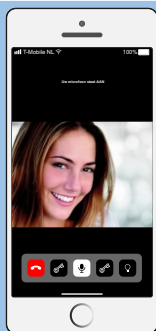


U kunt nu praten en luisteren.

Stap 9

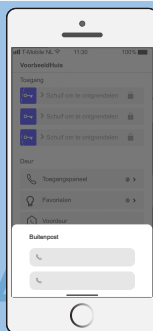


Bij de bewakingsfunctie komt u in dit scherm waar standaard twee buitenposten (= deurstations) staan, terwijl er meestal gewoon één deurstation is. Kies de bovenste.

Stap 5

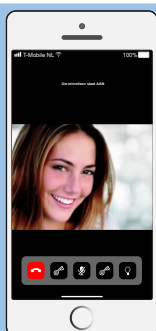

De microfoon gaat standaard aan. Toets het icoontje om hem uit te zetten als u wil dat de bezoeker beneden u niet kan horen.

Stap 10

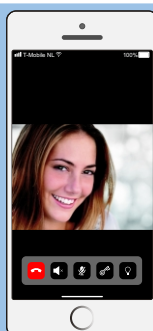


U kunt nu het beeld van de deurstation zien. Uw microfoon staat uit en uw geluid staat uit. Raak de icoontjes aan om ze aan te zetten.

Videofoon werkt pas na instellen van taal, datum en tijd

Als de M-300 net geïnstalleerd is, moeten er eerst bepaalde instellingen gedaan worden.


Stap 1

Ga naar instellingen.

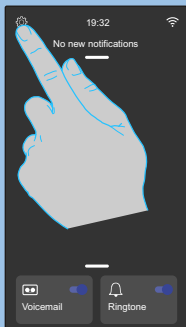


Stap 2

Ga naar General.

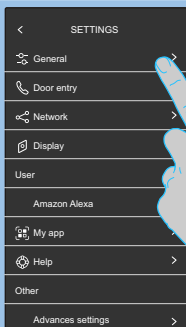


Stap 3

Ga naar Language (taal).

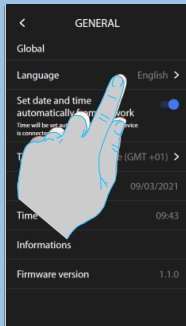


Stap 4

Kies Nederlands en bevestig.

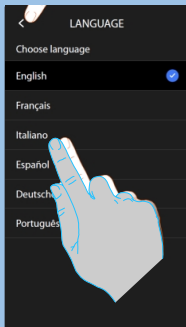


Stap 5

Af fabriek (default) worden datum en tijd automatisch bijgewerkt door het netwerk met Network Time Protocol (NTP). Stel wel de tijdzone in (zie volgend scherm).

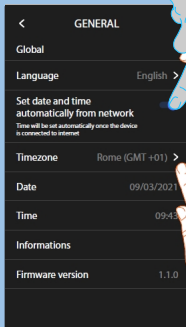

Stap 6


Kies in Nederland voor GMT +1.

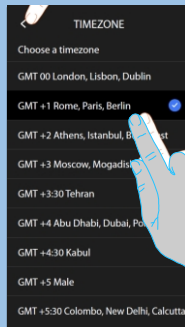

Stap 7

Als je de datum en tijd zelf wil invoeren, zet dan deze schuif naar links.


Raak de tijd of datum aan, die je wil veranderen.

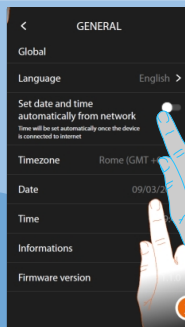

Stap 8


Pas de tijd aan door de uren of minuten aan te raken en vervolgens de plus of de min.

Ga terug met de pijl naar links.

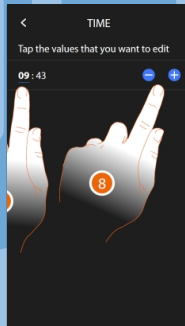


Stap 9

Ga naar Door Entry.

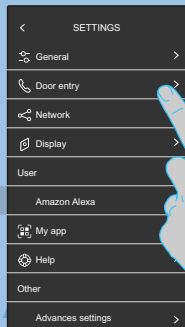

Stap 10

Hier kan je dingen instellen als de voicemail, opnamekwaliteit, de ringtunes en het volume van de bel.

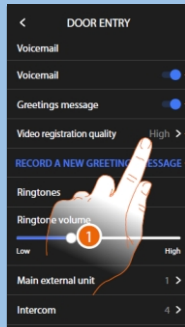



nelec
INTERCOM MADE EASY

Als er aangebeld wordt, gaat de videofoon over, licht het scherm op en gaat de LED groen knipperen. Let erop, dat de camera in het donker overschakelt op zwart/wit beeld. Het beeld gaat vanzelf uit na 30 seconden. Als er wordt aangebeld op de voordeurdrukker, klinkt het tweede belsignaal, maar blijft het scherm uit en is er geen gesprek mogelijk. De M-300 heeft ringleidingfunctie voor gehoorapparaten en een uitgang voor een extra bel.

De gespreksknoppen beginnen of beëindigen een gesprek.

Als er aangebeld wordt, heeft u 30 seconden de tijd om op te nemen. Druk op de linker gespreksknop om te praten en luisteren. Een gesprek duurt maximaal 60 seconden. Als er tijdens een gesprek op de voordeurdrukker wordt aangebeld, klinkt er een aanklopsignaal. Als u op de rechter gespreksknop drukt, stopt het gesprek en gaat het beeld uit. Doet u niets, dan gaan het beeld en de verbinding na 60 seconden vanzelf uit. Als er op het deurstation ergens anders wordt aangebeld, eindigt het gesprek ook. Als het beeld uit is, krijgt u alleen een spraakverbinding als u eerst op de bewakingstoets drukt.

De sleuteltoets bedient de deuropener.

Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deur-icoon, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. De videofoon zet het geluid vier tellen uit tijdens die pieptoon. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeld wordt (tenzij de functie Safe Door Lock is ingesteld bij de montage).

De bewakingstoets zet het beeld aan.

Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en het deurstation te activeren. Bij sommige installatie's kunt u herhaald op de toets drukken om een ander deurstation aan te zetten. Let op: de bewakingstoets doet het niet als het deurstation in gesprek is met iemand anders.


De licht-toets voor het schakelen van een extra relais (bijv. licht) en toetsen 1, 2, 3 en 4 : worden standaard niet gebruikt.

Volume van de beltoon.

Rechts opzij zit de joystick waarmee u het volume van de bel kunt instellen (als het beeld uit staat). Als het bel-icoon rood knippert, staat de bel uit. Als er dan aangebeld wordt, gaat alleen het beeld aan. In de gebruiksaanwijzing staat, hoe u de ringtone wijzigt. Sommige ringtones gaan langer over dan anderen.

Volume van de spraak.

Tijdens een gesprek kan je het volume van de luidspreker van de videofoon instellen met de joystick rechts. Het volume bij het deurstation wordt door de installateur ingesteld op het deurstation.

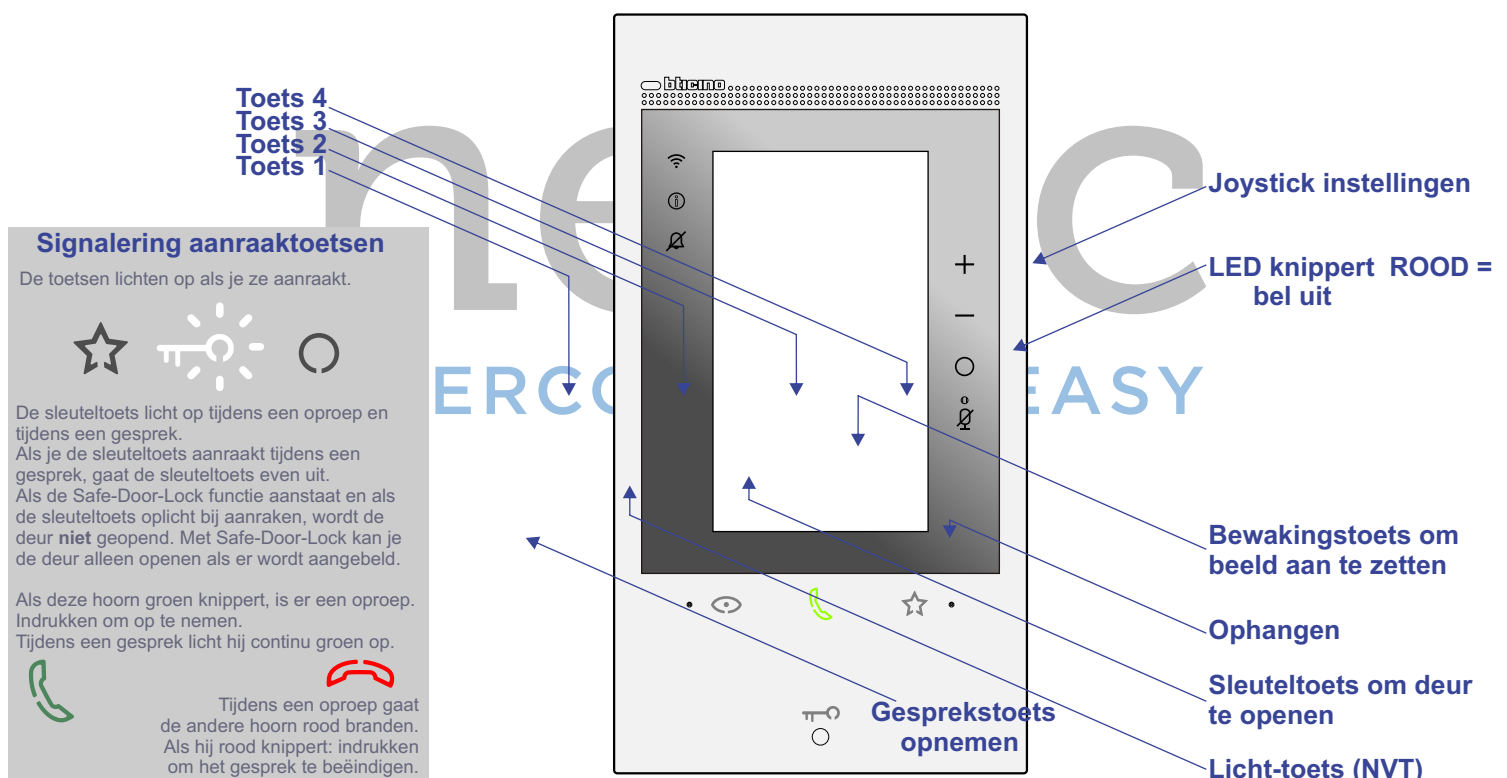

Bij doe-het-zelf demonteren van de videofoon vervalt de garantie.