


CVZ kast -2 oost

CVZ kast -2 oost


CVZ kast -2 west

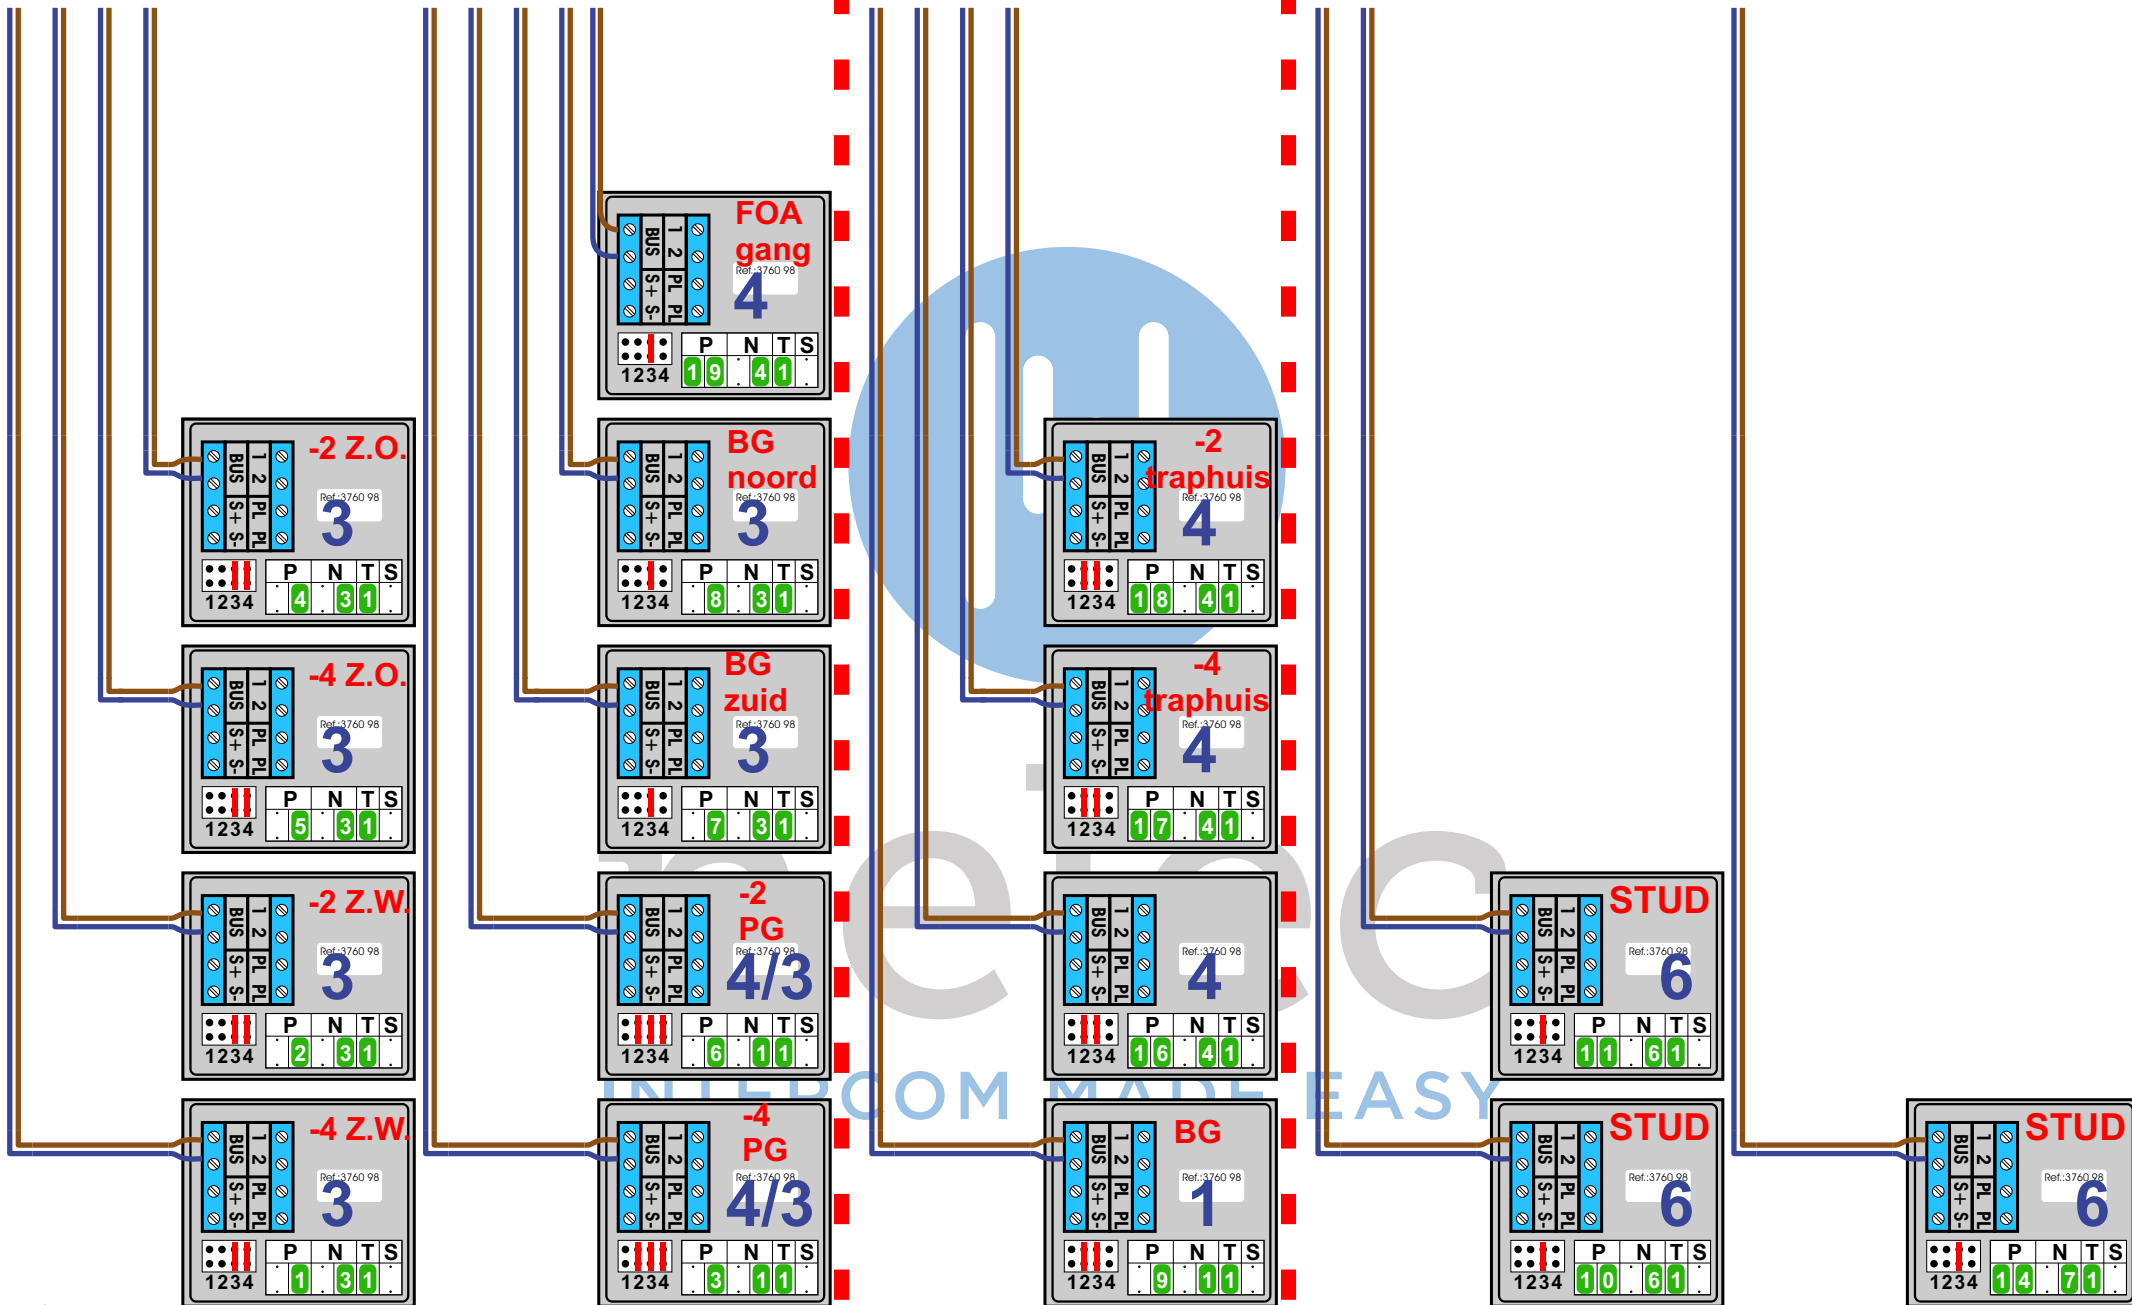

Let op:

Buitenposten P7 t/m P15 worden ieder met klem 1 en 2 aangesloten op hun eigen E-63 voeding. Deze twee aders zijn WEL gepolariseerd!

Bij deze buitenposten is J4 eraf.

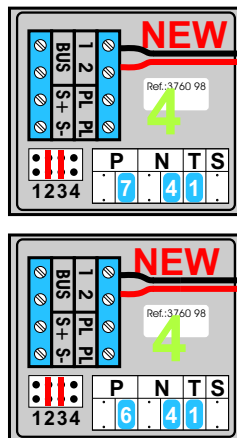


P=1 entree ZuidWest	-4	Opbouw 2
P=2 entree ZuidWest	-2	Opbouw 2
P=3 entree ZuidOost	-4	Opbouw 2
P=4 Entree Zuidoost	-2	Opbouw 2
P=5 Entree Noord	-4	Opbouw 3
P=6 Entree Noord	-2	Opbouw 3
P=7 Entree Zuidoost	BG	
P=8 Entree Noord	BG	
P=9 Expeditie		BG

Let op:

Buitenposten P1 t/m P8 hebben geen eigen E-63 voeding.

Bij deze buitenposten zit J4 erop.

Om de ruststroom deopener te voeden is een 12 Vdc voeding en relais voorzien.

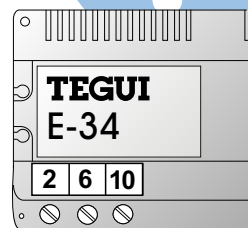

P=10 Entree Noord	-4	Opbouw 2
P=11 Entree Noord	-2	Opbouw 2
P=14 Entree Zuid	BG	

- P=16 NEW
- P=17 NEW
- P=18 NEW
- P=19 NEW

- N=3 Videofoon FOA Balie Zuid
- N=4 Videofoon FOA Balie Noord
- N=5 Videofoon Expeditie
- N=6 Videofoon UN
- N=7 Videofoon UN zuid

