


= systeemkabel
 Bij andere getaste kabel 66% afstand!
 Bij ongegetaste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofon-UTP op aanvraag.
 Ditzelfde & flatcables
 Niet monteerbaar onder spanning. Bedraders mogen wel met videofon-UTP op aanvraag.
 Conector van flatcable 346210 kan ook bij aansluiten op DDB.

TWEEDRAADS BUS
 Bij tweedraads bus spanning eerst voorhandig afzetten. VideoVerdelers
 De afsluiters moeten eerst OP de bus worden aangesloten.
 De afsluiters moeten eerst OP de connector worden aangesloten.
 De afsluiters moeten eerst OP de connector worden aangesloten.

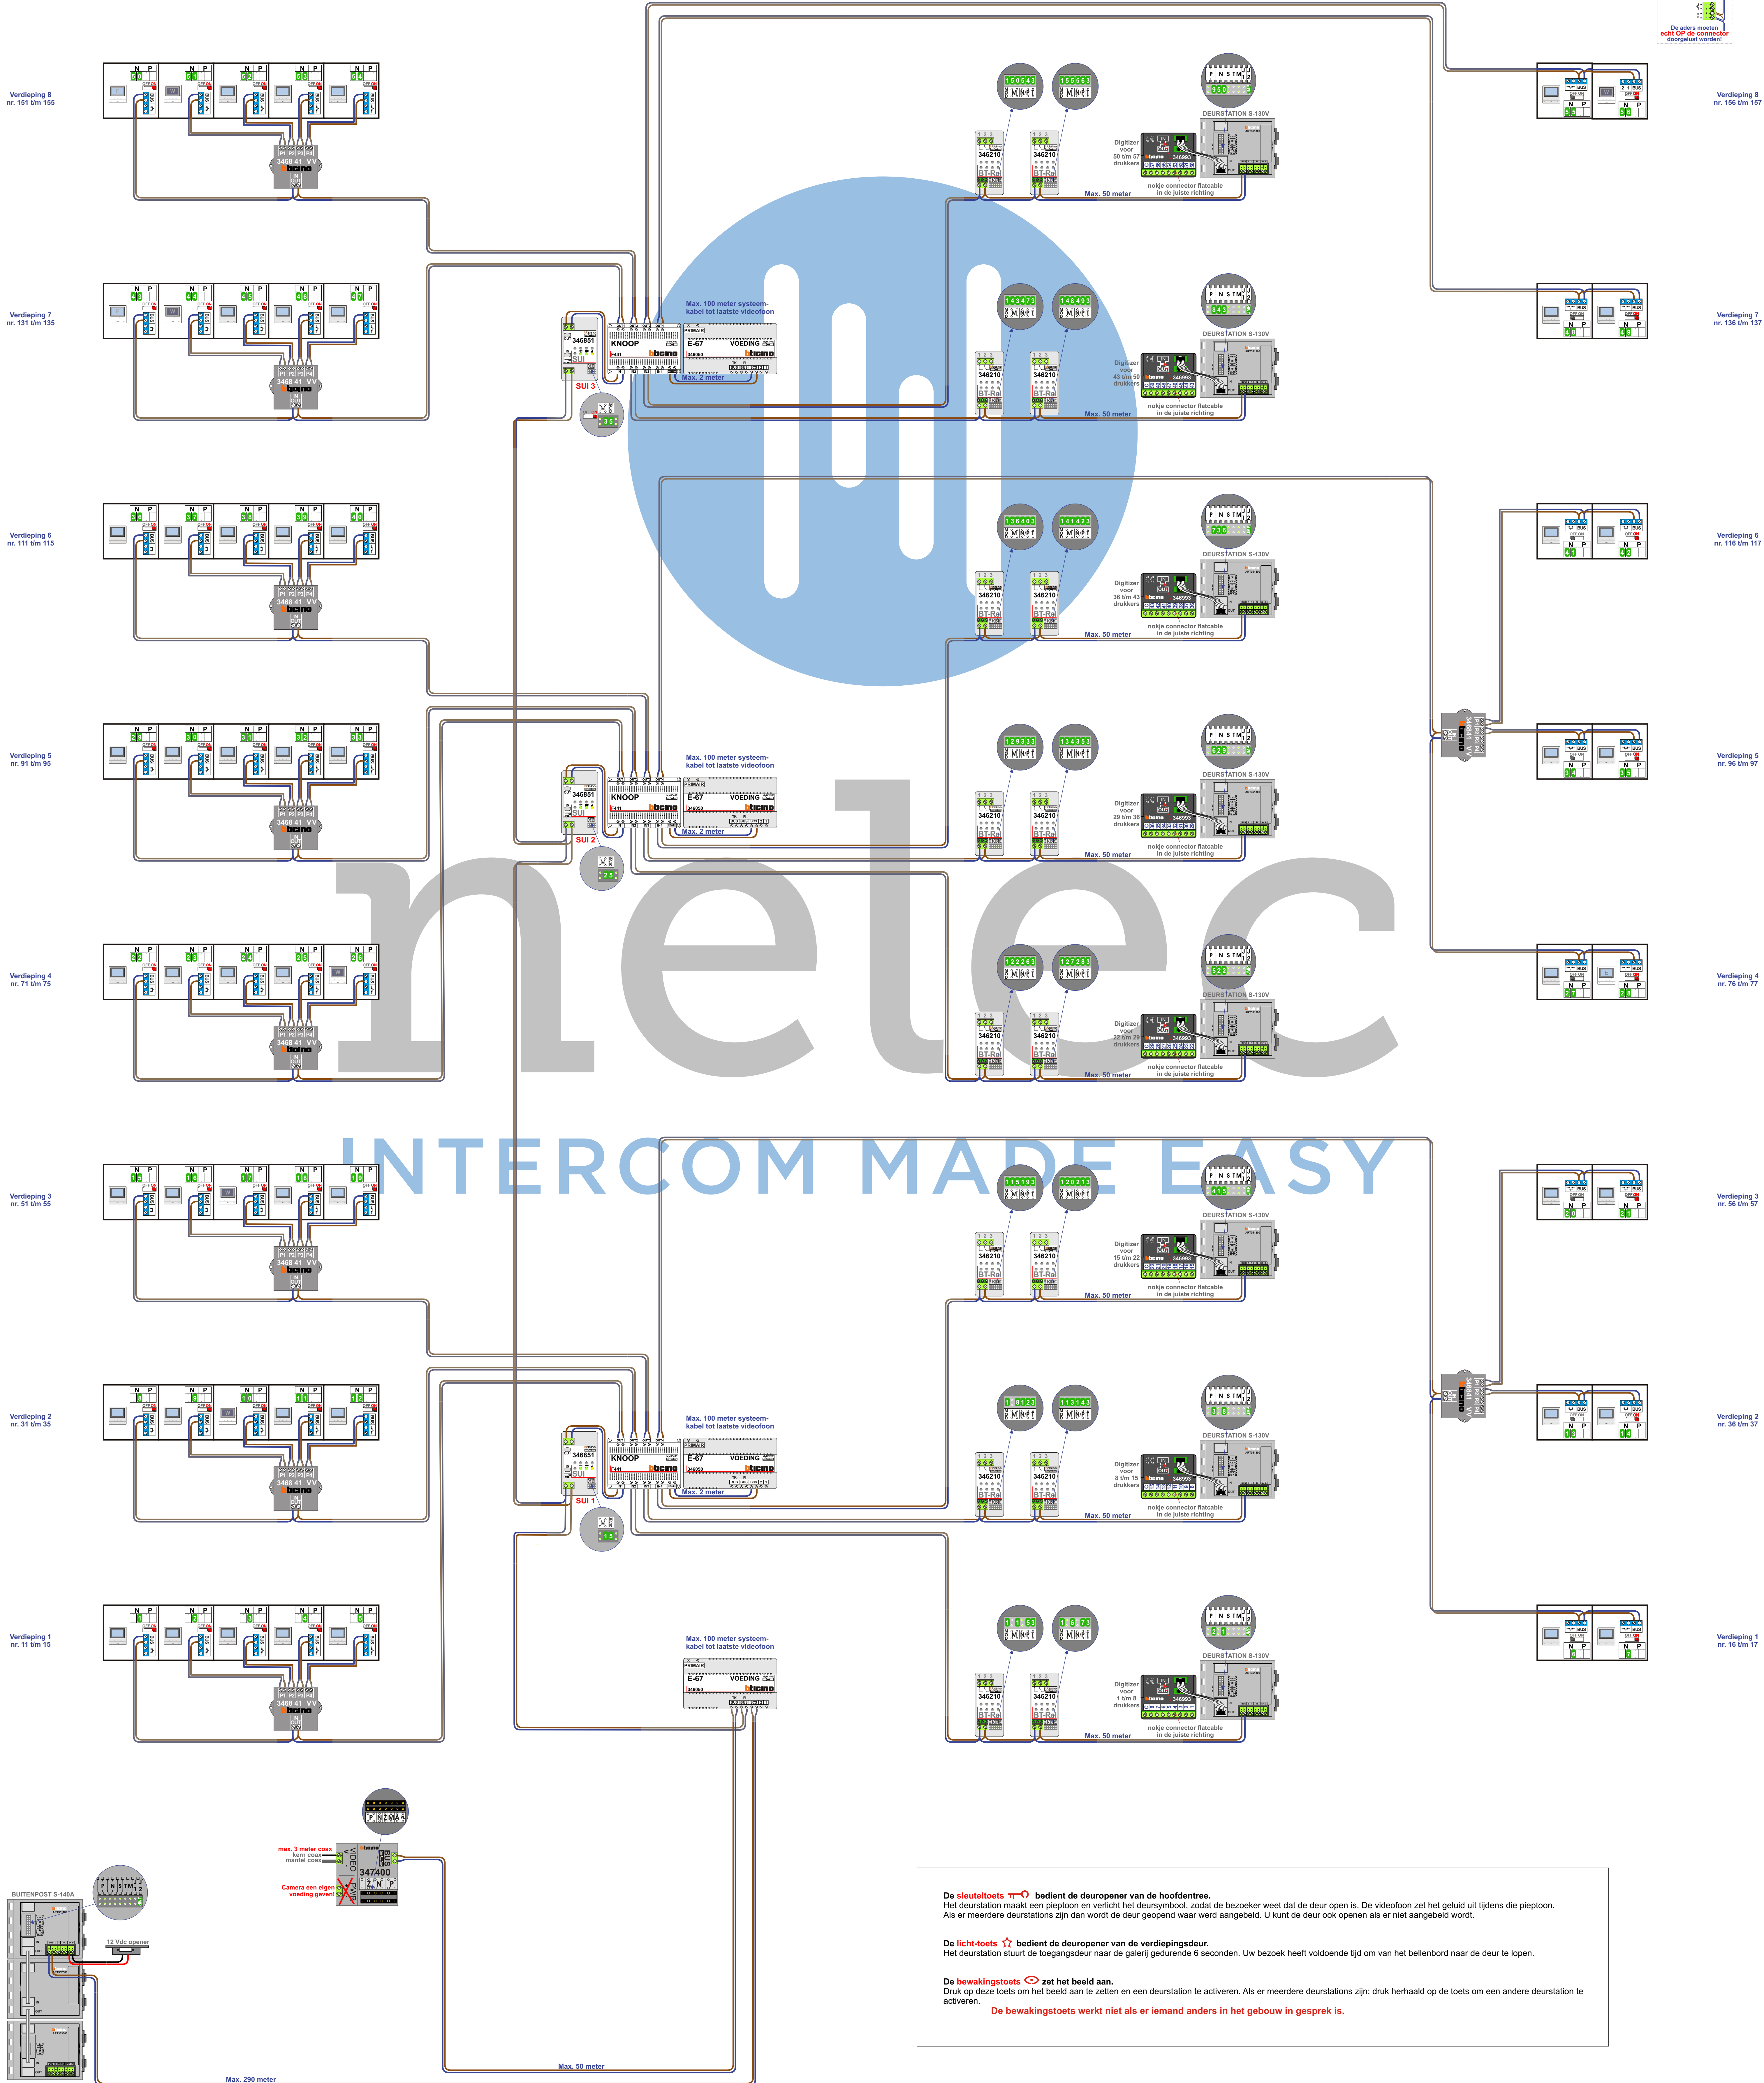

De sleuteltoets bedient de deuropener van de hoofdentre. Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. De videofon zet het geluid uit tijdens die pieptoon. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend naar werd aangebeeld. U kunt de deur ook openen als er niet aangebeeld wordt.


De licht-toets bedient de deuropener van de verdiepingdeur. Het deurstation stuurt de toegangsdeur naar de galerij gedurende 6 seconden. Uw bezoek heeft voldoende tijd om van het bellenbord naar de deur te lopen.

De bewakingstoets zet het beeld aan. Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en een deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de toets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.

= systeembus
 Bij andere getaste kabel 66% afstand!
 Bij ongegetaste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon-UTP op aanvraag.
 Duitzars & flatcables
 Niet monteerbaar onder spanning. Bedruiders mogen wel!
 DDB digitaal flatcable
 Conector van flatcable 346210 kan op bij aansluiten op DDB

TWEEDRAADS BUS
 Bij tweedraads bus spanningsverschillen! Niet aansluiten op BT-Rel 346210
 De afsluiters moeten altijd OP de connector worden aangesloten!
 De afsluiters moeten altijd OP de connector worden aangesloten!
 De afsluiters moeten altijd OP de connector worden aangesloten!

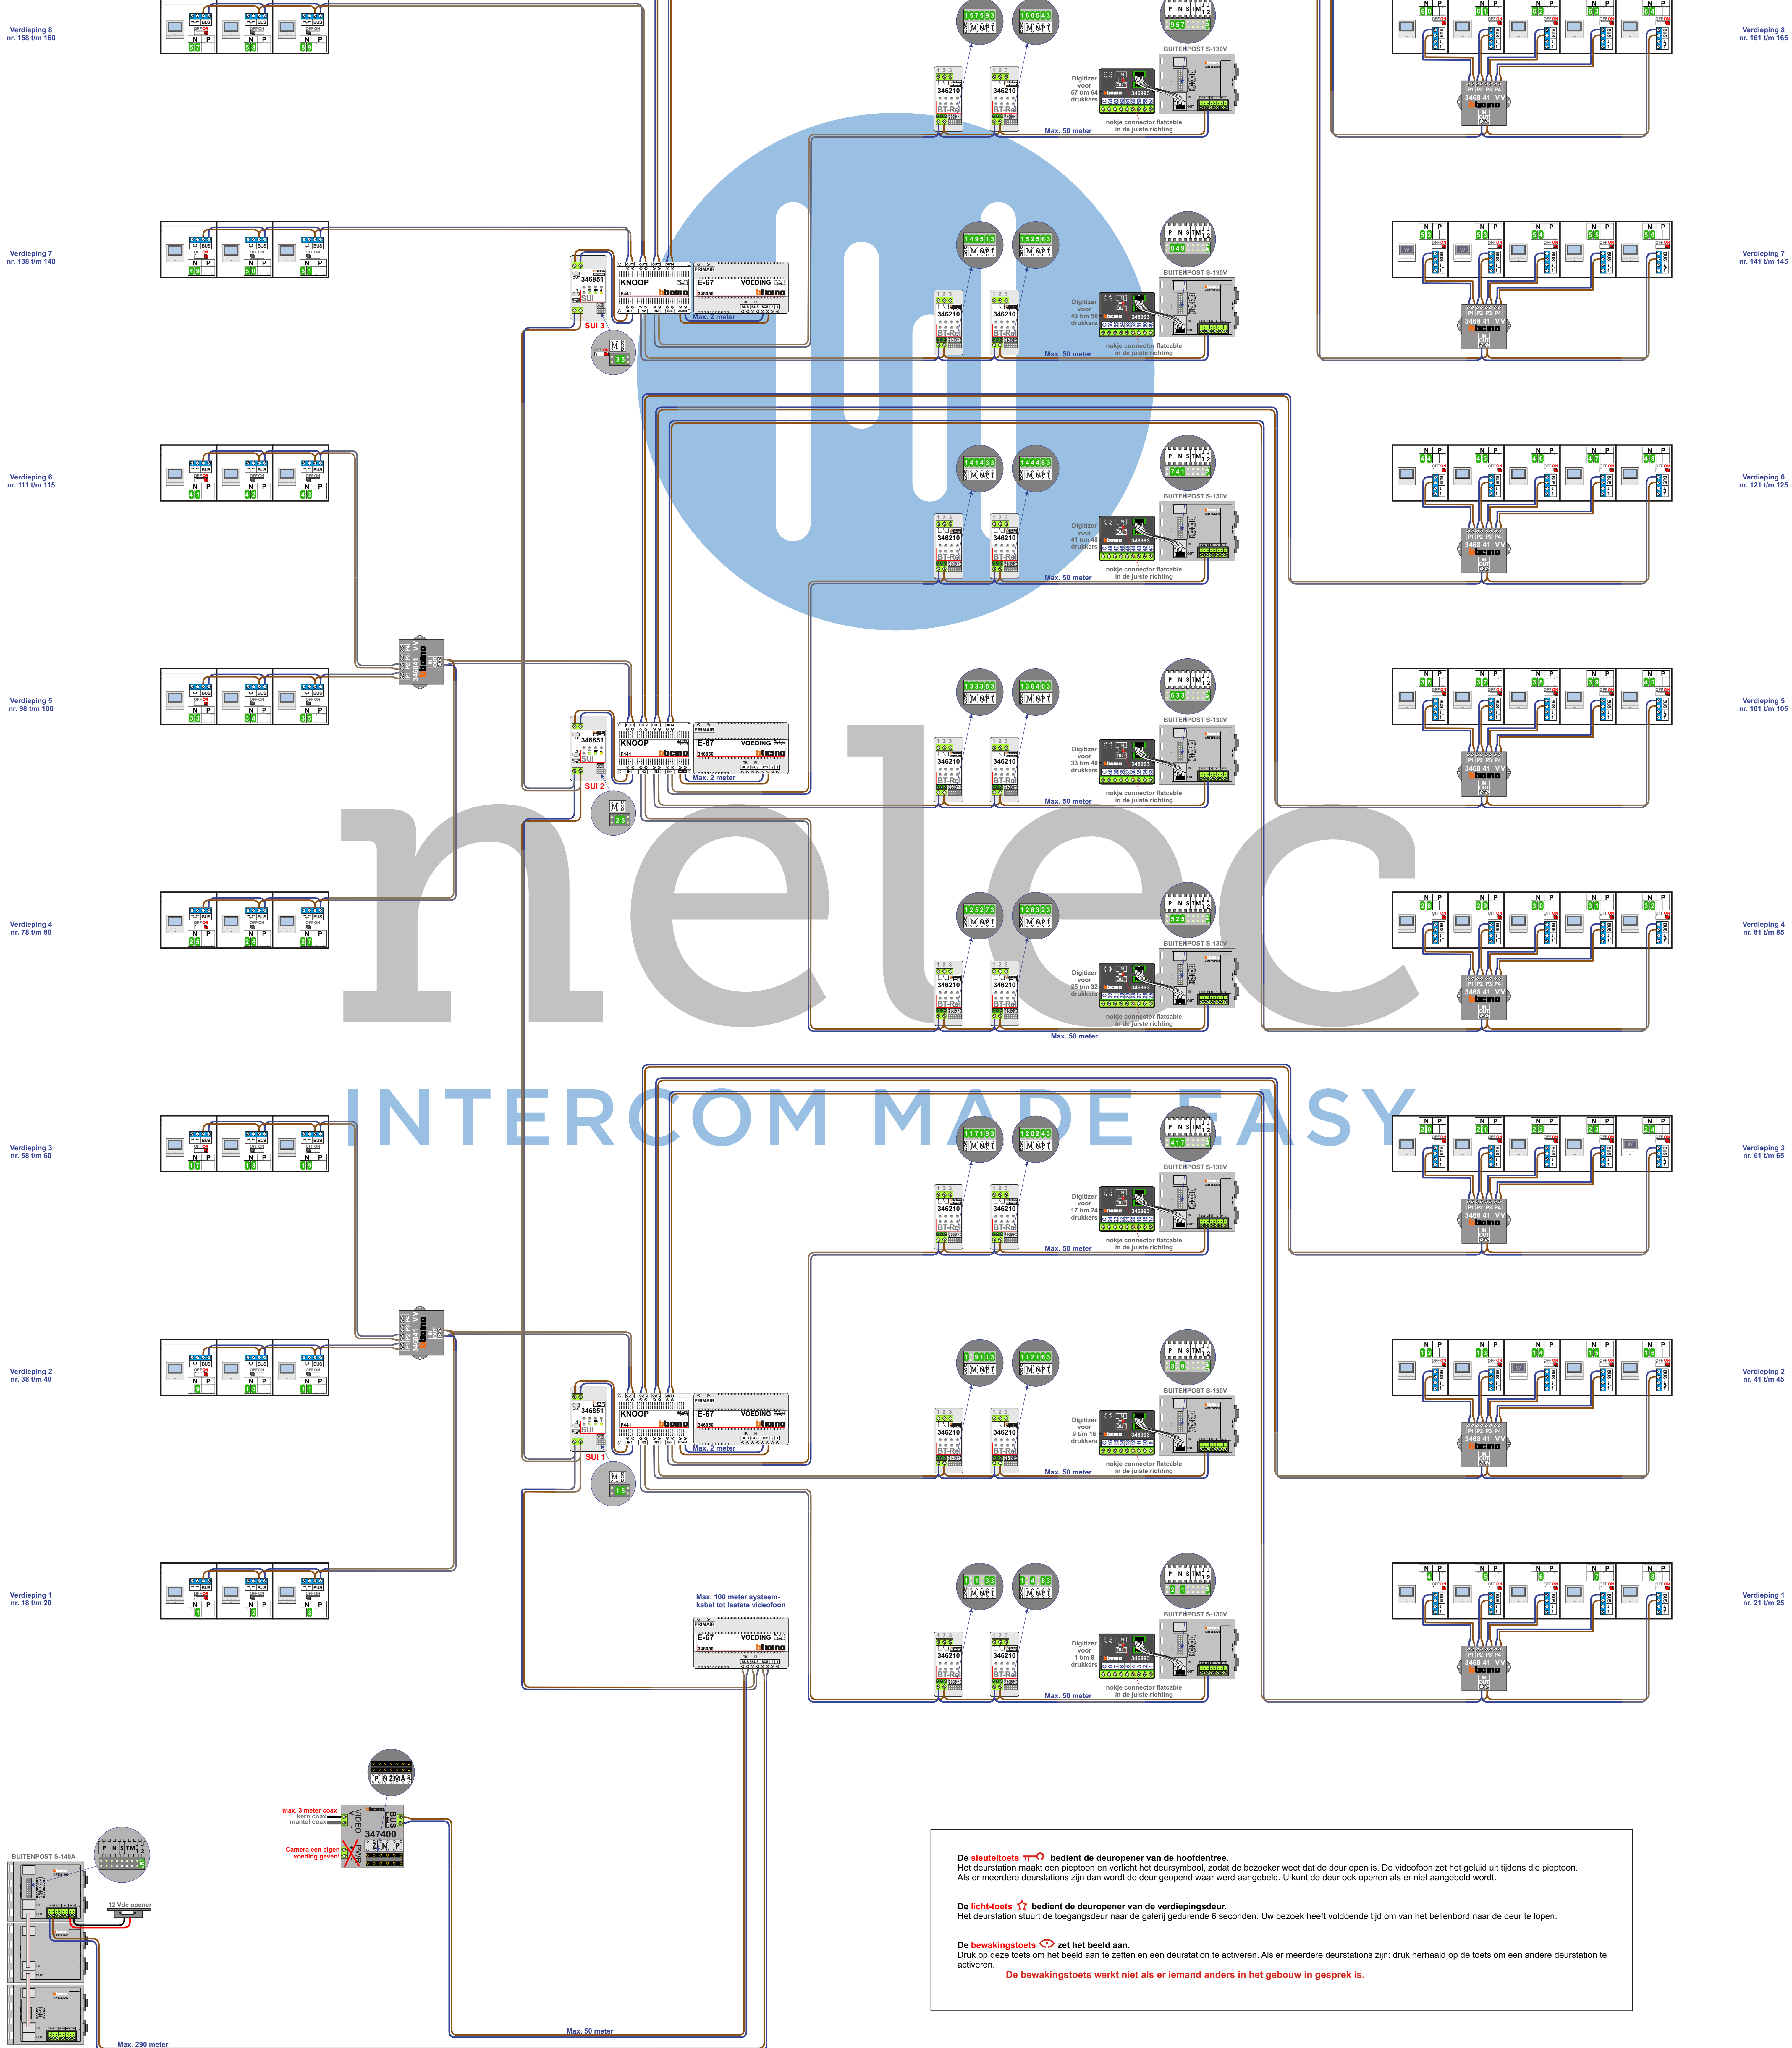

De sleuteltoets bedient de deuropener van de hoofdentre. Het deurstation maakt een pieptoon en verlicht het deursymbool, zodat de bezoeker weet dat de deur open is. De videofoon zet het geluid uit tijdens die pieptoon. Als er meerdere deurstations zijn dan wordt de deur geopend waar werd aangebed. U kunt de deur ook openen als er niet aangebed wordt.

De licht-toets bedient de deuropener van de verdiepingdeur. Het deurstation stuurt de toegangsdeur naar de galerij gedurende 6 seconden. Uw bezoeker heeft voldoende tijd om van het bellenbord naar de deur te lopen.

De bewakingstoets zet het beeld aan. Druk op deze toets om het beeld aan te zetten en een deurstation te activeren. Als er meerdere deurstations zijn: druk herhaald op de toets om een andere deurstation te activeren.

De bewakingstoets werkt niet als er iemand anders in het gebouw in gesprek is.

Linker Portiek G 56 woningen

N-Waarde Hoofdbuitenpost	N-Waarde Lokale buitenpost	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
101	1	11	X	M-50B
102	2	12	X	M-50B
103	3	13	X	M-50B
104	4	14	X	M-50B
105	5	15	X	M-50B
106	6	16		M-50B
107	7	17	X	M-50B
108	8	31	X	M-50B
109	9	32	X	M-50B
110	10	33	X	M-50Wifi
111	11	34	X	M-50B
112	12	35	X	M-50B
113	13	36		M-50B
114	14	37	X	M-50B
115	15	51	X	M-50B
116	16	52	X	M-50B
117	17	53	X	M-50Wifi
118	18	54	X	M-50B
119	19	55	X	M-50B
120	20	56		M-50B
121	21	57	X	M-50B
222	22	71	X	M-50B
223	23	72	X	M-50B
224	24	73	X	M-50B
225	25	74	X	M-50B
226	26	75	X	M-50Wifi
227	27	76		M-50B
228	28	77	X	M-50E
229	29	91	X	M-50B
230	30	92	X	M-50B
231	31	93	X	M-50B
232	32	94	X	M-50B
233	33	95	X	M-50B
234	34	96		M-50B
235	35	97	X	M-50B
236	36	111	X	M-50B
237	37	112	X	M-50B
238	38	113	X	M-50B
239	39	114	X	M-50B
240	40	115	X	M-50B
241	41	116		M-50B
242	42	117	X	M-50B
343	43	131	X	M-50E
344	44	132	X	M-50Wifi
345	45	133	X	M-50B
346	46	134	X	M-50B
347	47	135	X	M-50B
348	48	136		M-50B
349	49	137	X	M-50B
350	50	151	X	M-50E
351	51	152	X	M-50Wifi
352	52	153	X	M-50B
353	53	154	X	M-50B
354	54	155	X	M-50B
355	55	156		M-50B
356	56	157	X	M-50Wifi

Rechter Portiek H 64 woningen

N-Waarde Hoofdbuitenpost	N-Waarde Lokale buitenpost	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
101	1	18	X	M-50B
102	2	19		M-50B
103	3	20		M-50B
104	4	21	X	M-50B
105	5	22	X	M-50B
106	6	23	X	M-50B
107	7	24	X	M-50B
108	8	25	X	M-50B
109	9	38	X	M-50B
110	10	39		M-50B
111	11	40		M-50B
112	12	41	X	M-50B
113	13	42	X	M-50B
114	14	43	X	M-50Wifi
115	15	44	X	M-50B
116	16	45	X	M-50B
117	17	58	X	M-50B
118	18	59		M-50B
119	19	60		M-50B
120	20	61	X	M-50B
121	21	62	X	M-50B
122	22	63	X	M-50B
123	23	64	X	M-50B
124	24	65	X	M-50Wifi
225	25	78	X	M-50B
226	26	79		M-50B
227	27	80		M-50B
228	28	81	X	M-50B
229	29	82	X	M-50B
230	30	83	X	M-50B
231	31	84	X	M-50B
232	32	85	X	M-50B
233	33	98	X	M-50B
234	34	99		M-50B
235	35	100		M-50B
236	36	101	X	M-50B
237	37	102	X	M-50B
238	38	103	X	M-50B
239	39	104	X	M-50B
240	40	105	X	M-50B
241	41	118	X	M-50B
242	42	119		M-50B
243	43	120		M-50B
244	44	121	X	M-50B
245	45	122	X	M-50B
246	46	123	X	M-50B
247	47	124	X	M-50B
248	48	125	X	M-50B
349	49	138	X	M-50B
350	50	139		M-50B
351	51	140		M-50B
352	52	141	X	M-50Wifi
353	53	142	X	M-50Wifi
354	54	143	X	M-50B
355	55	144	X	M-50B
356	56	145	X	M-50B
357	57	158	X	M-50B
358	58	159		M-50B
359	59	160		M-50B
360	60	161	X	M-50B
361	61	162	X	M-50B
362	62	163	X	M-50B
363	63	164	X	M-50B
364	64	165	X	M-50B

**Let op! De honderdtallen bij de N-Waarden voor de hoofdbuitenpost worden gemaakt door de SUI's.
De videofoons in de woningen zijn enkel met tientallen geprogrammeerd.
Hierdoor belt de hoofdbuitenpost honderdtallen aan,
en de lokale buitenposten tientallen.**