

N-Waarde	P-Waarde	Huisnummer	Aansluiting beldrucker	Buitenpost
1	0	1	1	2
2	0	3	2	2
3	0	5	3	2
4	0	7	4	2
5	2	9	5	1
6	2	11	6	1


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

**BUS 2-DRAADS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

**— = systeemkabel**  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
60% afstand!  
UTP op aanvraag.

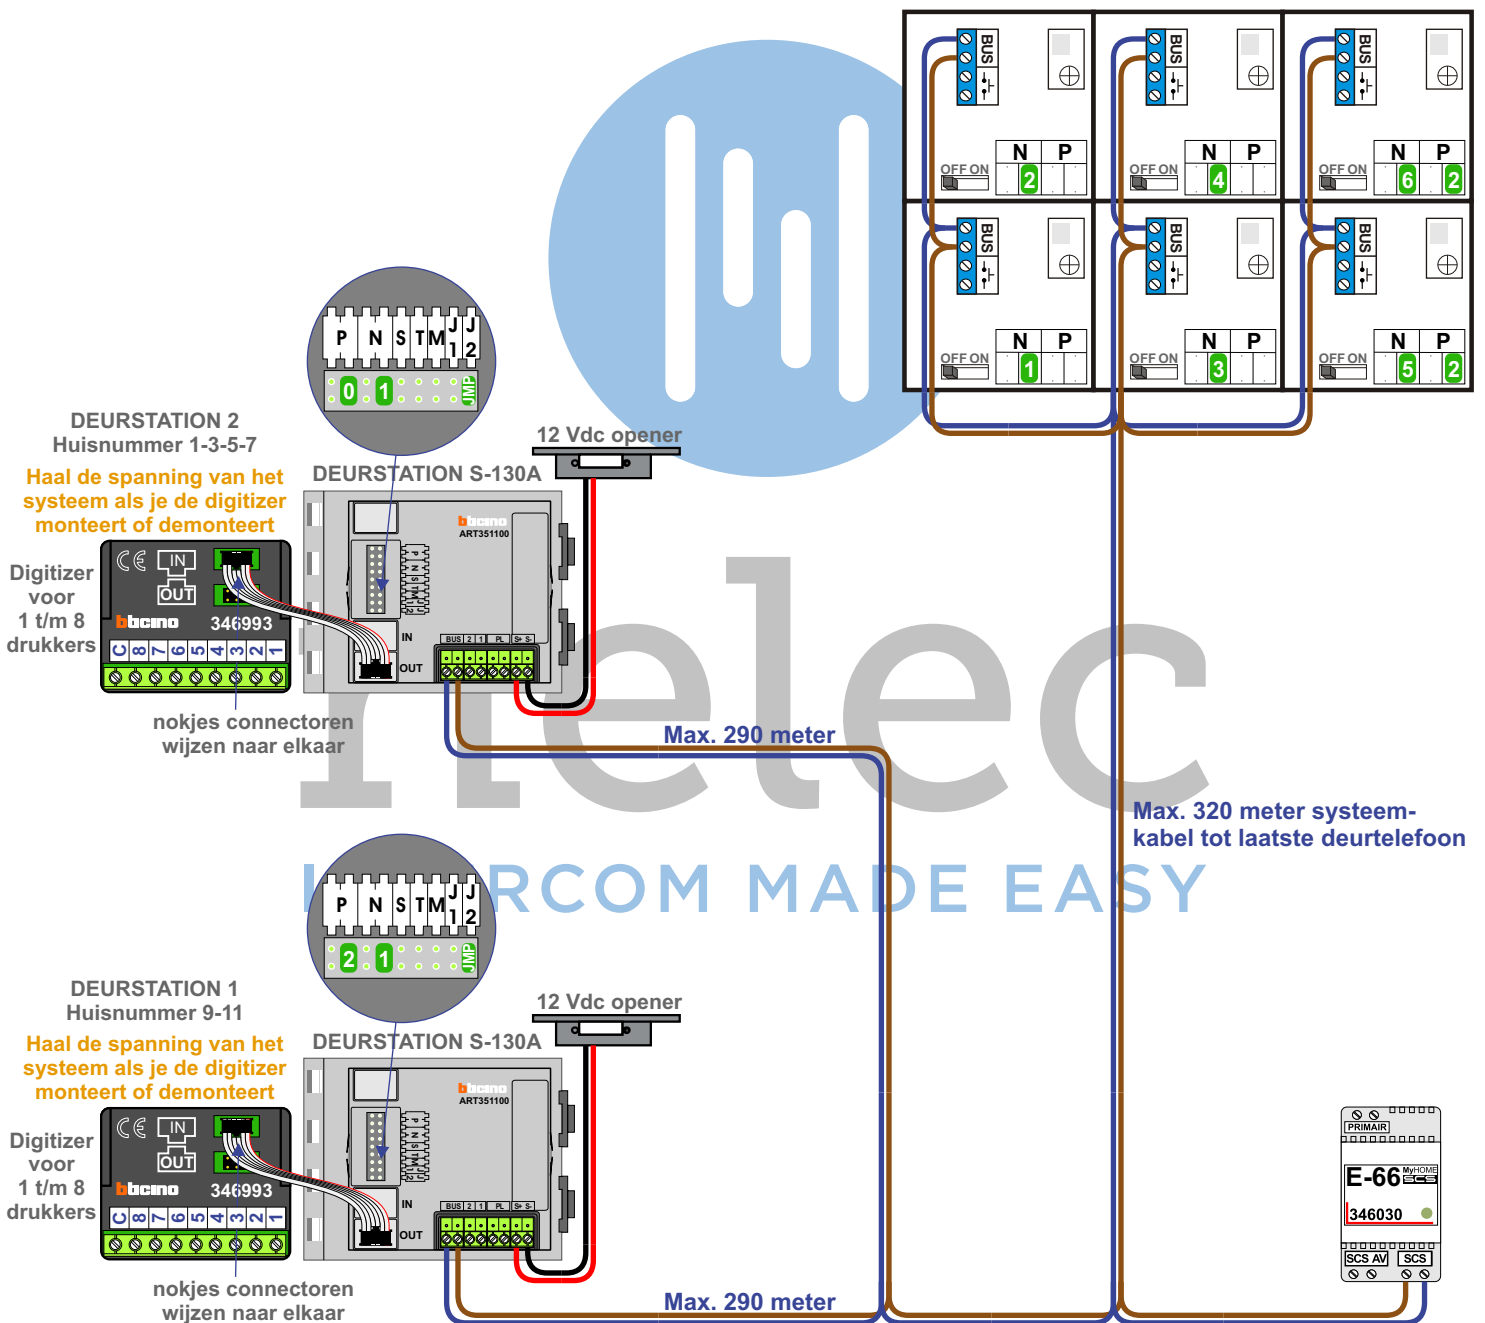

DEURSTATION 2  
Huisnummer 1-3-5-7

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

12 Vdc opener

DEURSTATION S-130A

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

DEURSTATION 1  
Huisnummer 9-11

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

12 Vdc opener

DEURSTATION S-130A

Max. 290 meter

