

Aanpassing bestaande niet door NELEC geleverde installatie.

Wijziging buitenpost van S-140V naar S-131V.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Als de hulpvoeding op klem 1-2 gebruikt wordt moet jumper J2 verwijderd worden.

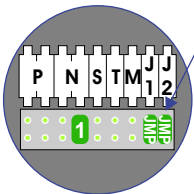

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




Max. 50 meter

Aanpassing bestaande niet door NELEC geleverde installatie.

Wijziging buitenpost van S-140V naar S-131V.

N-Waarde	Huisnummer
1	48-001
2	48-002
3	48-003
4	48-004
5	48-005
6	48-006
7	48-101
8	48-102
9	48-103
10	48-104
11	48-105
12	48-106
13	48-107
14	48-108
15	48-109
16	48-201
17	48-202
18	48-203
19	48-204
20	48-205
21	48-206
22	48-207
23	48-208
24	48-209
25	48-301
26	48-302
27	48-303
28	48-304
29	48-305
30	48-306
31	48-307
32	48-308
33	48-309

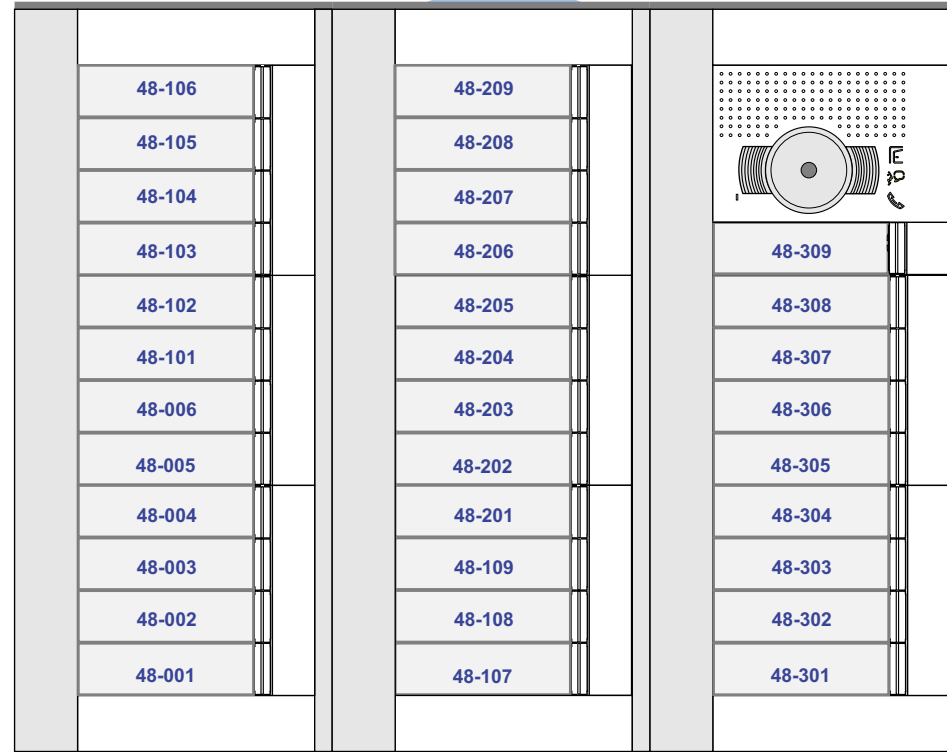

INTERCOM MADE EASY

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!