



# BNR. 49A

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**344652 / M-50B / N=1 / M=7**

Met de bewakingstoets (oogje) kan een zelfoproep naar de hoofdentree buitenpost gedaan worden.

Met de stertoets kan een zelfoproep naar de lokale buitenpost gedaan worden.

**344672 / M-50E / N=1 / M=4**

Met de bewakingstoets (oogje) kan een zelfoproep naar de hoofdentree buitenpost gedaan worden.


Met de 1e extra functie toets (.) kan een zelfoproep naar de lokale buitenpost gedaan worden.

**TWEEDRAADS BUS**

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Hulpvoeding E-69

Videofoons met voeding op klem 1 en 2 Switch 1-2 op ON!

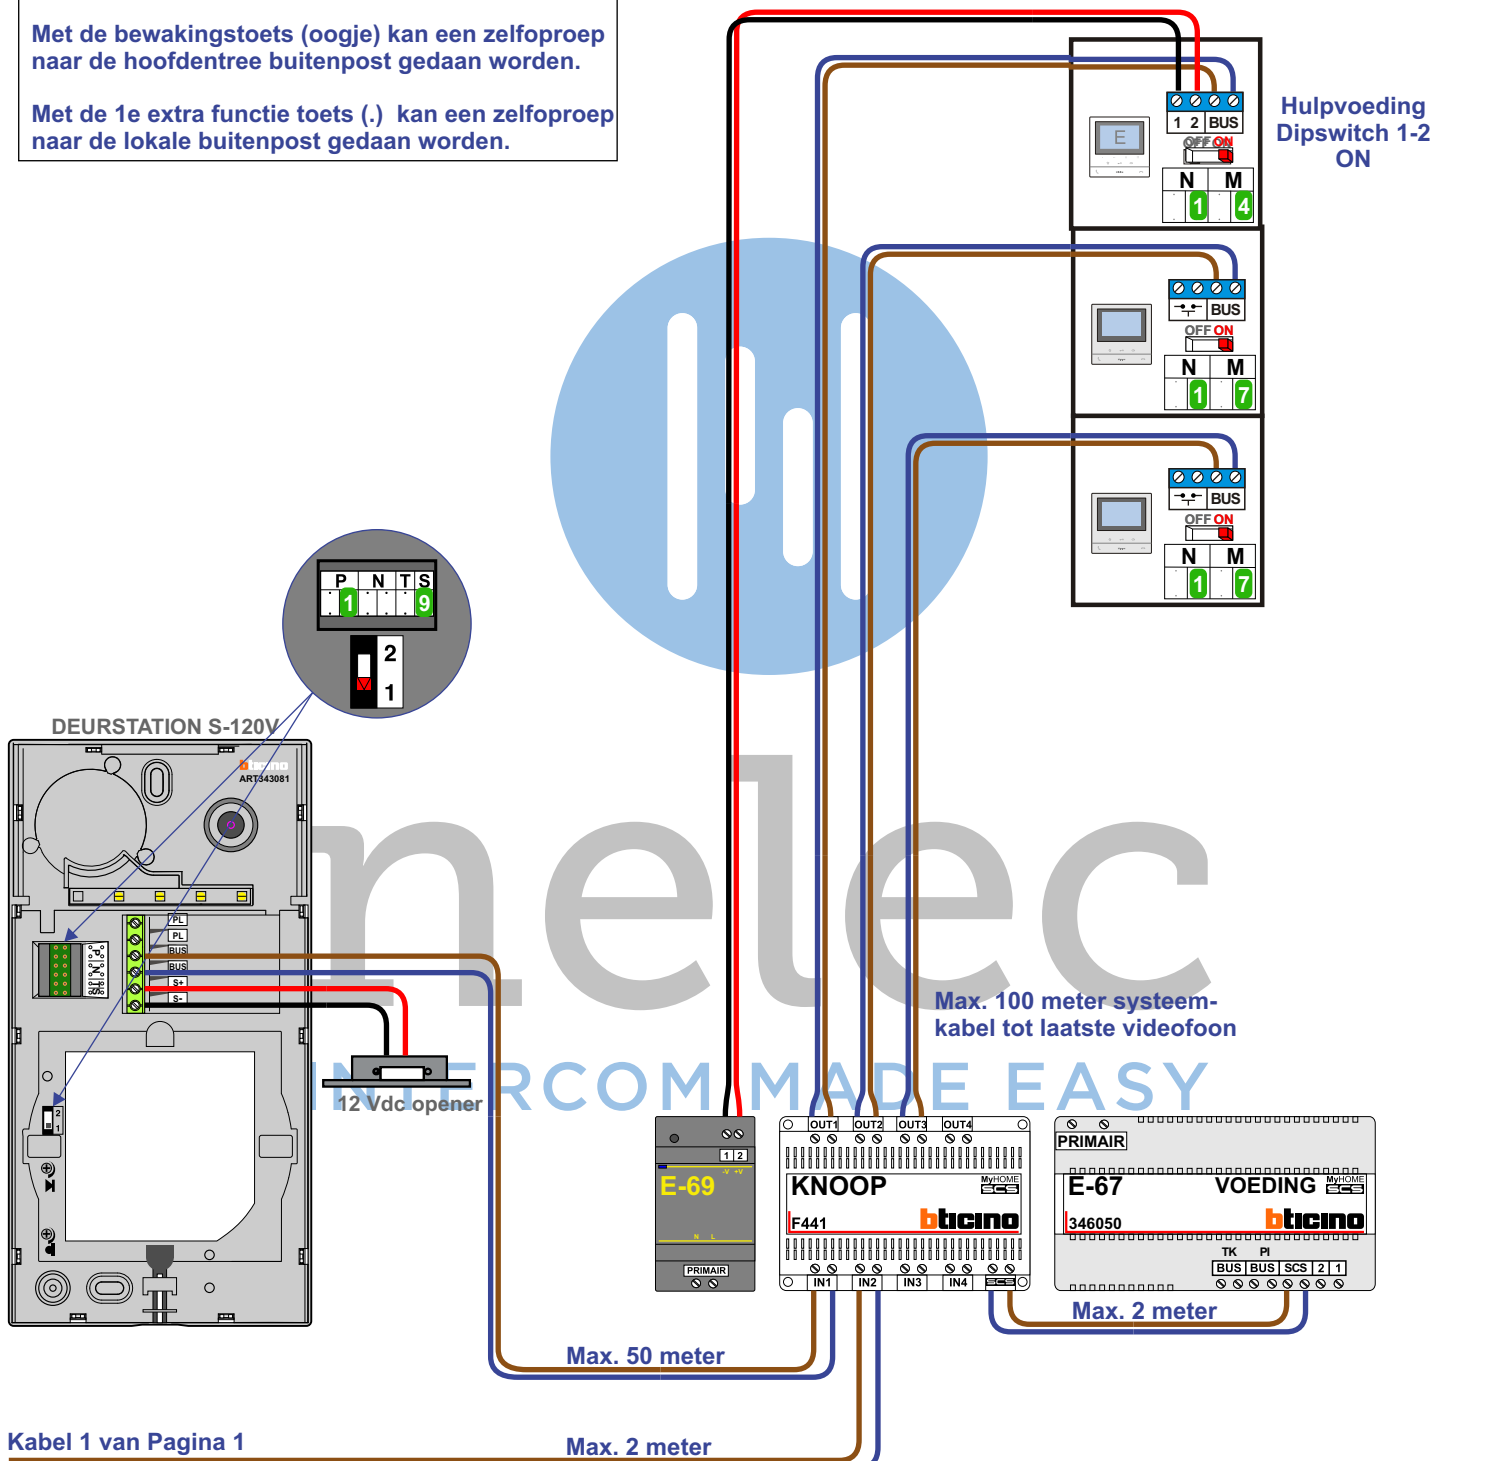

Kabel 1 van Pagina 1

Max. 2 meter

## BNR. 49

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

344652 / M-50B / N=1 / M=7


Met de bewakingstoets (oogje) kan een zelfoproep naar de hoofdentree buitenpost gedaan worden.

Met de extra functie toets (ster) kan een zelfoproep naar de lokale buitenpost gedaan worden.

344672 / M-50E / N=1 / M=4


Met de bewakingstoets (oogje) kan een zelfoproep naar de hoofdentree buitenpost gedaan worden.

Met de 1e extra functie toets (.) kan een zelfoproep naar de lokale buitenpost gedaan worden.

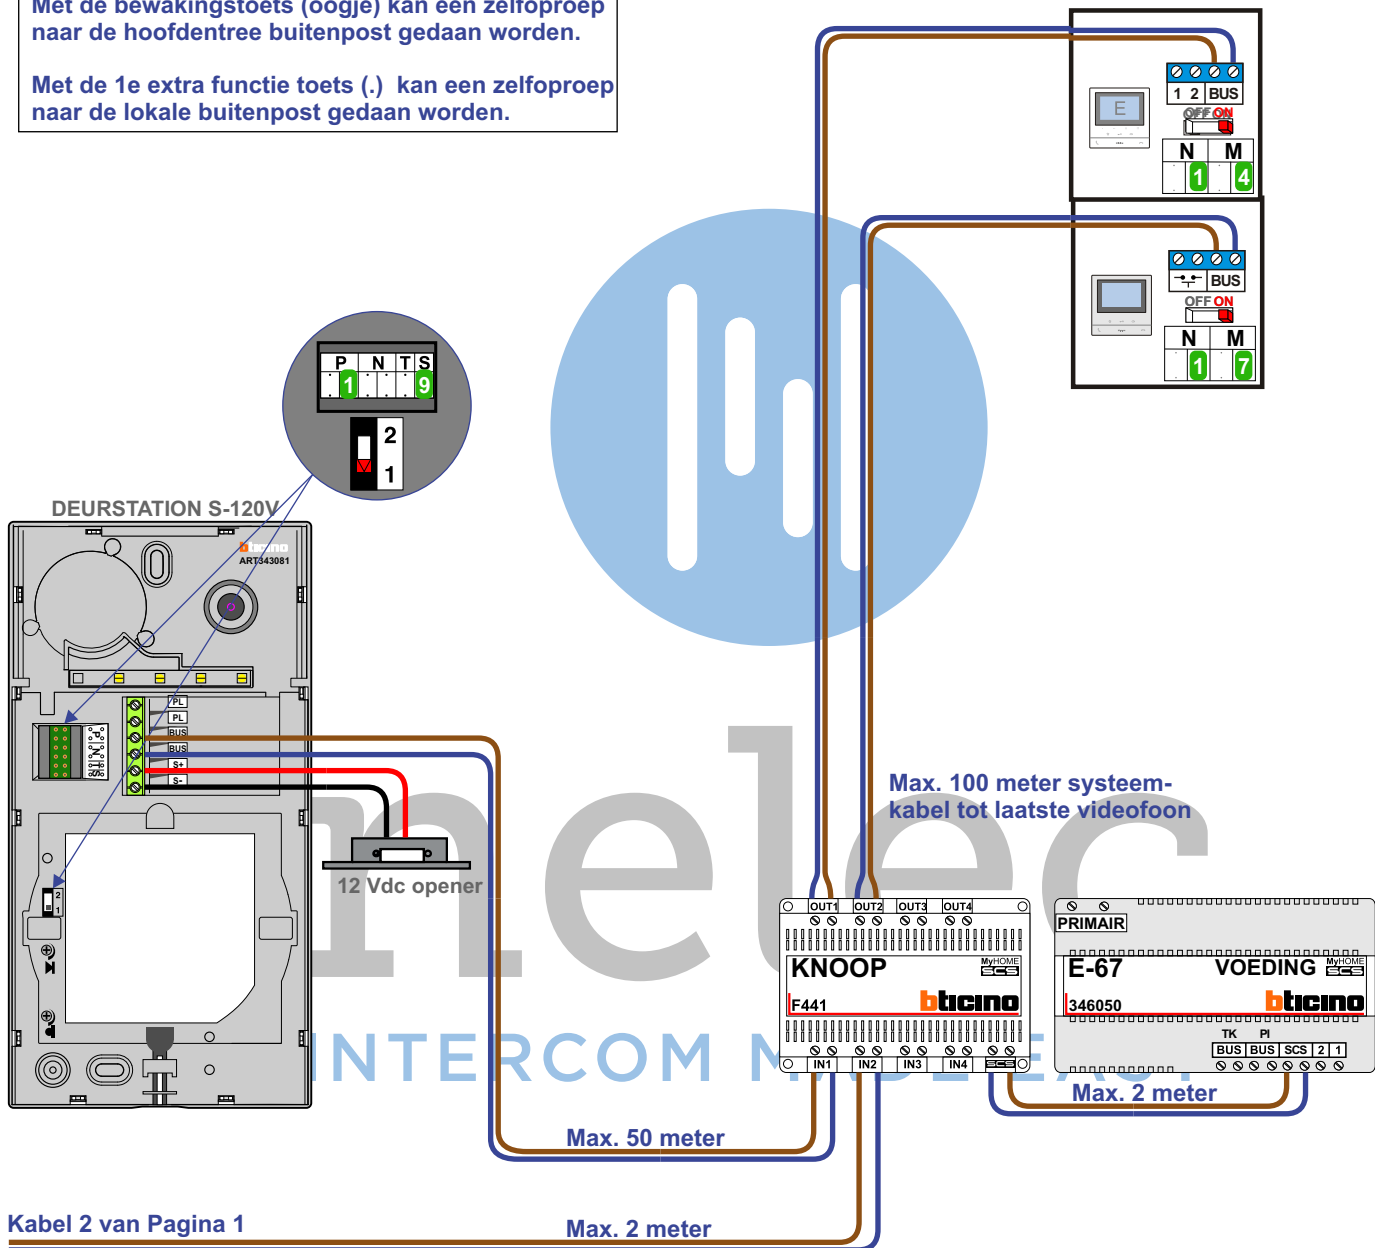

Kabel 2 van Pagina 1

Max. 2 meter

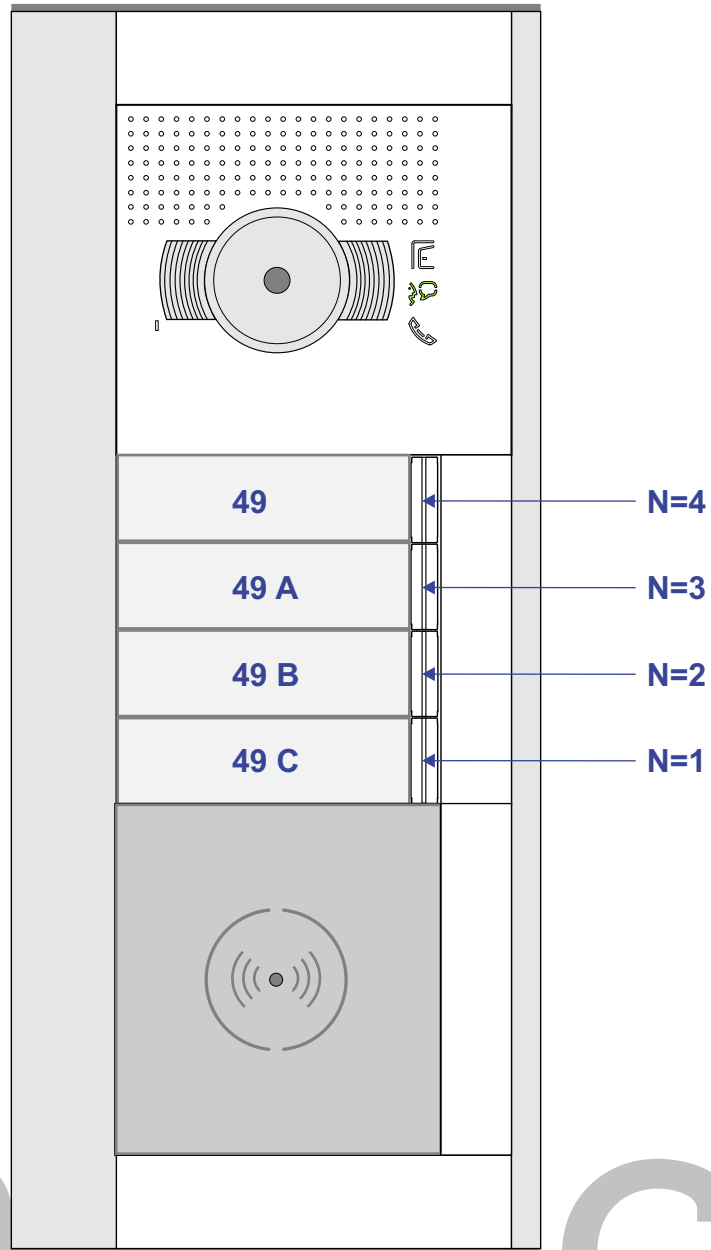

nelec  
INTERCOM MADE EASY