

bticino

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demontieren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50


De anders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeeler


De anders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

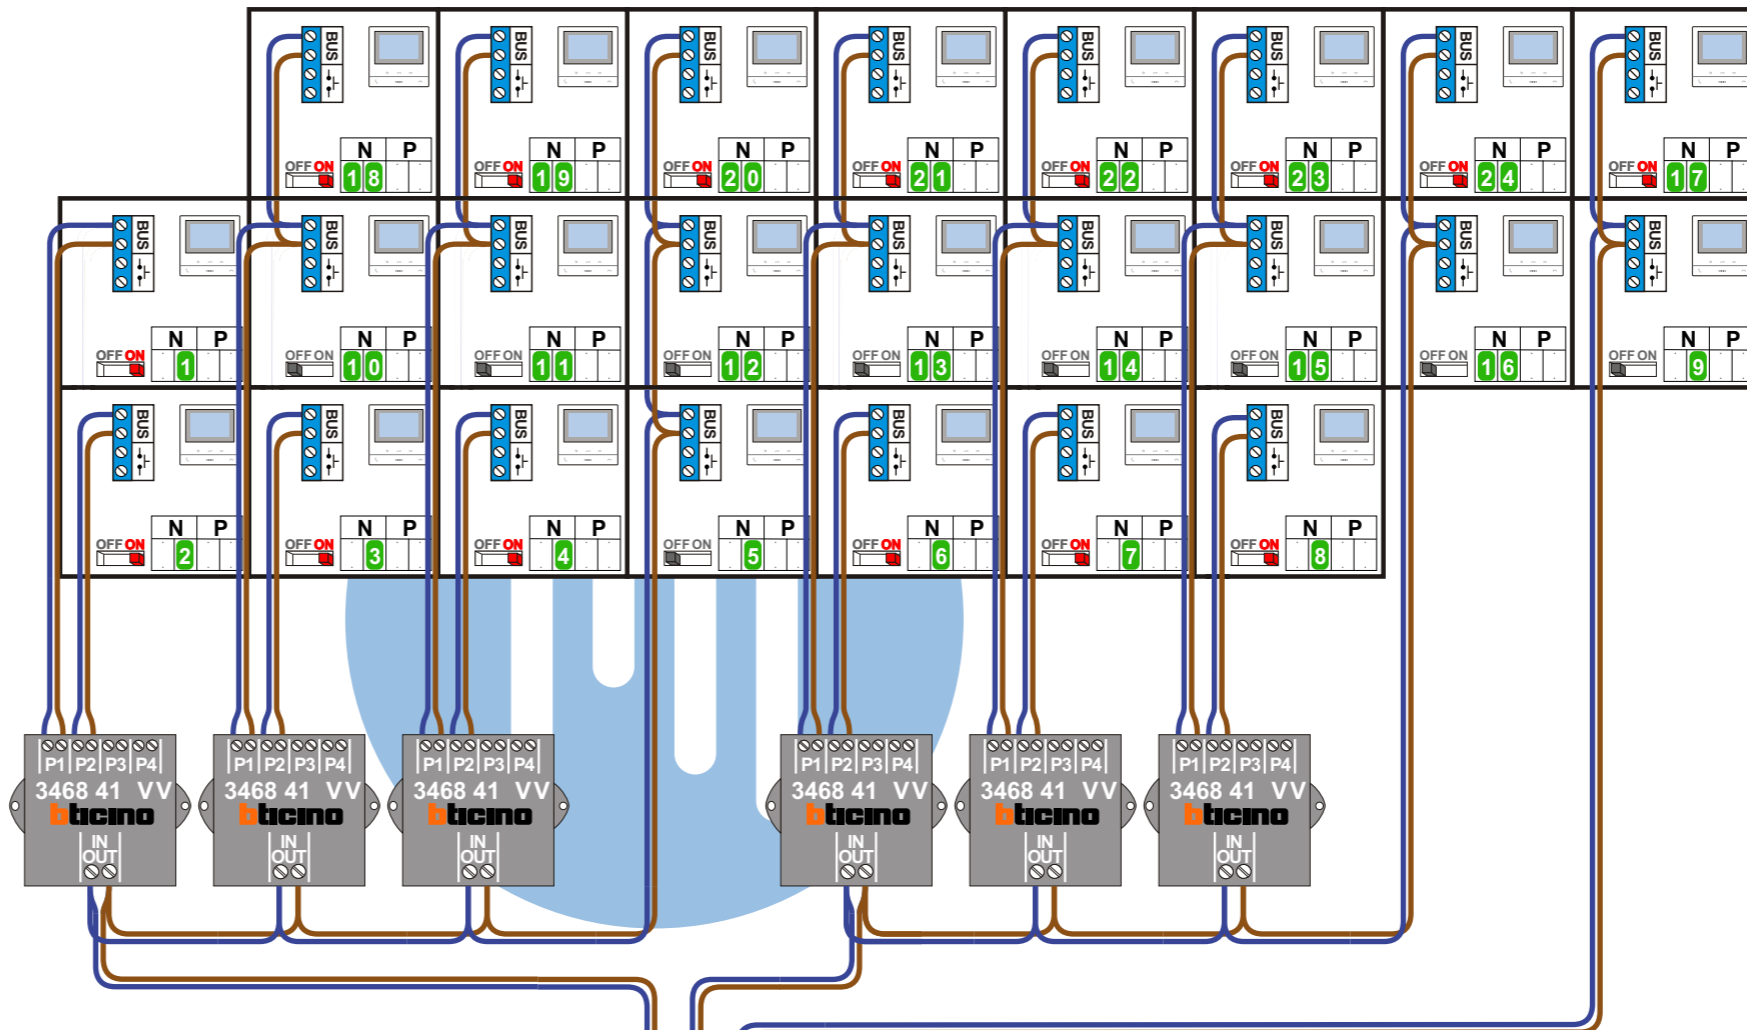

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

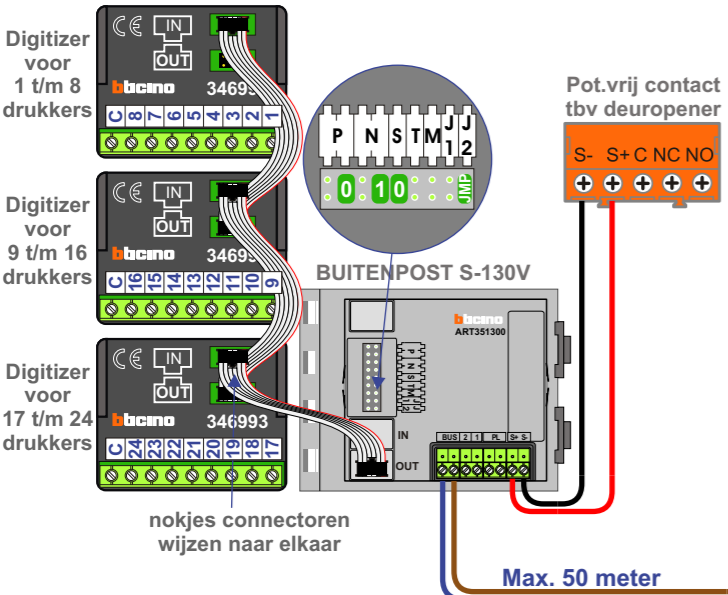

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

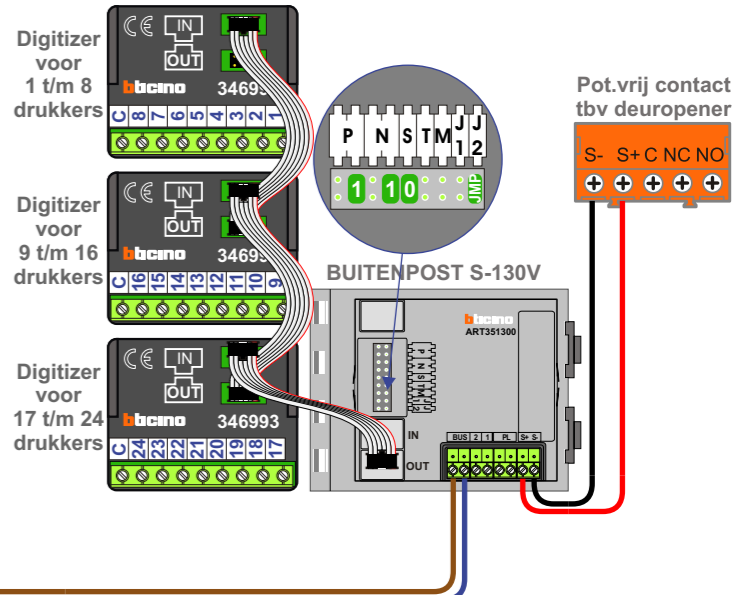

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	A	X
2	22-1	X
3	22-3	X
4	22-5	X
5	22-7	
6	22-9	X
7	22-11	X
8	22-13	X
9	22-15	
10	22-17	
11	22-19	
12	22-21	
13	22-23	
14	22-25	
15	22-27	
16	22-29	
17	22-31	X
18	22-33	X
19	22-35	X
20	22-37	X
21	22-39	X
22	22-41	X
23	22-43	X
24	22-45	X

nelec
INTERCOM MADE EASY


bticino

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren **onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

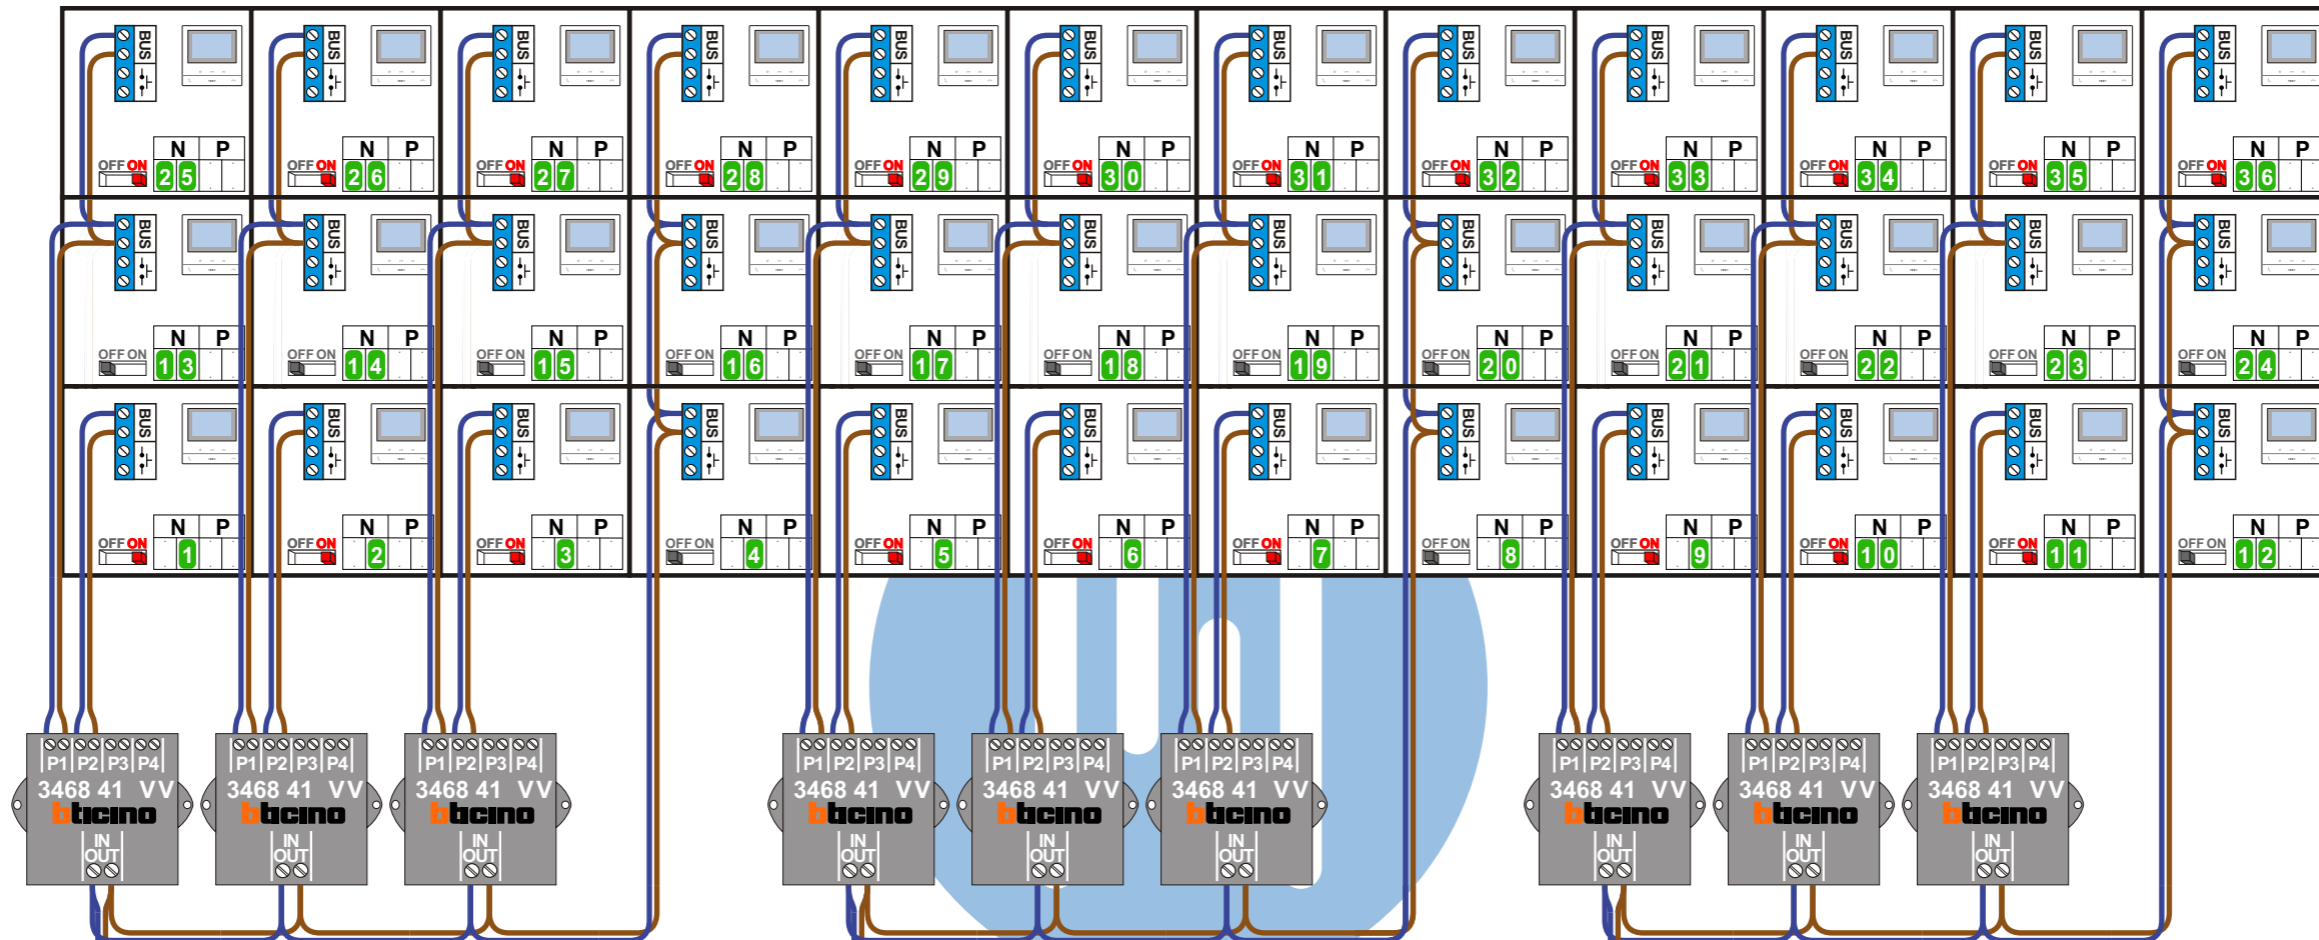

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50


De anders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeeler

De anders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

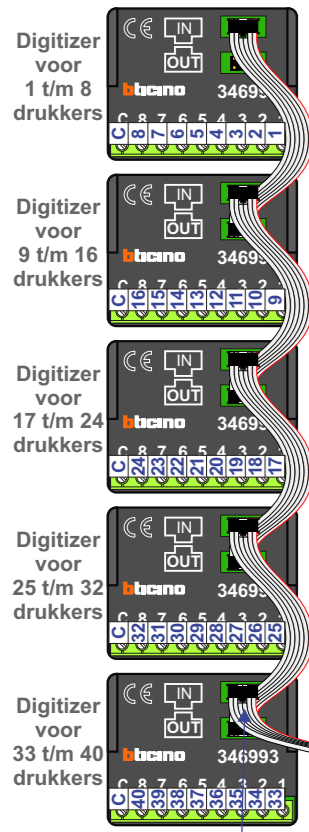


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

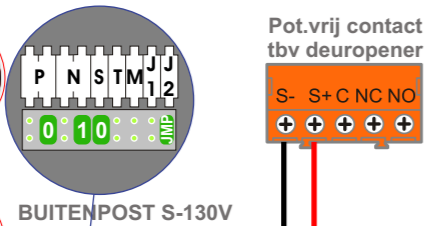


Max. 50 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

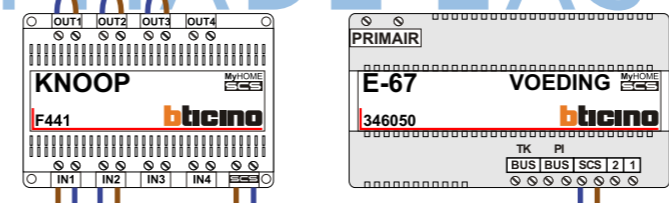

Max. 2 meter

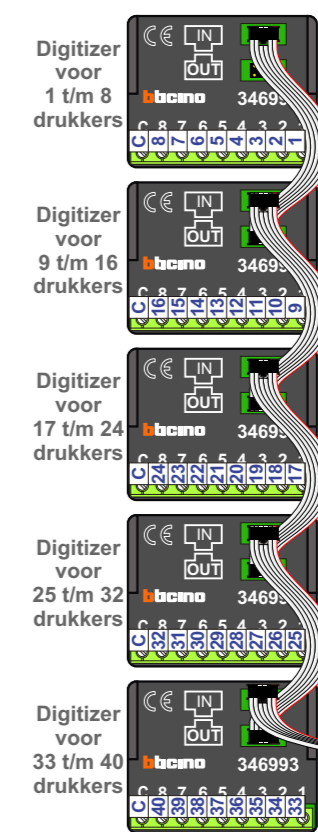


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

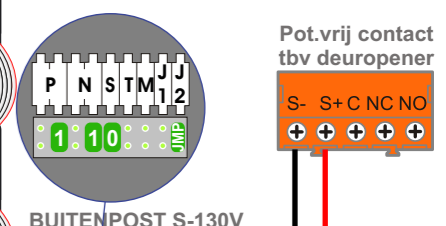

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	A	X
2	22-02	X
3	22-04	X
4	22-06	
5	22-08	X
6	22-10	X
7	22-12	X
8	22-14	
9	22-16	X
10	22-18	X
11	22-20	X
12	22-22	
13	22-24	
14	22-26	
15	22-28	
16	22-30	
17	22-32	
18	22-34	
19	22-36	
20	22-38	
21	22-40	
22	22-42	
23	22-44	
24	22-46	
25	22-48	X
26	22-50	X
27	22-52	X
28	22-54	X
29	22-56	X
30	22-58	X
31	22-60	X
32	22-62	X
33	22-64	X
34	22-66	X
35	22-68	X
36	22-70	X

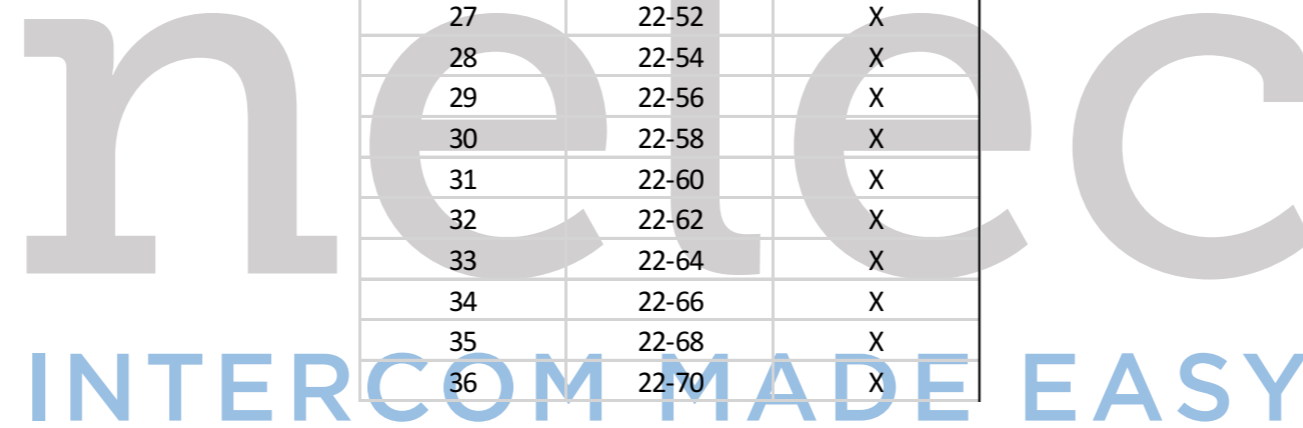

 INTERCOM MADE EASY