

nelec
INTERCOM MADE EASY

Binnenzijde Centrale

Knop voor handmatig programmeren

Eindweerstand RT1

Eindweerstand RT2

EVE 196-X3

NORALSY
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

EVE 196-X3
De datalijn D2 moeten echt OP de connector doorgelust worden!


— = Voedingslijn
Min. 2x1mm² kabel. Let op, de voedingslijn is gepolariseerd.

— = RS485- datalijn
Getwiste/afgeschermdde kabel gebruiken. Let op, de datalijn is gepolariseerd.

— = Potentiaal-vrije input
Deze ingang is voor een externe input, bijvoorbeeld een uitloopknop of elleboogschakelaar.

— = Potentiaal-vrije uitgang
Uitgang tbv deuropener. Deuropener een eigen voeding geven.

Of
Uitgang tbv intercom buitenpost. De uitgang kan ook de BTicino buitenpost aansturen op de PL-contacten.

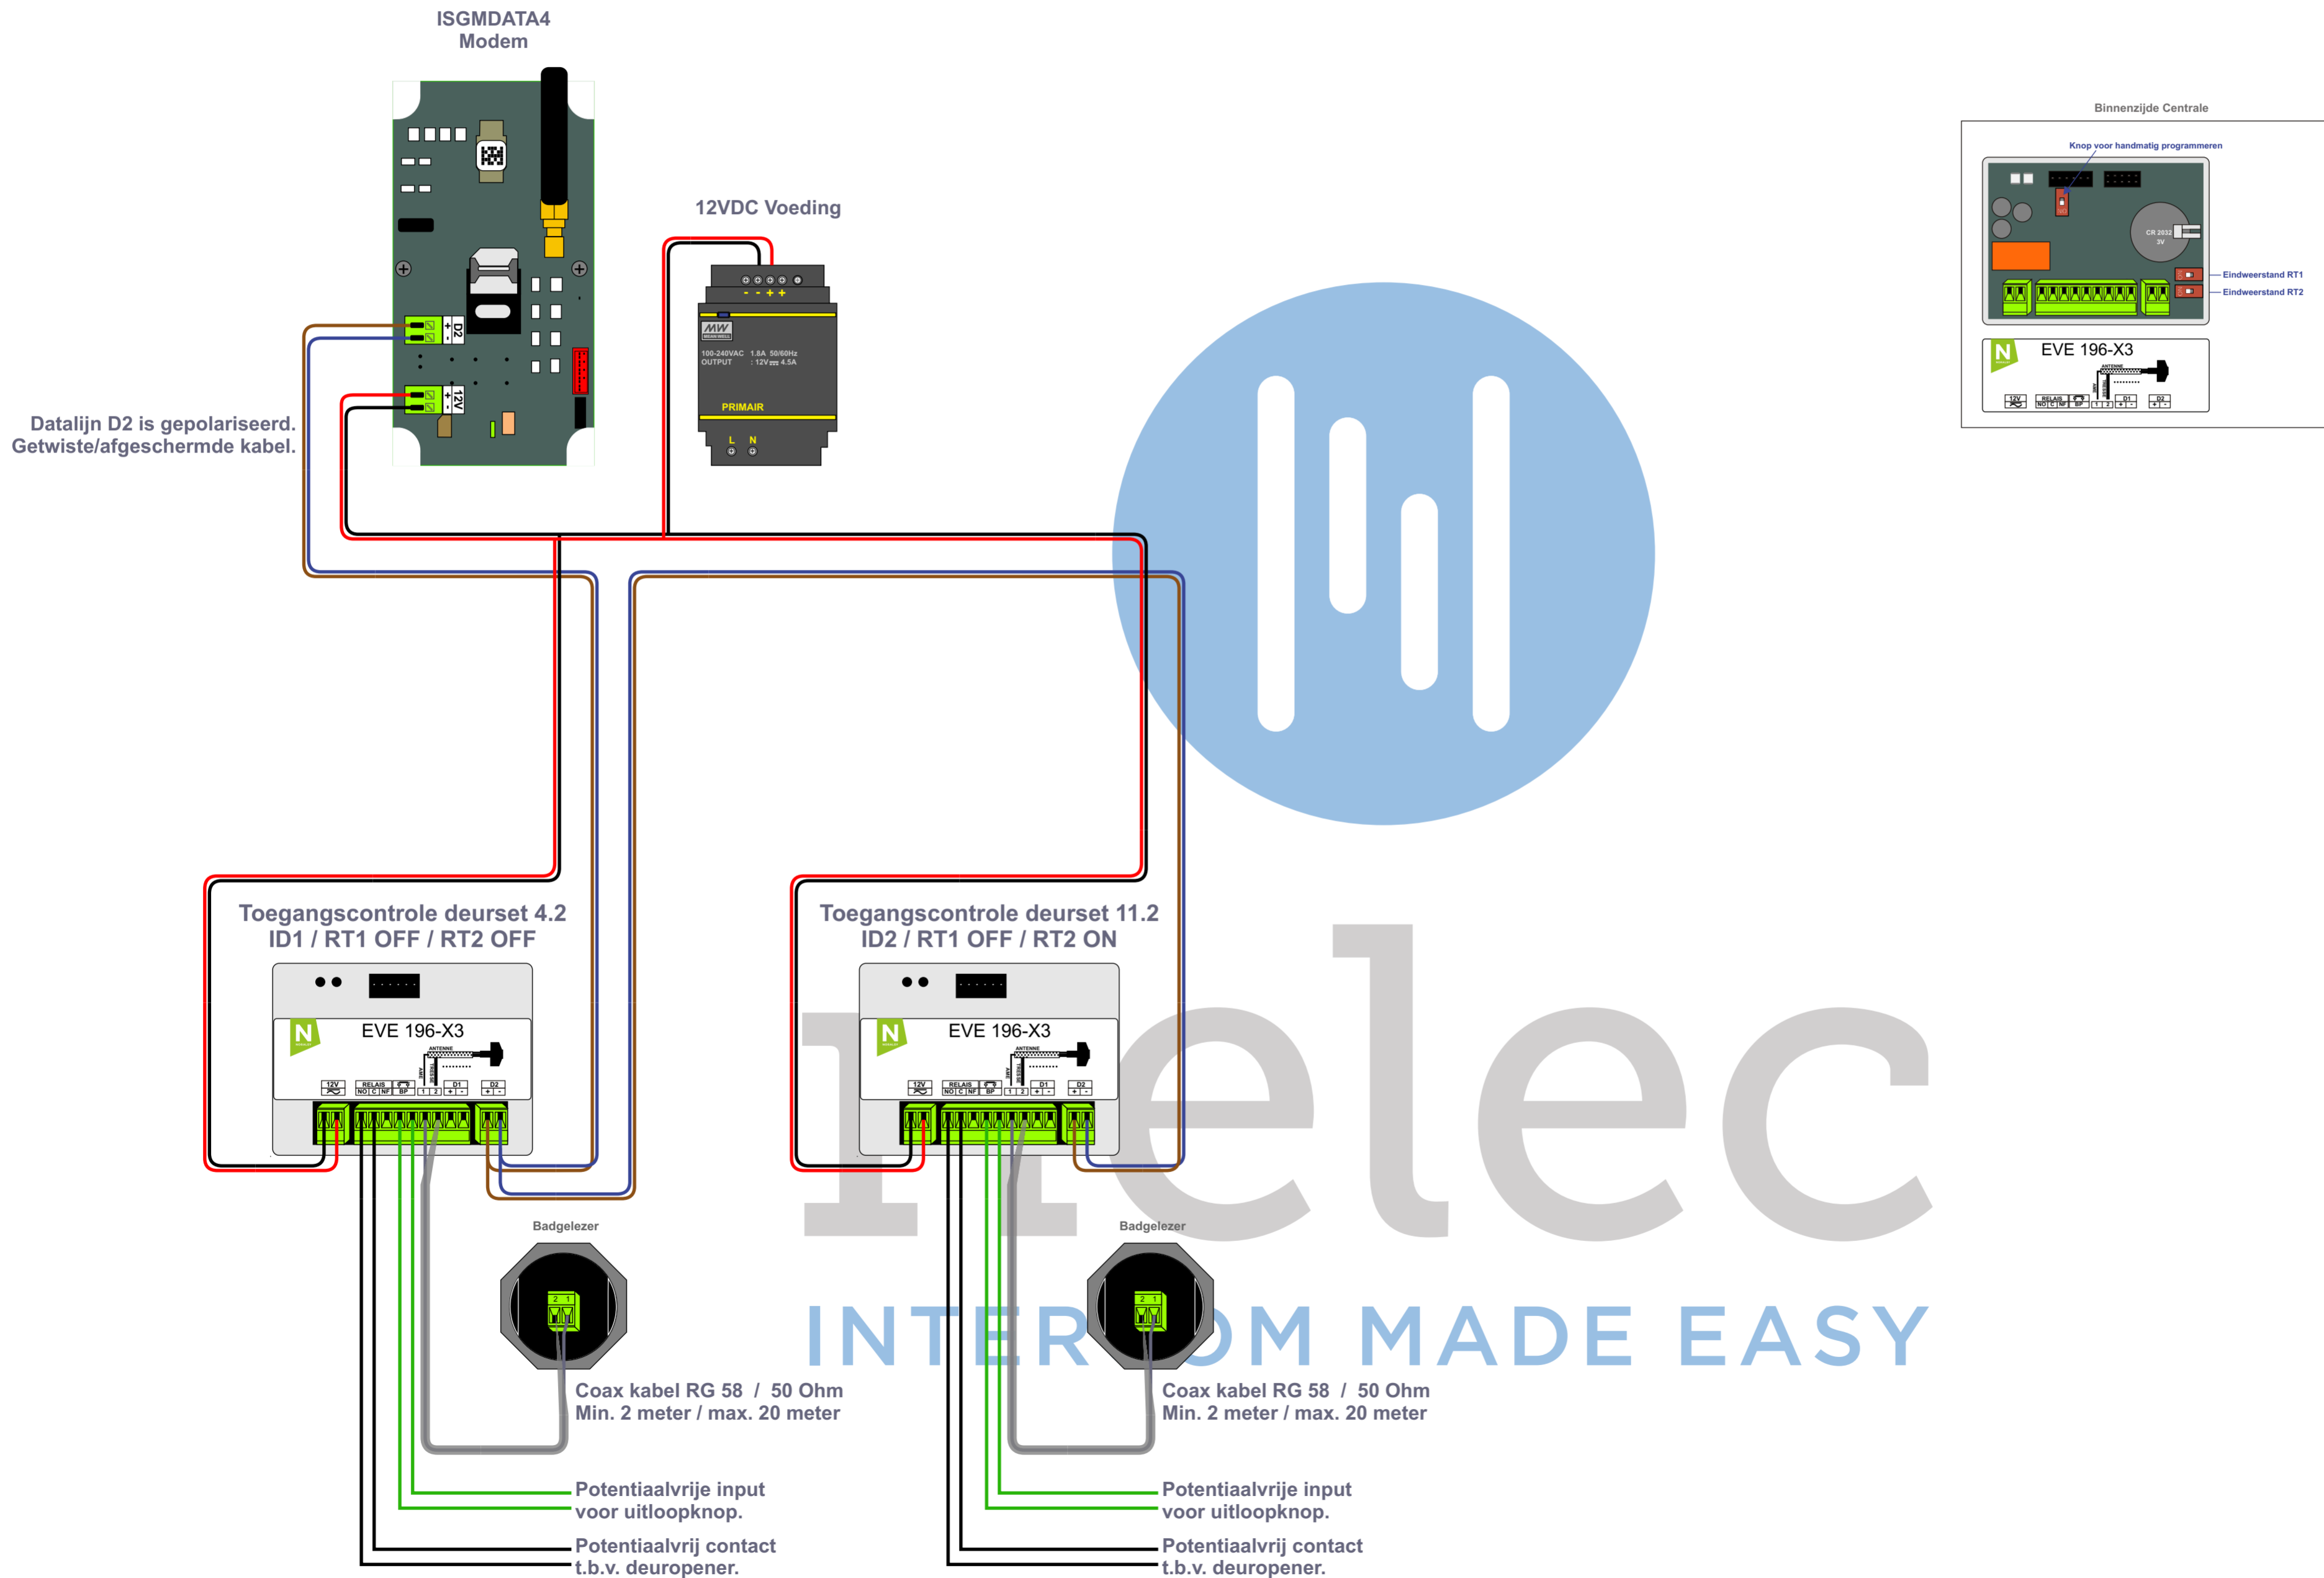

Binnenzijde Centrale

Knop voor handmatig programmeren

Eindweerstand RT1

Eindweerstand RT2

EVE 196-X3

NORALSY

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

EVE 196-X3

De datalijn D2 moeten echt OP de connector doorgelust worden!

— = Voedingslijn
Min. 2x1mm² kabel.
Let op, de voedingslijn is gepolariseerd.


— = RS485- datalijn
Getwiste/afgeschermde kabel gebruiken.
Let op, de datalijn is gepolariseerd.

— = Potentiaal-vrije input
Deze ingang is voor een externe input, bijvoorbeeld een uitloopknop of elleboogschakelaar.

— = Potentiaal-vrije uitgang
Uitgang tbv deuropener. Deuropener een eigen voeding geven.

Of

Uitgang tbv intercom buitenpost.
De uitgang een eigen voeding geven.

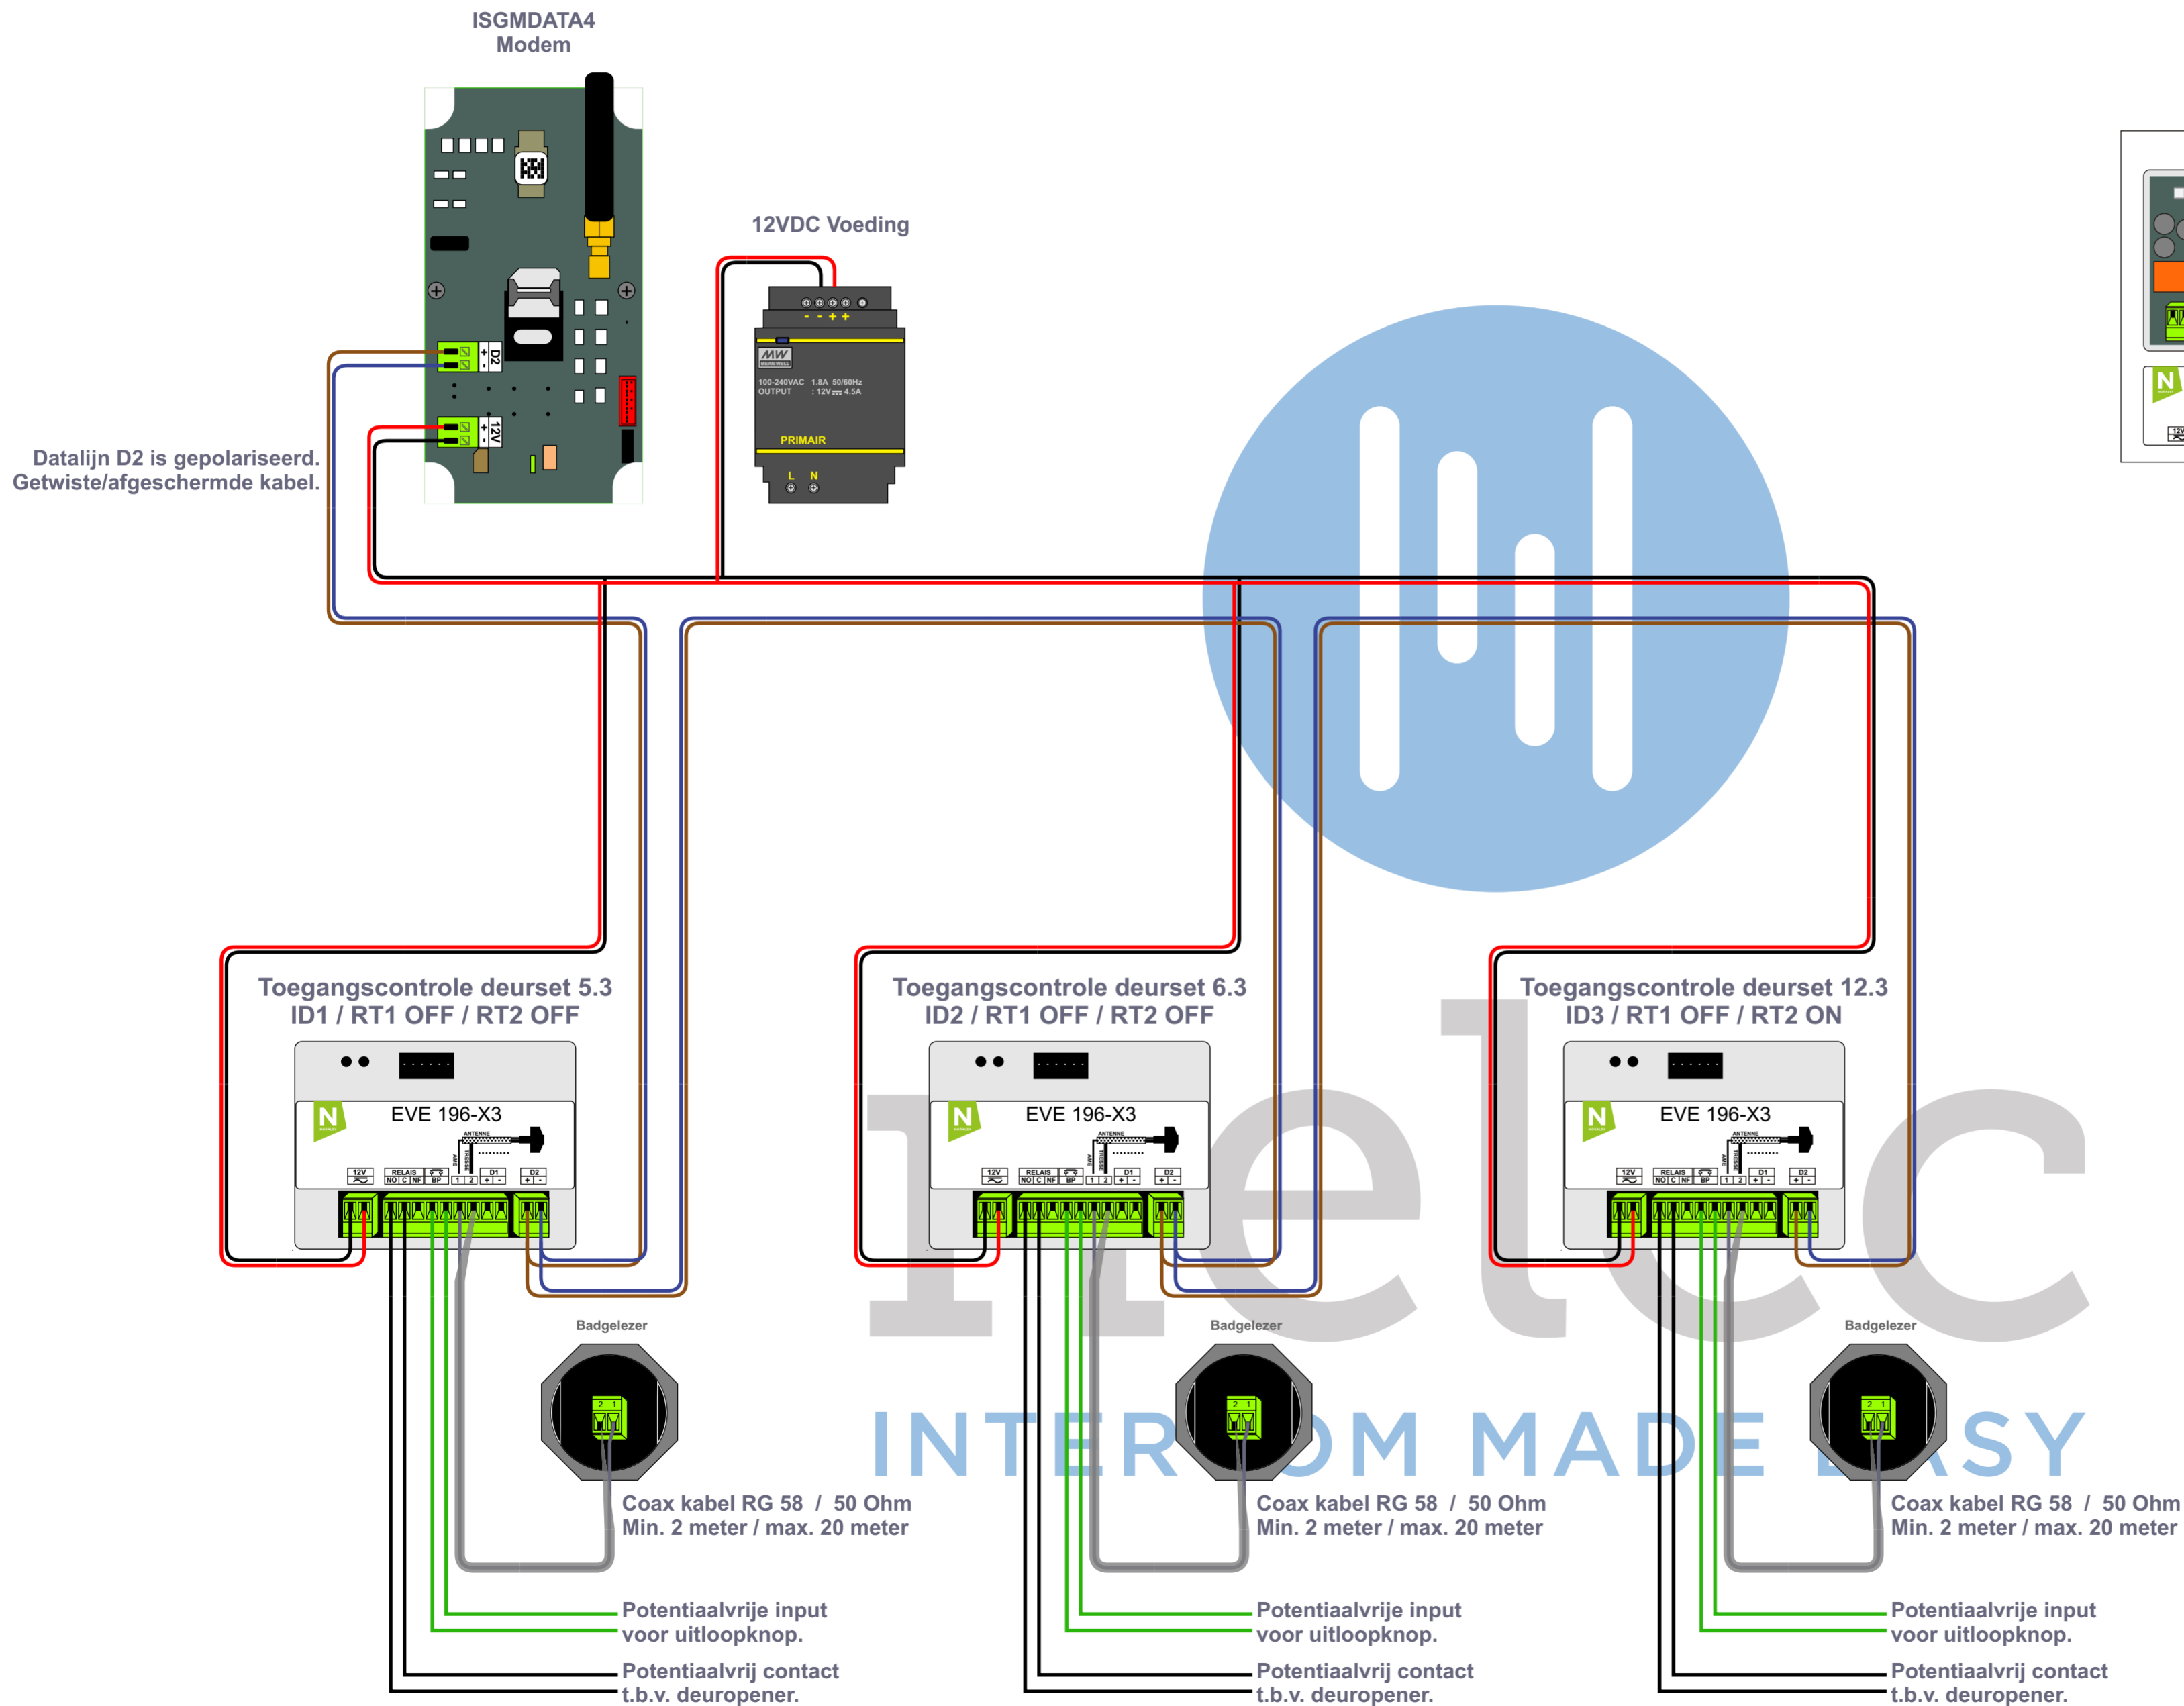

NORALSY

EVE 196-X3

Binnenzijde Centrale

Knop voor handmatig programmeren

Eindweerstand RT1

Eindweerstand RT2

EVE 196-X3

Legend:


- Voedingslijn**
Min. 2x1mm² kabel.
Let op, de voedingslijn is gepolariseerd.
- RS485- datalijn**
Getwiste/afgeschermdde kabel gebruiken.
Let op, de datalijn is gepolariseerd.
- Potentiaal-vrije input**
Deze ingang is voor een externe input, bijvoorbeeld een uitloopknop of elleboogschakelaar.
- Potentiaal-vrije uitgang**
Uitgang t.b.v. deuropener. Deuropener een eigen voeding geven.

Of

Uitgang t.b.v. intercom buitenpost.
De uitgang kan ook de BTicino buitenpost aansturen op de PL-contacten.

Gebruiker	Aantal gebruikers	Aantal sleutels per gebruiker	Kleur sleutels	Deur 1	Deur 2	Deur 3	Deur 4	Deur 5	Deur 6	Deur 7	Deur 8	Deur 9	Deur 10	Deur 11	Deur 12	Deur 13
Hoogbouw bewoners	118	3	Zwart / Groen / Geel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Laagbouw bewoners	22	3	Zwart / Groen / Geel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Beheerder	25	1	Rood	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verhuurde parkeerplaatsen	15	1	Blauw					X	X				X			
NUTS	5	1	Grijs	X						X						

Deur nummer	Deurset nummer	Naam
1	1.1	Hoogbouw Hoofdentree
2	2.1	Hoogbouw fietsenstalling as-H
3	3.1	Hoogbouw fietsenstalling as-F
4	4.2	Hoogbouw Hoofdentree vanuit parkeergarage
5	5.3	Parkeergarage Hoofdentree speedgate
6	6.3	Parkeergarage Hoofdentree speedgate loopdeur
7	7.4	Laagbouw Hoofdentree
8	8.4	Laagbouw Hoofdentree vanuit parkeergarage
9	9.4	Laagbouw fietsenstalling
10	10.1	Parkeergarage nevenentree speedgate loopdeur
11	11.2	Hoogbouw deur binnentuin 1e verdieping as-K
12	12.3	Hek binnentuin 1e verdieping
13	13.4	Laagbouw deur binnentuin 1e verdieping as-C2

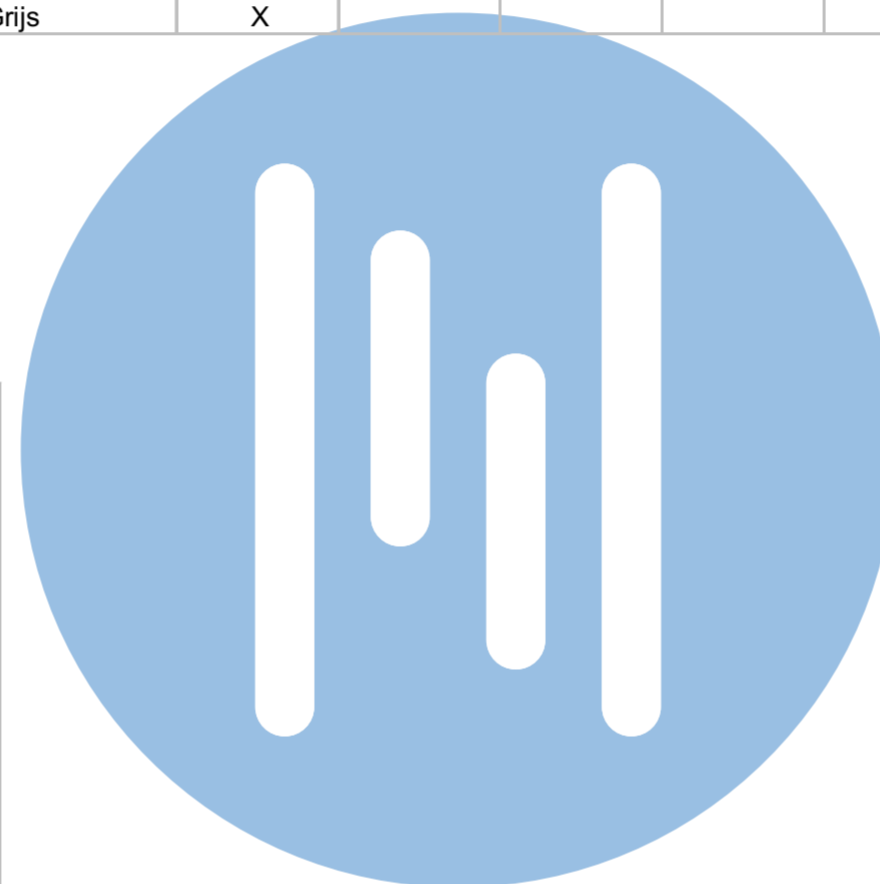

nelec
INTERCOM MADE EASY

