

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler
M-50
De anders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!
De anders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

346050
De twee stijgers **echt OP de klemmen** van E-67 aansluiten!

DD8 digitizer: flatcable
Connector van flatcable **nokje juiste kant** op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
 Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Digitizers & flatcables
 Niet monteren/demonteren onder spanning

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers

Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers

Digitizer voor 73 t/m 80 drukkers

Digitizer voor 81 t/m 88 drukkers

Digitizer voor 89 t/m 96 drukkers

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers

Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers

Digitizer voor 73 t/m 80 drukkers

Digitizer voor 81 t/m 88 drukkers

Digitizer voor 89 t/m 96 drukkers

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 50 meter

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 50 meter



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

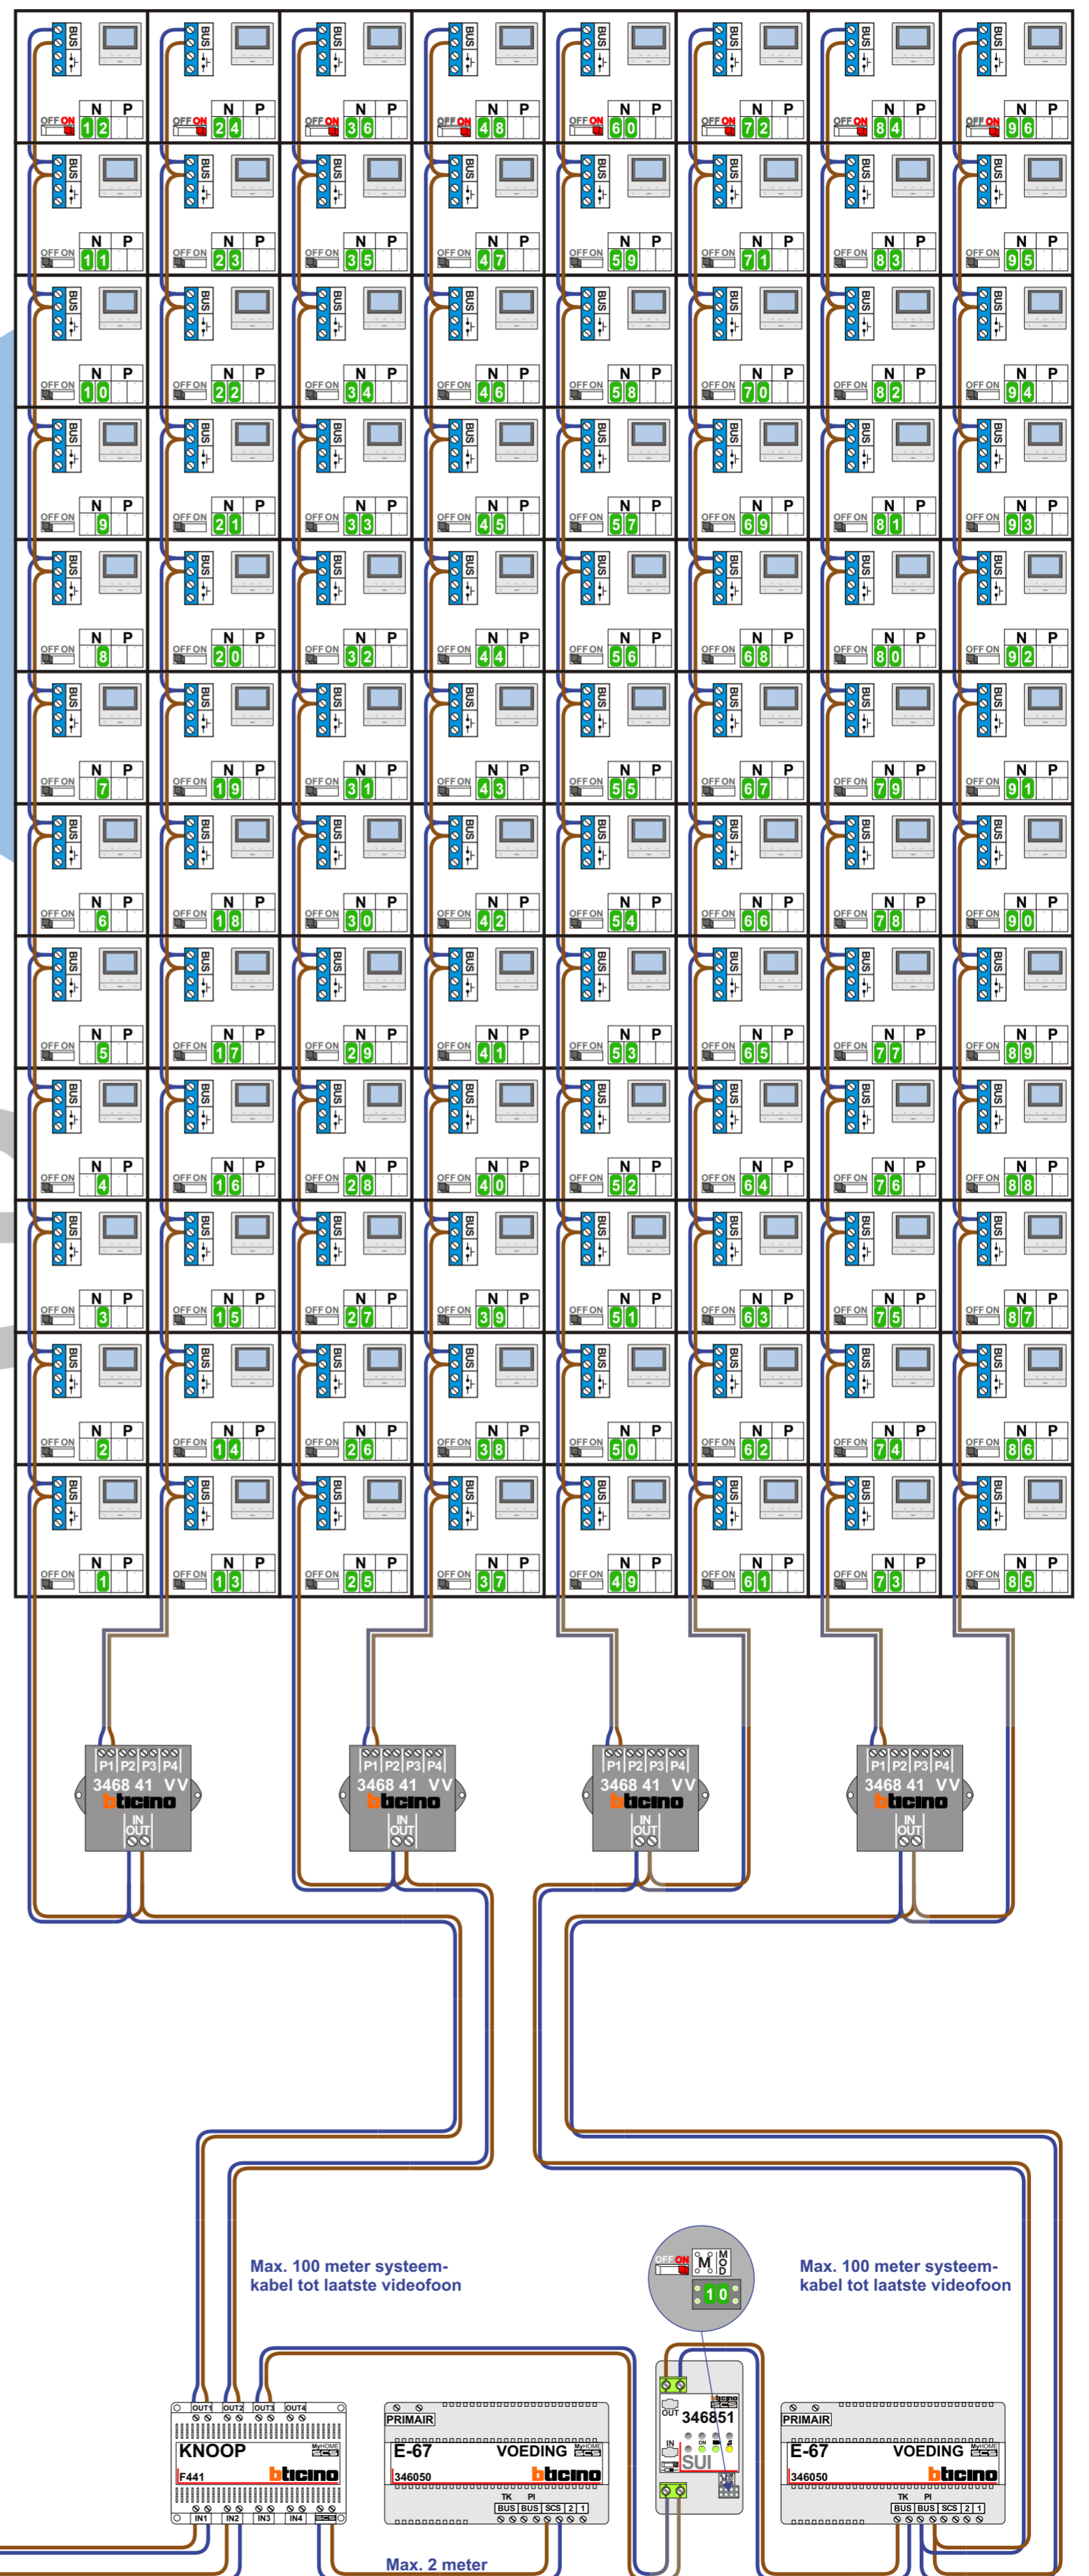

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	30-1	
2	30-2	
3	30-3	
4	30-4	
5	30-5	
6	30-6	
7	30-7	
8	30-8	
9	30-9	
10	30-10	
11	30-11	
12	30-12	X
13	32-1	
14	32-2	
15	32-3	
16	32-4	
17	32-5	
18	32-6	
19	32-7	
20	32-8	
21	32-9	
22	32-10	
23	32-11	
24	32-12	X
25	34-1	
26	34-2	
27	34-3	
28	34-4	
29	34-5	
30	34-6	
31	34-7	
32	34-8	
33	34-9	
34	34-10	
35	34-11	
36	34-12	X
37	36-1	
38	36-2	
39	36-3	
40	36-4	
41	36-5	
42	36-6	
43	36-7	
44	36-8	
45	36-9	
46	36-10	
47	36-11	
48	36-12	X

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
49	38-1	
50	38-2	
51	38-3	
52	38-4	
53	38-5	
54	38-6	
55	38-7	
56	38-8	
57	38-9	
58	38-10	
59	38-11	
60	38-12	X
61	40-1	
62	40-2	
63	40-3	
64	40-4	
65	40-5	
66	40-6	
67	40-7	
68	40-8	
69	40-9	
70	40-10	
71	40-11	
72	40-12	X
73	42-1	
74	42-2	
75	42-3	
76	42-4	
77	42-5	
78	42-6	
79	42-7	
80	42-8	
81	42-9	
82	42-10	
83	42-11	
84	42-12	X
85	44-1	
86	44-2	
87	44-3	
88	44-4	
89	44-5	
90	44-6	
91	44-7	
92	44-8	
93	44-9	
94	44-10	
95	44-11	
96	44-12	X

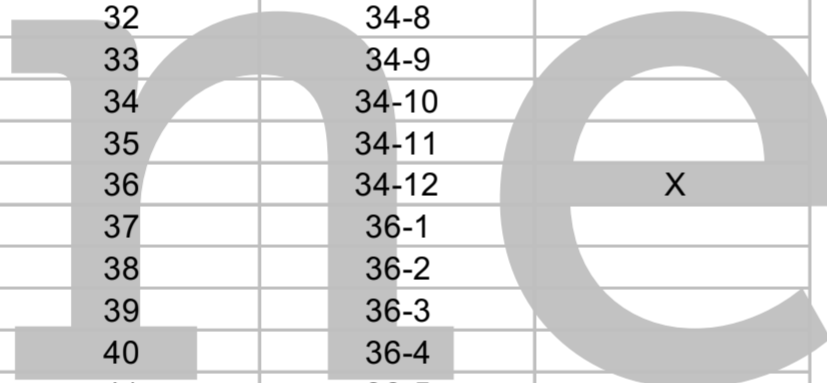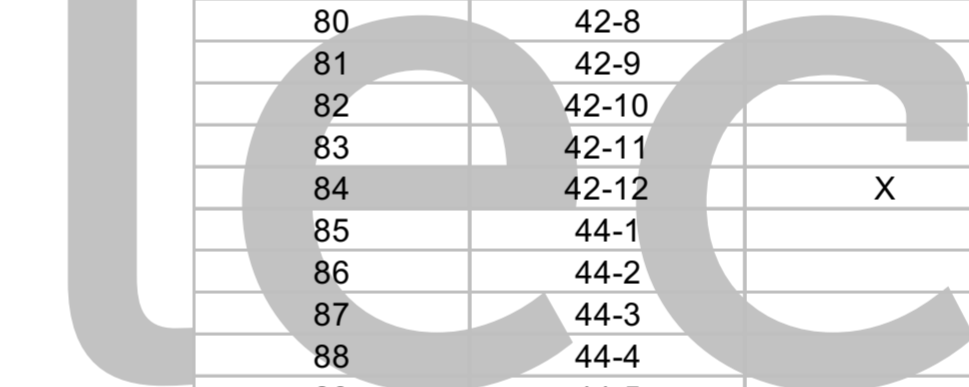

 INTERCOM MADE EASY