


De gekozen aderkleuren in dit schema zijn niet de werkelijke kleuren.
Ter plaatse moeten de beste aderparen voor de buslijnen gekozen worden.
Kies bij voorkeur getwiste aderparen die aan de buitenzijde van de kabel liggen.

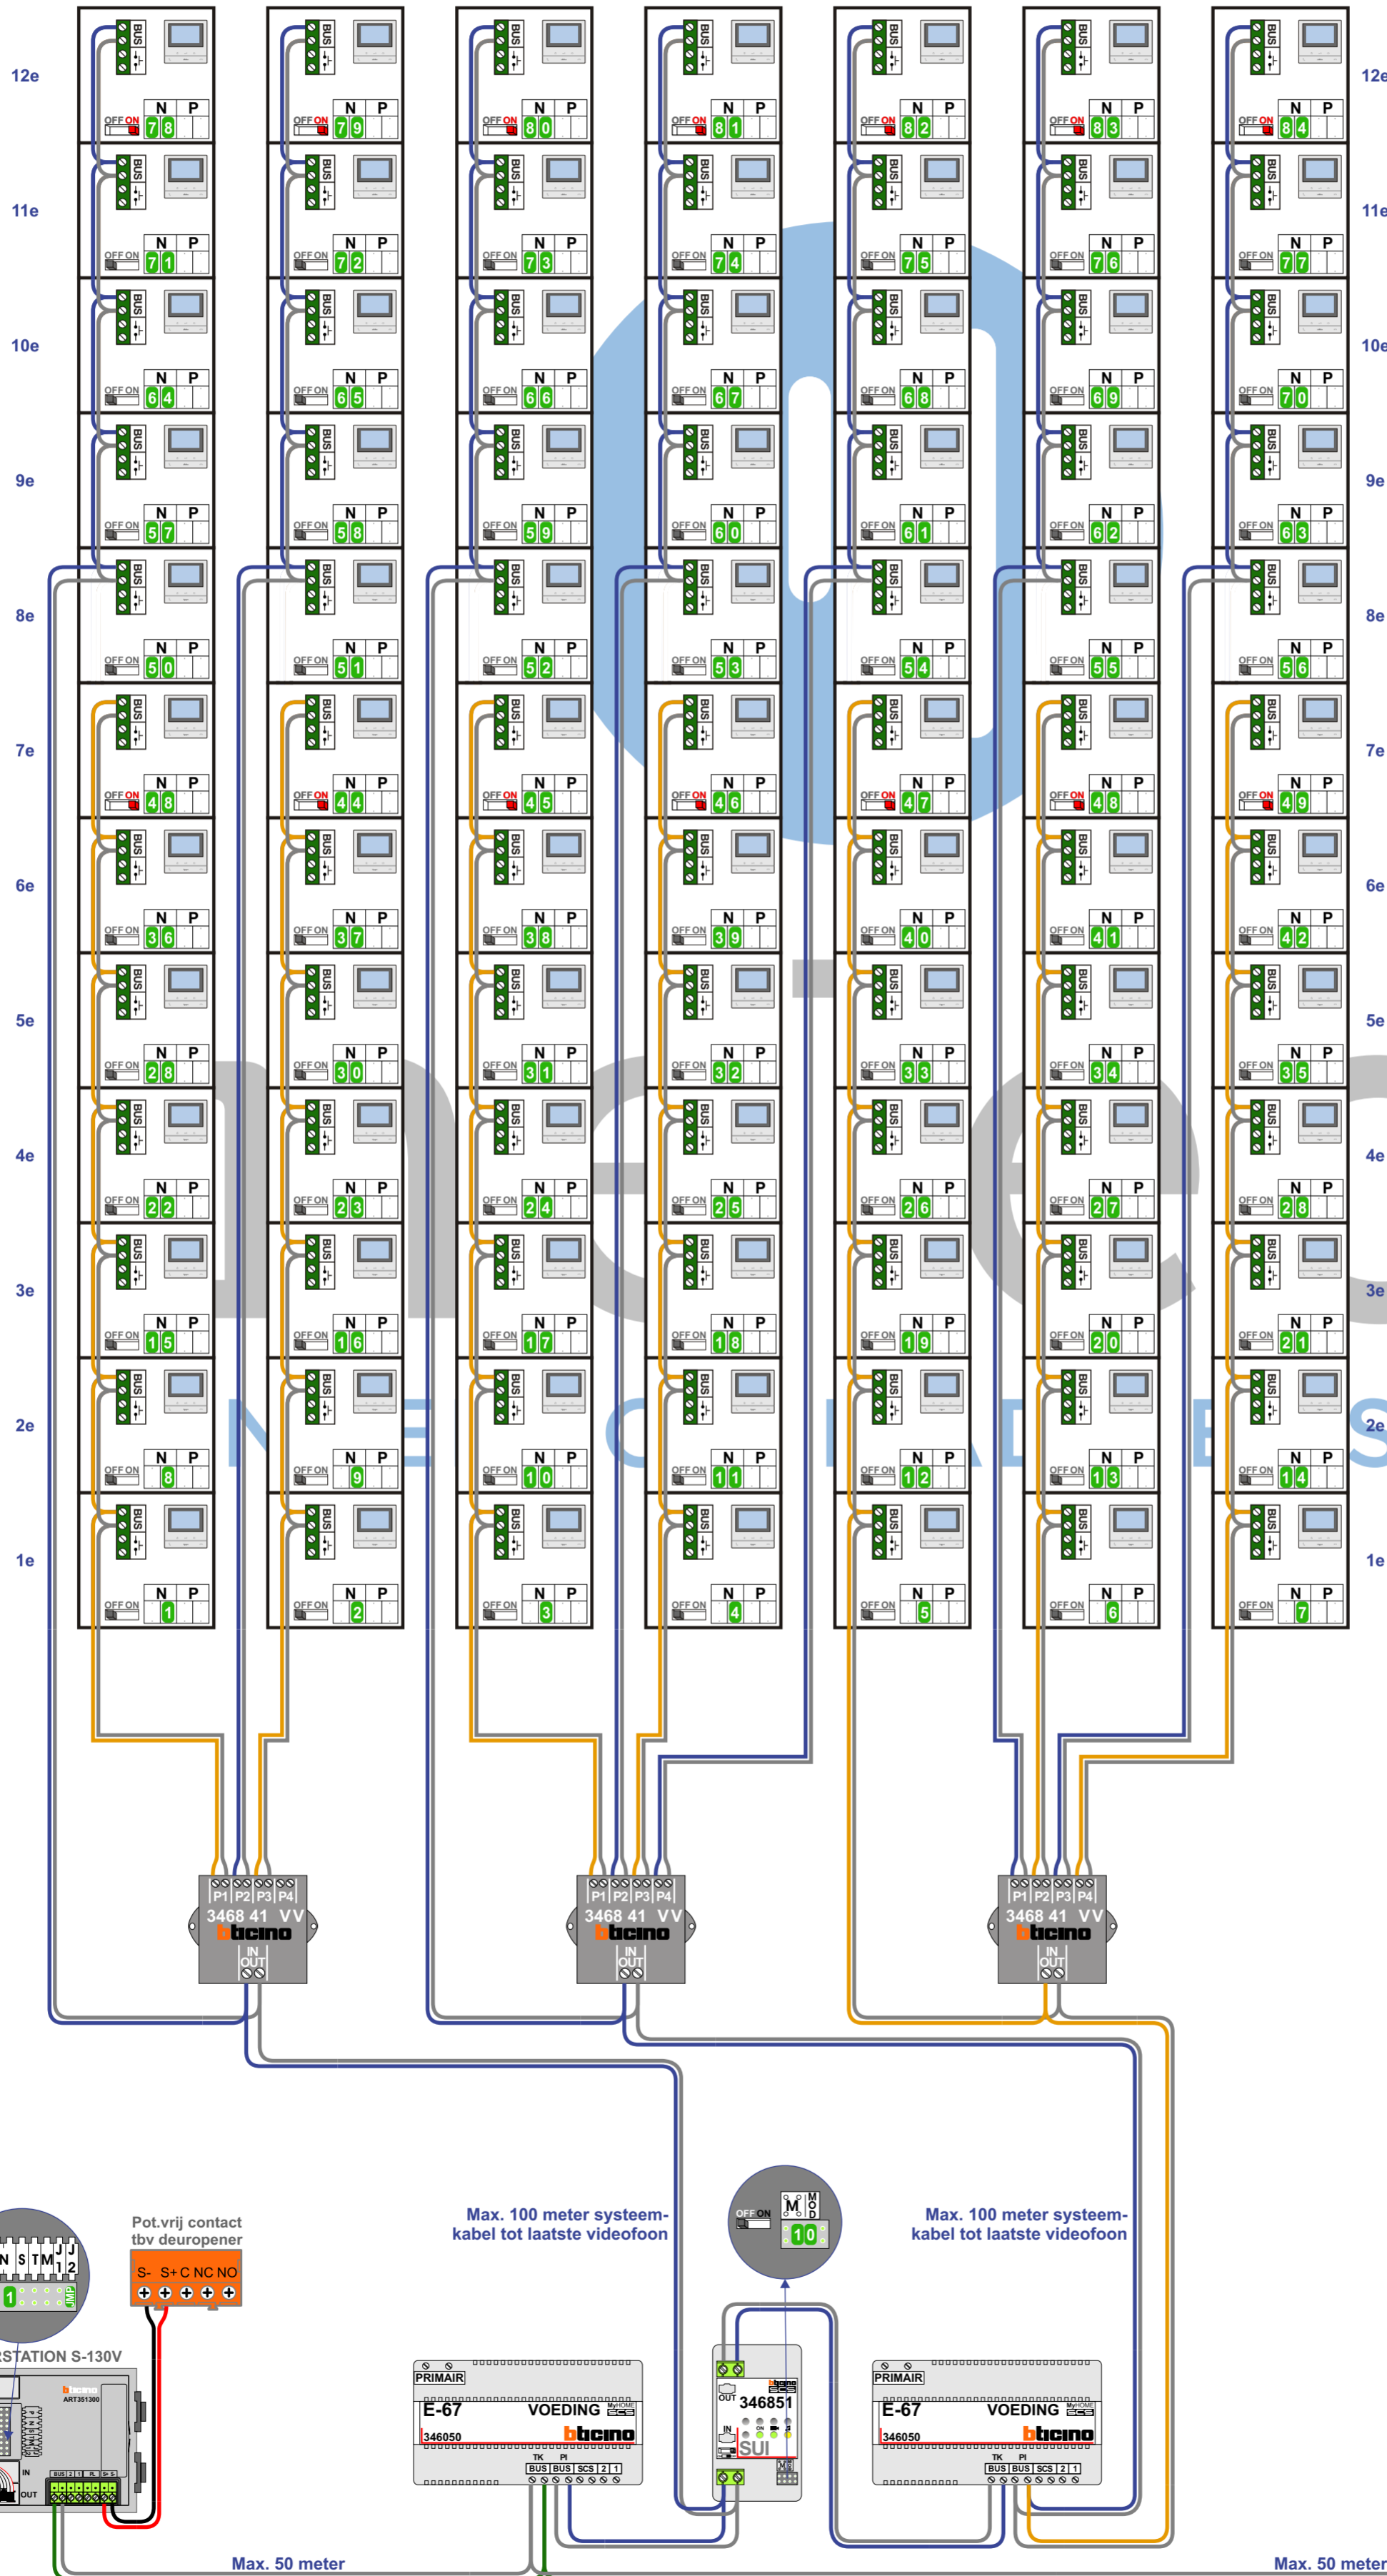

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers

Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers

Digitizer voor 73 t/m 80 drukkers

Digitizer voor 81 t/m 88 drukkers

DEURSTATION S-130V

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers

Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers

Digitizer voor 57 t/m 64 drukkers

Digitizer voor 65 t/m 72 drukkers

Digitizer voor 73 t/m 80 drukkers

Digitizer voor 81 t/m 88 drukkers

DEURSTATION S-130V

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voor komt defect!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videfoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning

Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

IN

OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

SUI

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

346050

De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	10	
2	11	
3	12	
4	13	
5	14	
6	15	
7	16	
8	20	
9	21	
10	22	
11	23	
12	24	
13	25	
14	26	
15	30	
16	31	
17	32	
18	33	
19	34	
20	35	
21	36	
22	40	
23	41	
24	42	
25	43	
26	44	
27	45	
28	46	
29	50	
30	51	
31	52	
32	53	
33	54	
34	55	
35	56	
36	60	
37	61	
38	62	
39	63	
40	64	
41	65	
42	66	
43	70	X
44	71	X
45	72	X
46	73	X
47	74	X
48	75	X
49	76	X
50	80	
51	81	
52	82	
53	83	
54	84	
55	85	
56	86	
57	90	
58	91	
59	92	
60	93	
61	94	
62	95	
63	96	
64	100	
65	101	
66	102	
67	103	
68	104	
69	105	
70	106	
71	110	
72	111	
73	112	
74	113	
75	114	
76	115	
77	116	
78	120	X
79	121	X
80	122	X
81	123	X
82	124	X
83	125	X
84	126	X

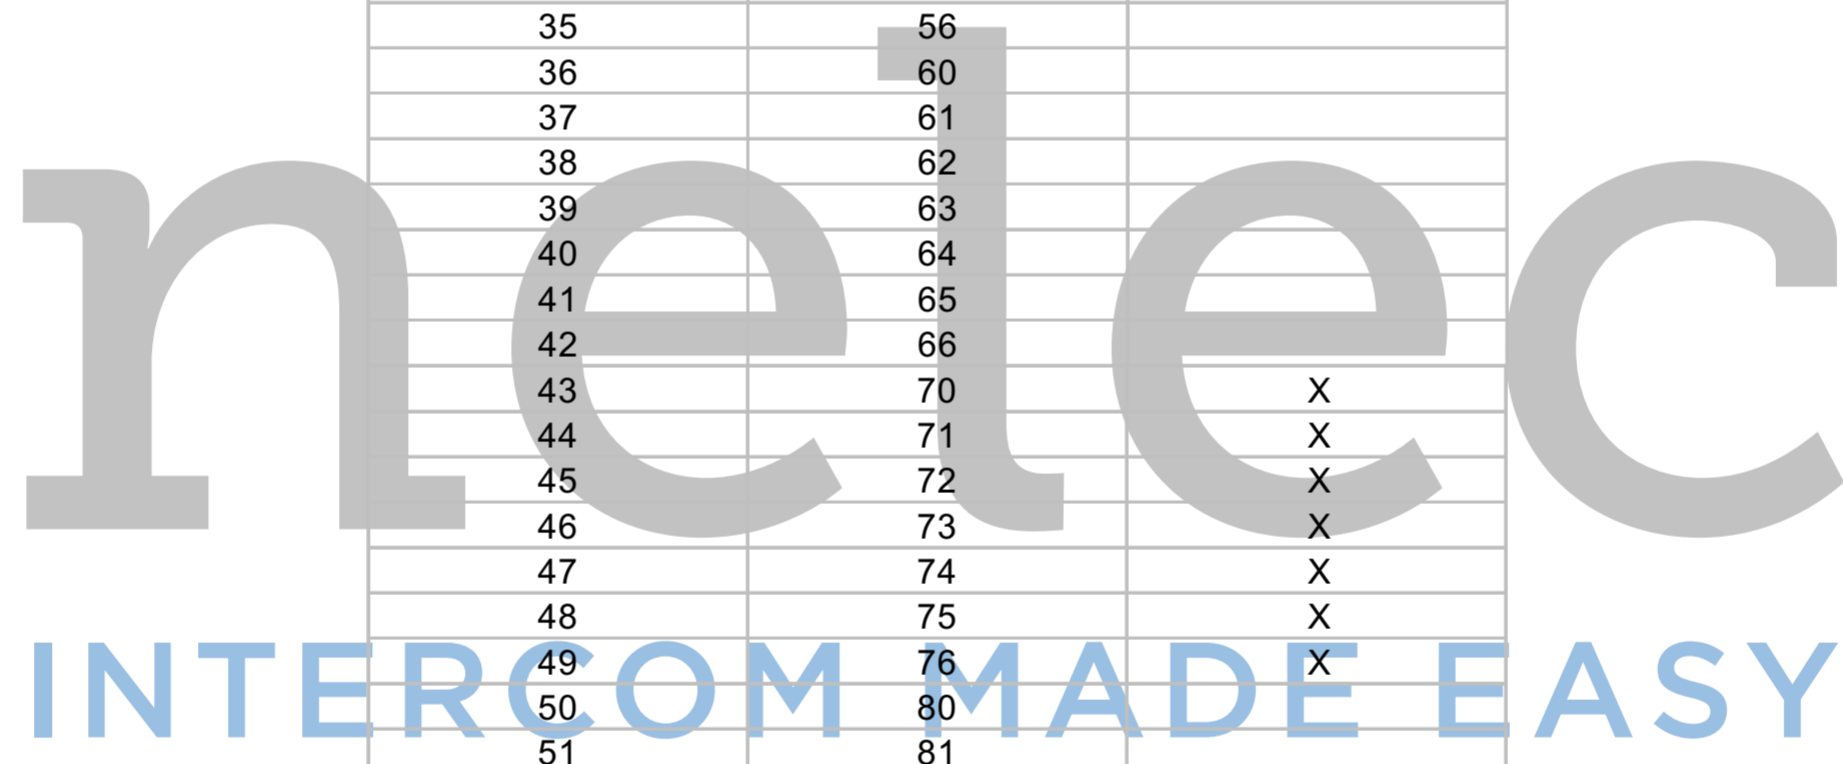
 INTERCOM MADE EASY