


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

- Digitizer voor N= 0 t/m 7 HN= 62 t/m 76
- Digitizer voor N= 8 t/m 15 HN= 78 t/m 92
- Digitizer voor N= 16 t/m 23 HN= 94 t/m 108
- Digitizer voor N= 24 t/m 31 HN= 110 t/m 124
- Digitizer voor N= 32 t/m 39 HN= 126 t/m 140
- Digitizer voor N= 40 t/m 47 HN= 142 t/m 156
- Digitizer voor N= 48 t/m 49 HN= 158 en 160

Let op! Drukpers zijn niet standaard geprogrammeerd

Bij de digitizers zijn: 4 korte flatcables 3 lange flatcables

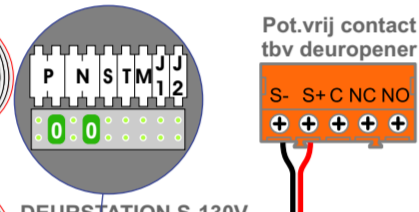


nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


- Digitizer voor N= 50 t/m 57 HN= 162 t/m 176
- Digitizer voor N= 58 t/m 65 HN= 178 t/m 192
- Digitizer voor N= 66 t/m 73 HN= 194 t/m 208
- Digitizer voor N= 74 t/m 81 HN= 210 t/m 224
- Digitizer voor N= 82 t/m 89 HN= 226 t/m 240
- Digitizer voor N= 90 t/m 97 HN= 242 t/m 256
- Digitizer voor N= 98 t/m 99 HN= 258 en 260

Let op! Drukpers zijn niet standaard geprogrammeerd

Bij de digitizers zijn: 4 korte flatcables 3 lange flatcables

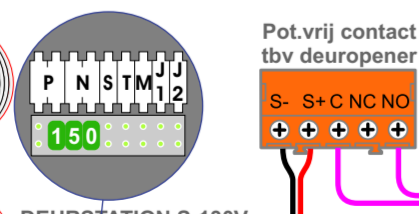

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

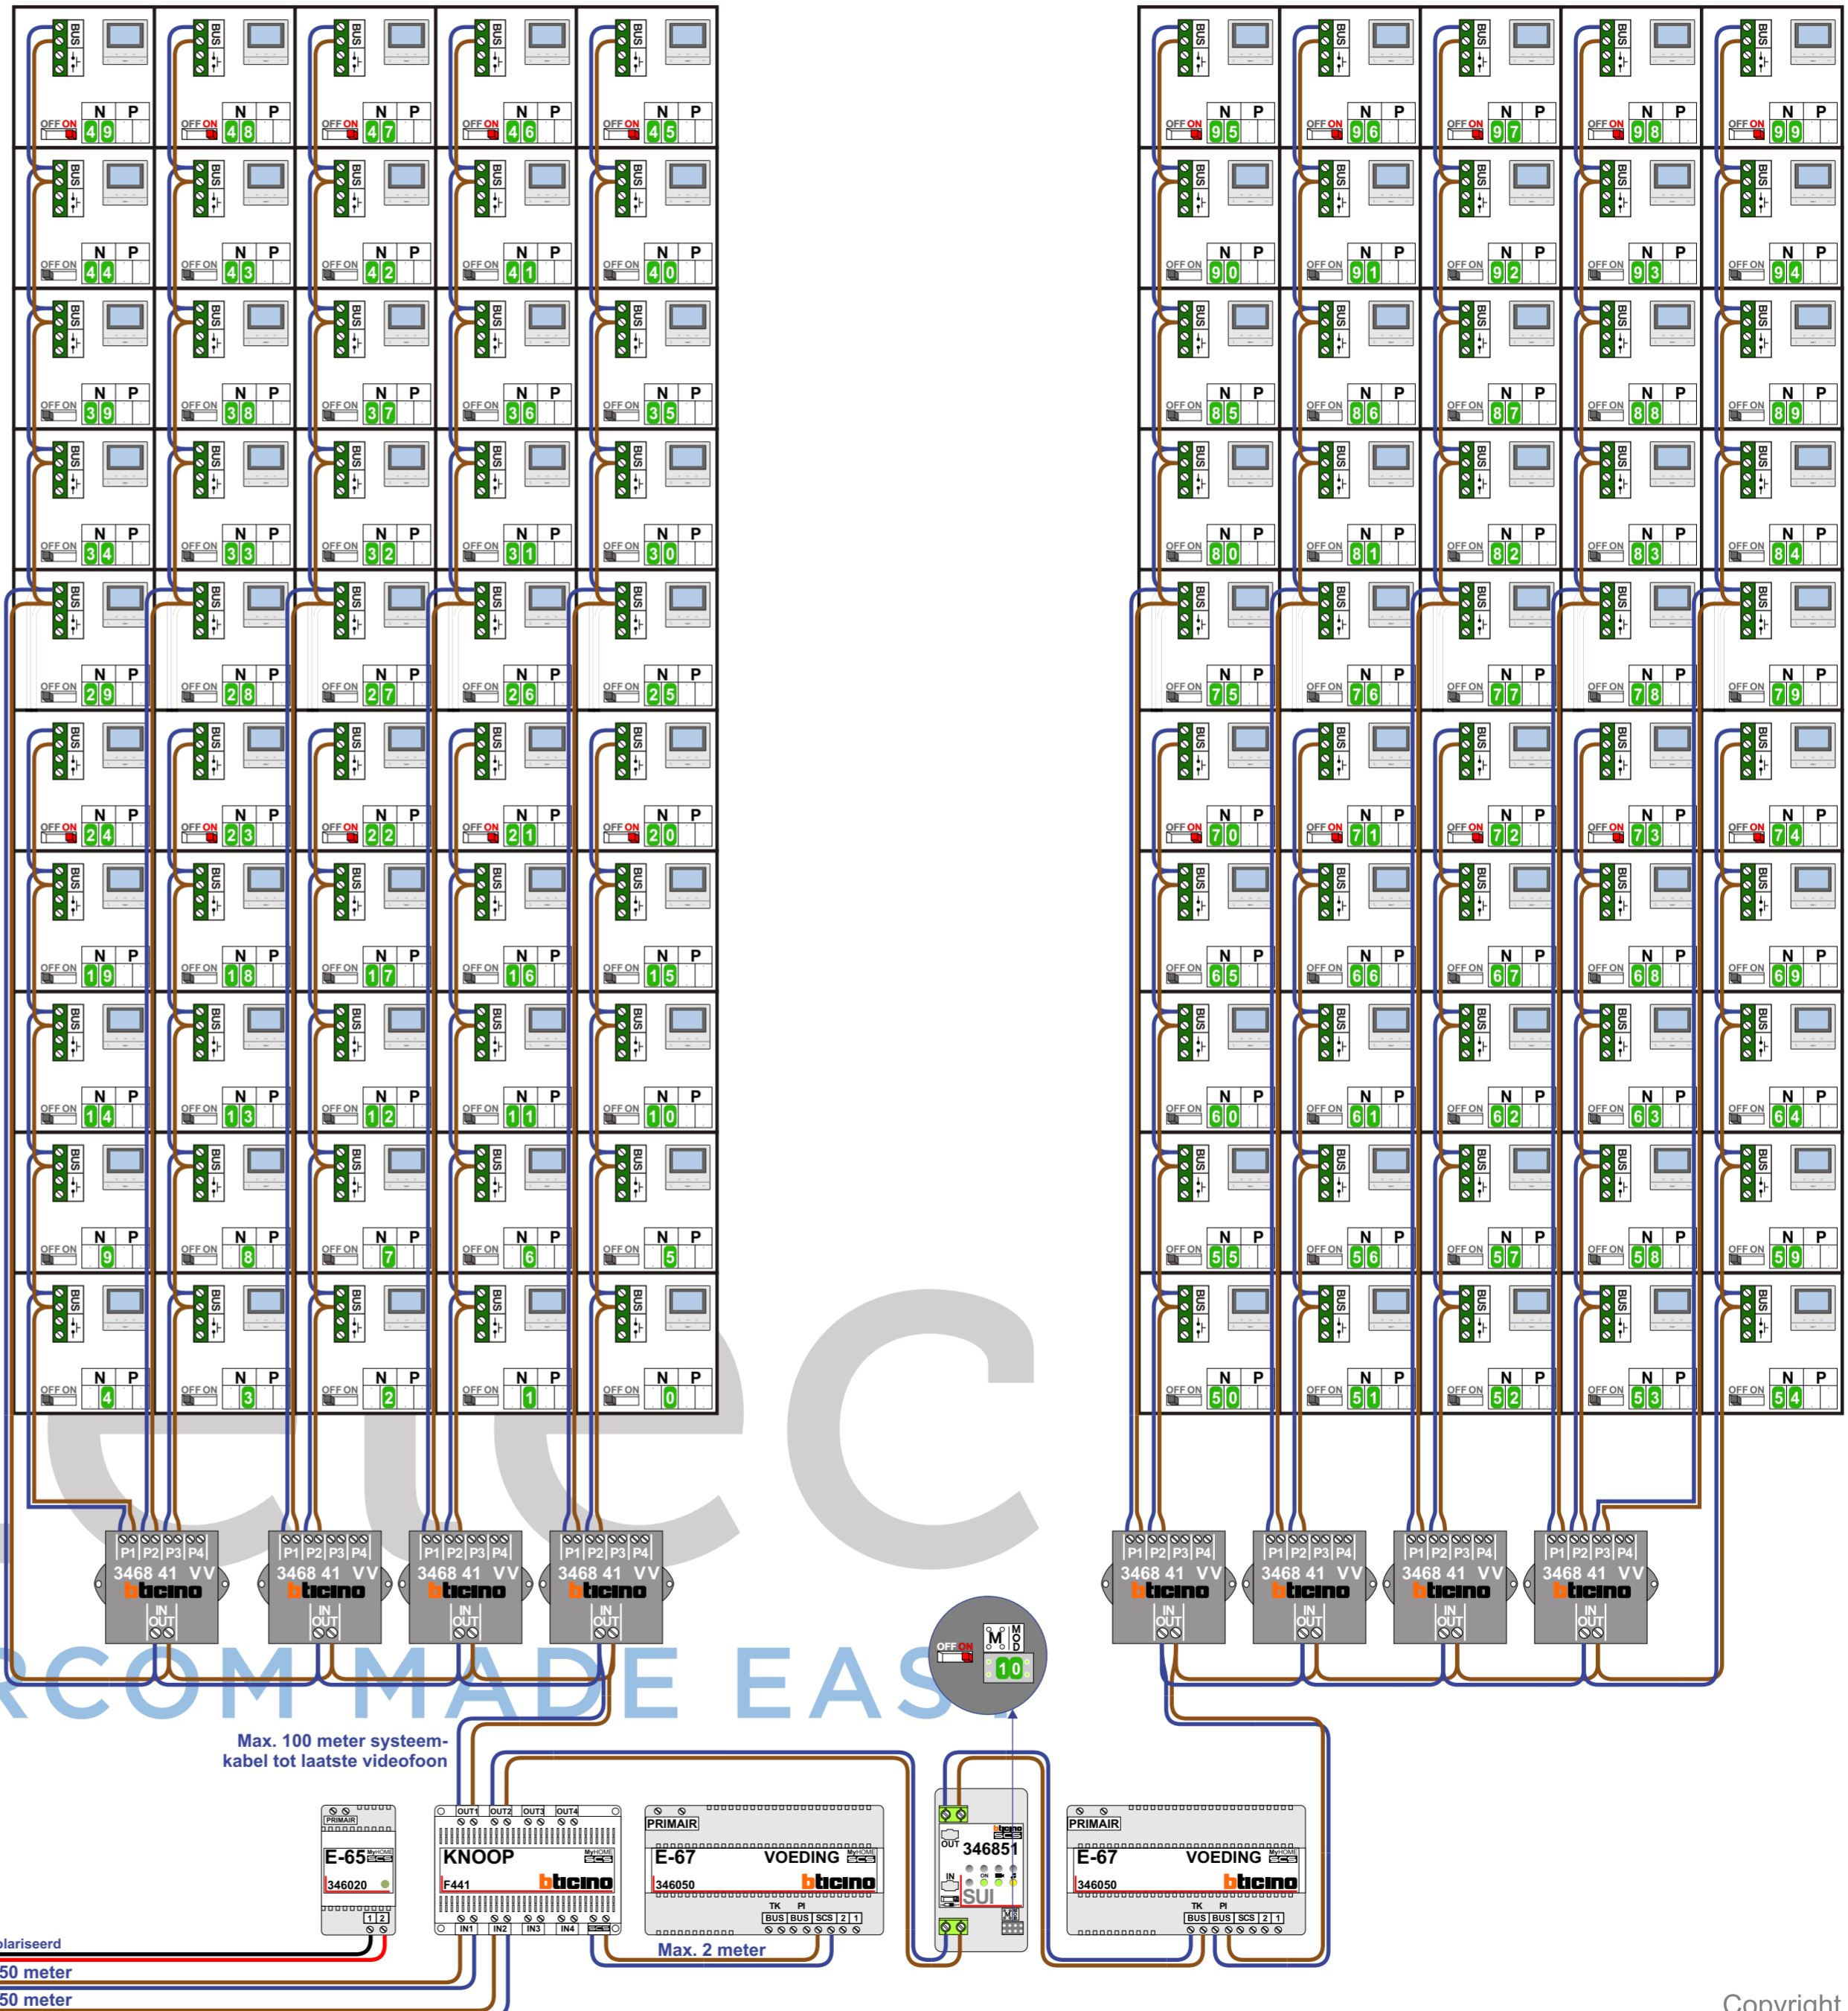

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
0	62	
1	64	
2	66	
3	68	
4	70	
5	72	
6	74	
7	76	
8	78	
9	80	
10	82	
11	84	
12	86	
13	88	
14	90	
15	92	
16	94	
17	96	
18	98	
19	100	
20	102	X
21	104	X
22	106	X
23	108	X
24	110	X
25	112	
26	114	
27	116	
28	118	
29	120	
30	122	
31	124	
32	126	
33	128	
34	130	
35	132	
36	134	
37	136	
38	138	
39	140	
40	142	
41	144	
42	146	
43	148	
44	150	
45	152	X
46	154	X
47	156	X
48	158	X
49	160	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
50	162	
51	164	
52	166	
53	168	
54	170	
55	172	
56	174	
57	176	
58	178	
59	180	
60	182	
61	184	
62	186	
63	188	
64	190	
65	192	
66	194	
67	196	
68	198	
69	200	
70	202	X
71	204	X
72	206	X
73	208	X
74	210	X
75	212	
76	214	
77	216	
78	218	
79	220	
80	222	
81	224	
82	226	
83	228	
84	230	
85	232	
86	234	
87	236	
88	238	
89	240	
90	242	
91	244	
92	246	
93	248	
94	250	
95	252	X
96	254	X
97	256	X
98	258	X
99	260	X