


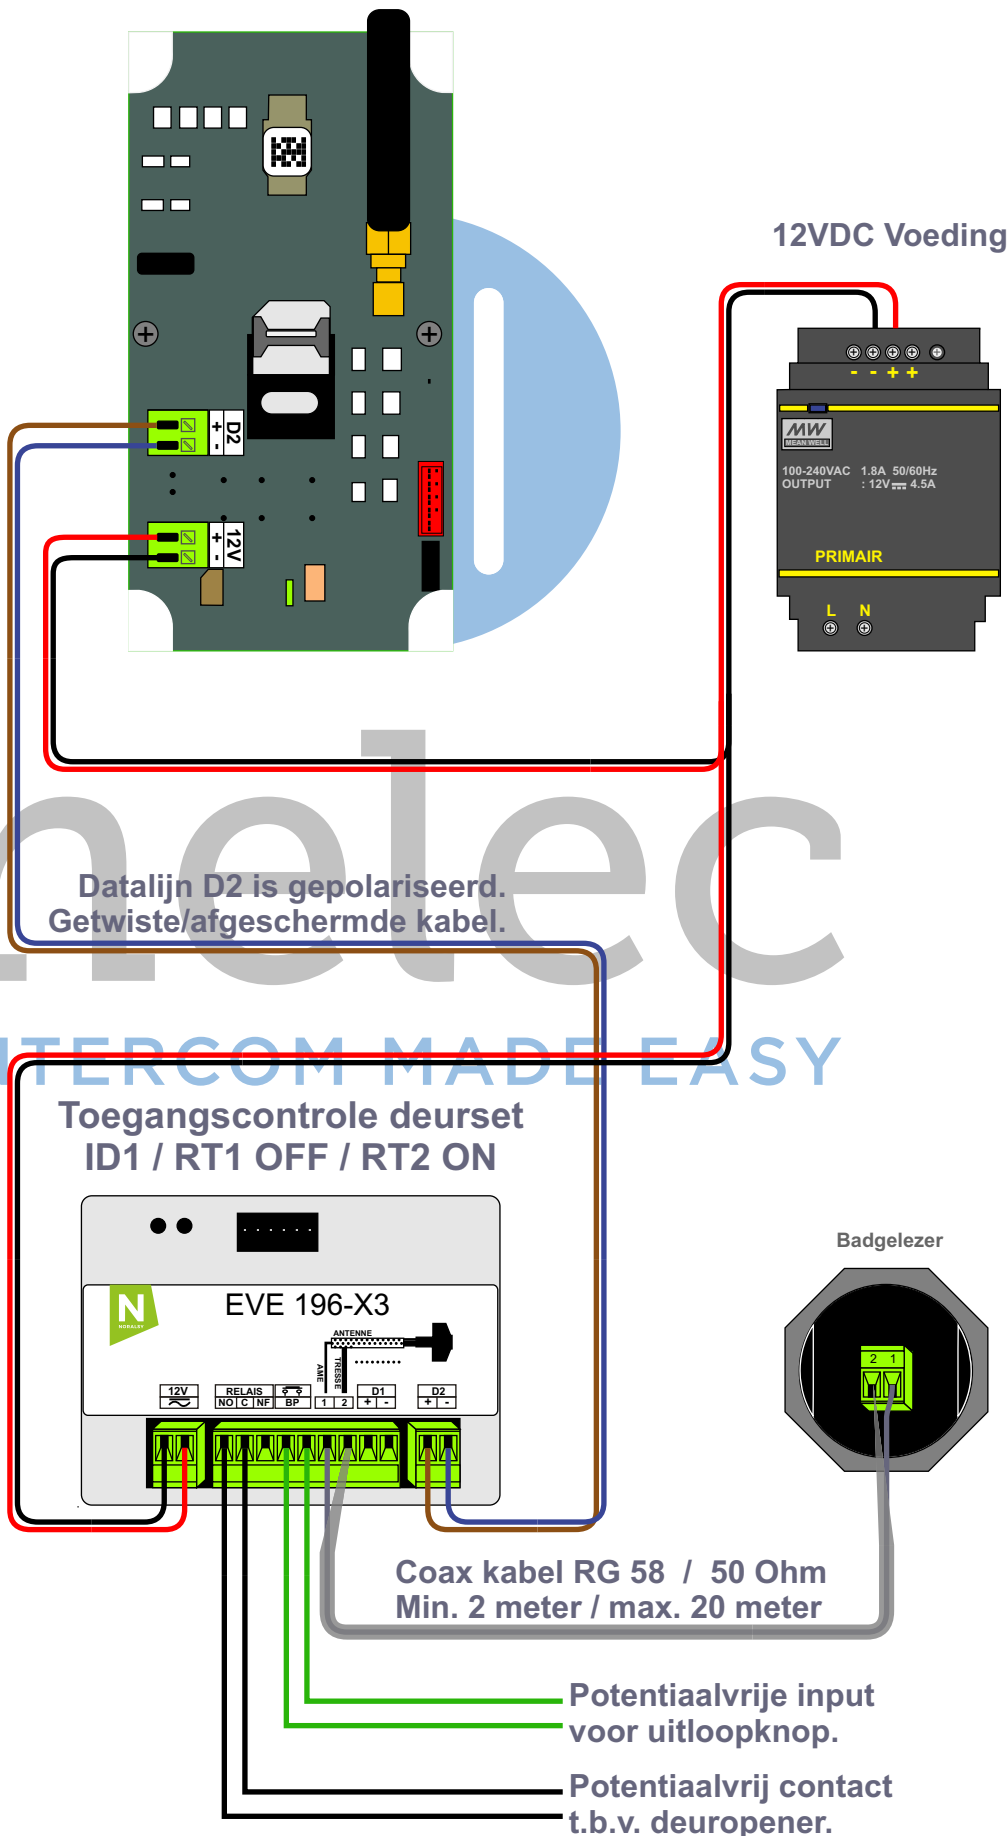


**ISGMDATA4 Modem**

- NORALSY**
- Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!
  - = Voedingslijn  
Min. 2x1mm<sup>2</sup> kabel.  
Let op, de voedingslijn is gepolariseerd.
  - = RS485- datalijn  
Getwiste/afgeschermd kabel gebruiken.  
Let op, de datalijn is gepolariseerd.
  - = Potentiaal-vrije input  
Deze ingang is voor een externe input, bijvoorbeeld een uitloopknop of elleboogschakelaar.
  - = Potentiaal-vrije output  
Uitgang tbv deuropener  
Deuropener een eigen voeding geven.
- Of
- Uitgang tbv intercom buitenpost.  
De uitgang kan ook de BTicino buitenpost aansturen op de PL-contacten.





Binnenzijde Centrale

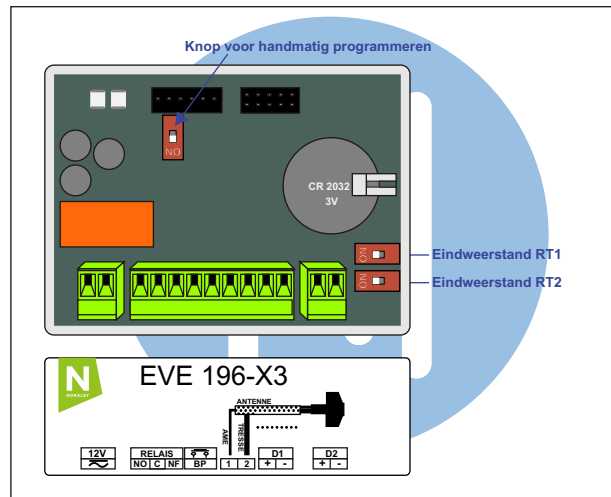

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY