

NORALSY



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = Voedingslijn
Min. 2x1mm² kabel.
Let op, de voedingslijn
is gepolariseerd.

— = RS485- datalijn
Getwiste/afgeschermd
kabel gebruiken.
Let op, de datalijn is
gepolariseerd.


**— = Potentiaal-vrije
input**
Deze ingang is voor
een externe input,
bijvoorbeeld een
uitloopknop of
elleboogschakelaar.

**— = Potentiaal-vrije
uitgang**
Uitgang tbv deuropener
Deuropener een eigen
voeding geven.


Of

Uitgang tbv intercom
buitenpost.
De uitgang kan ook de
BTicino buitenpost
aansturen op de PL-
contacten.

ISGMDATA4
Modem

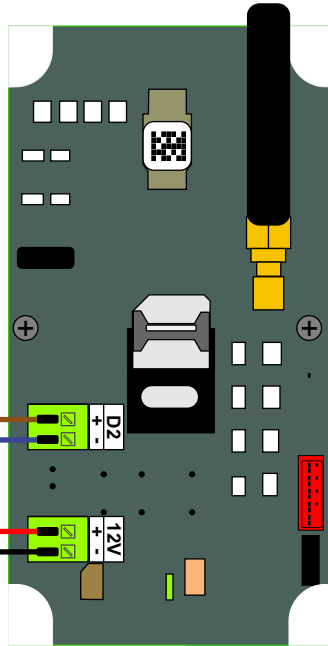


12VDC Voeding

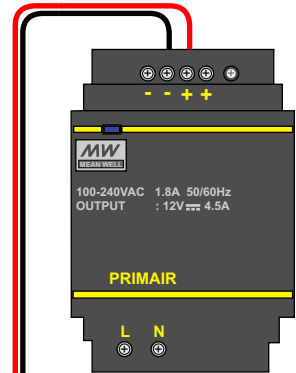


Datalijn D2 is gepolariseerd.
Getwiste/afgeschermd
kabel.

Toegangscontrole deurset
ID1 / RT1 OFF / RT2 ON

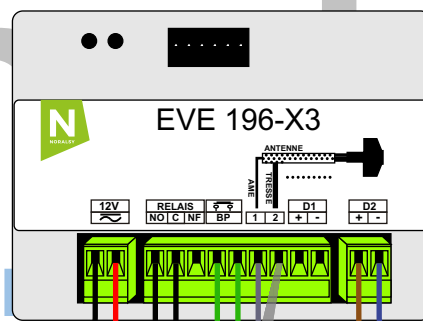

Badgelezer

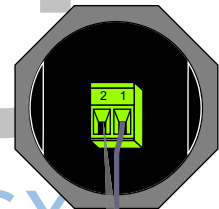


Coax kabel RG 58 / 50 Ohm
Min. 2 meter / max. 20 meter

Potentiaalvrije input
voor uitloopknop.

**Potentiaalvrij contact
t.b.v. deuropener
Kan worden aangesloten op de
PL-kontakten van het deurstation.**

Binnenzijde Centrale

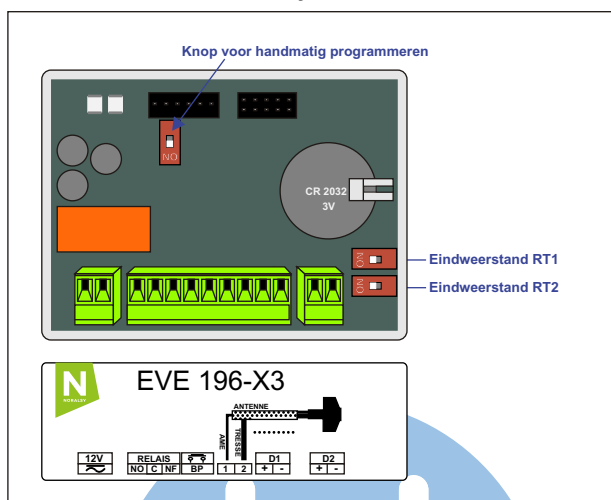

nelec
INTERCOM MADE EASY