

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable

IN OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde = Bouwnummer

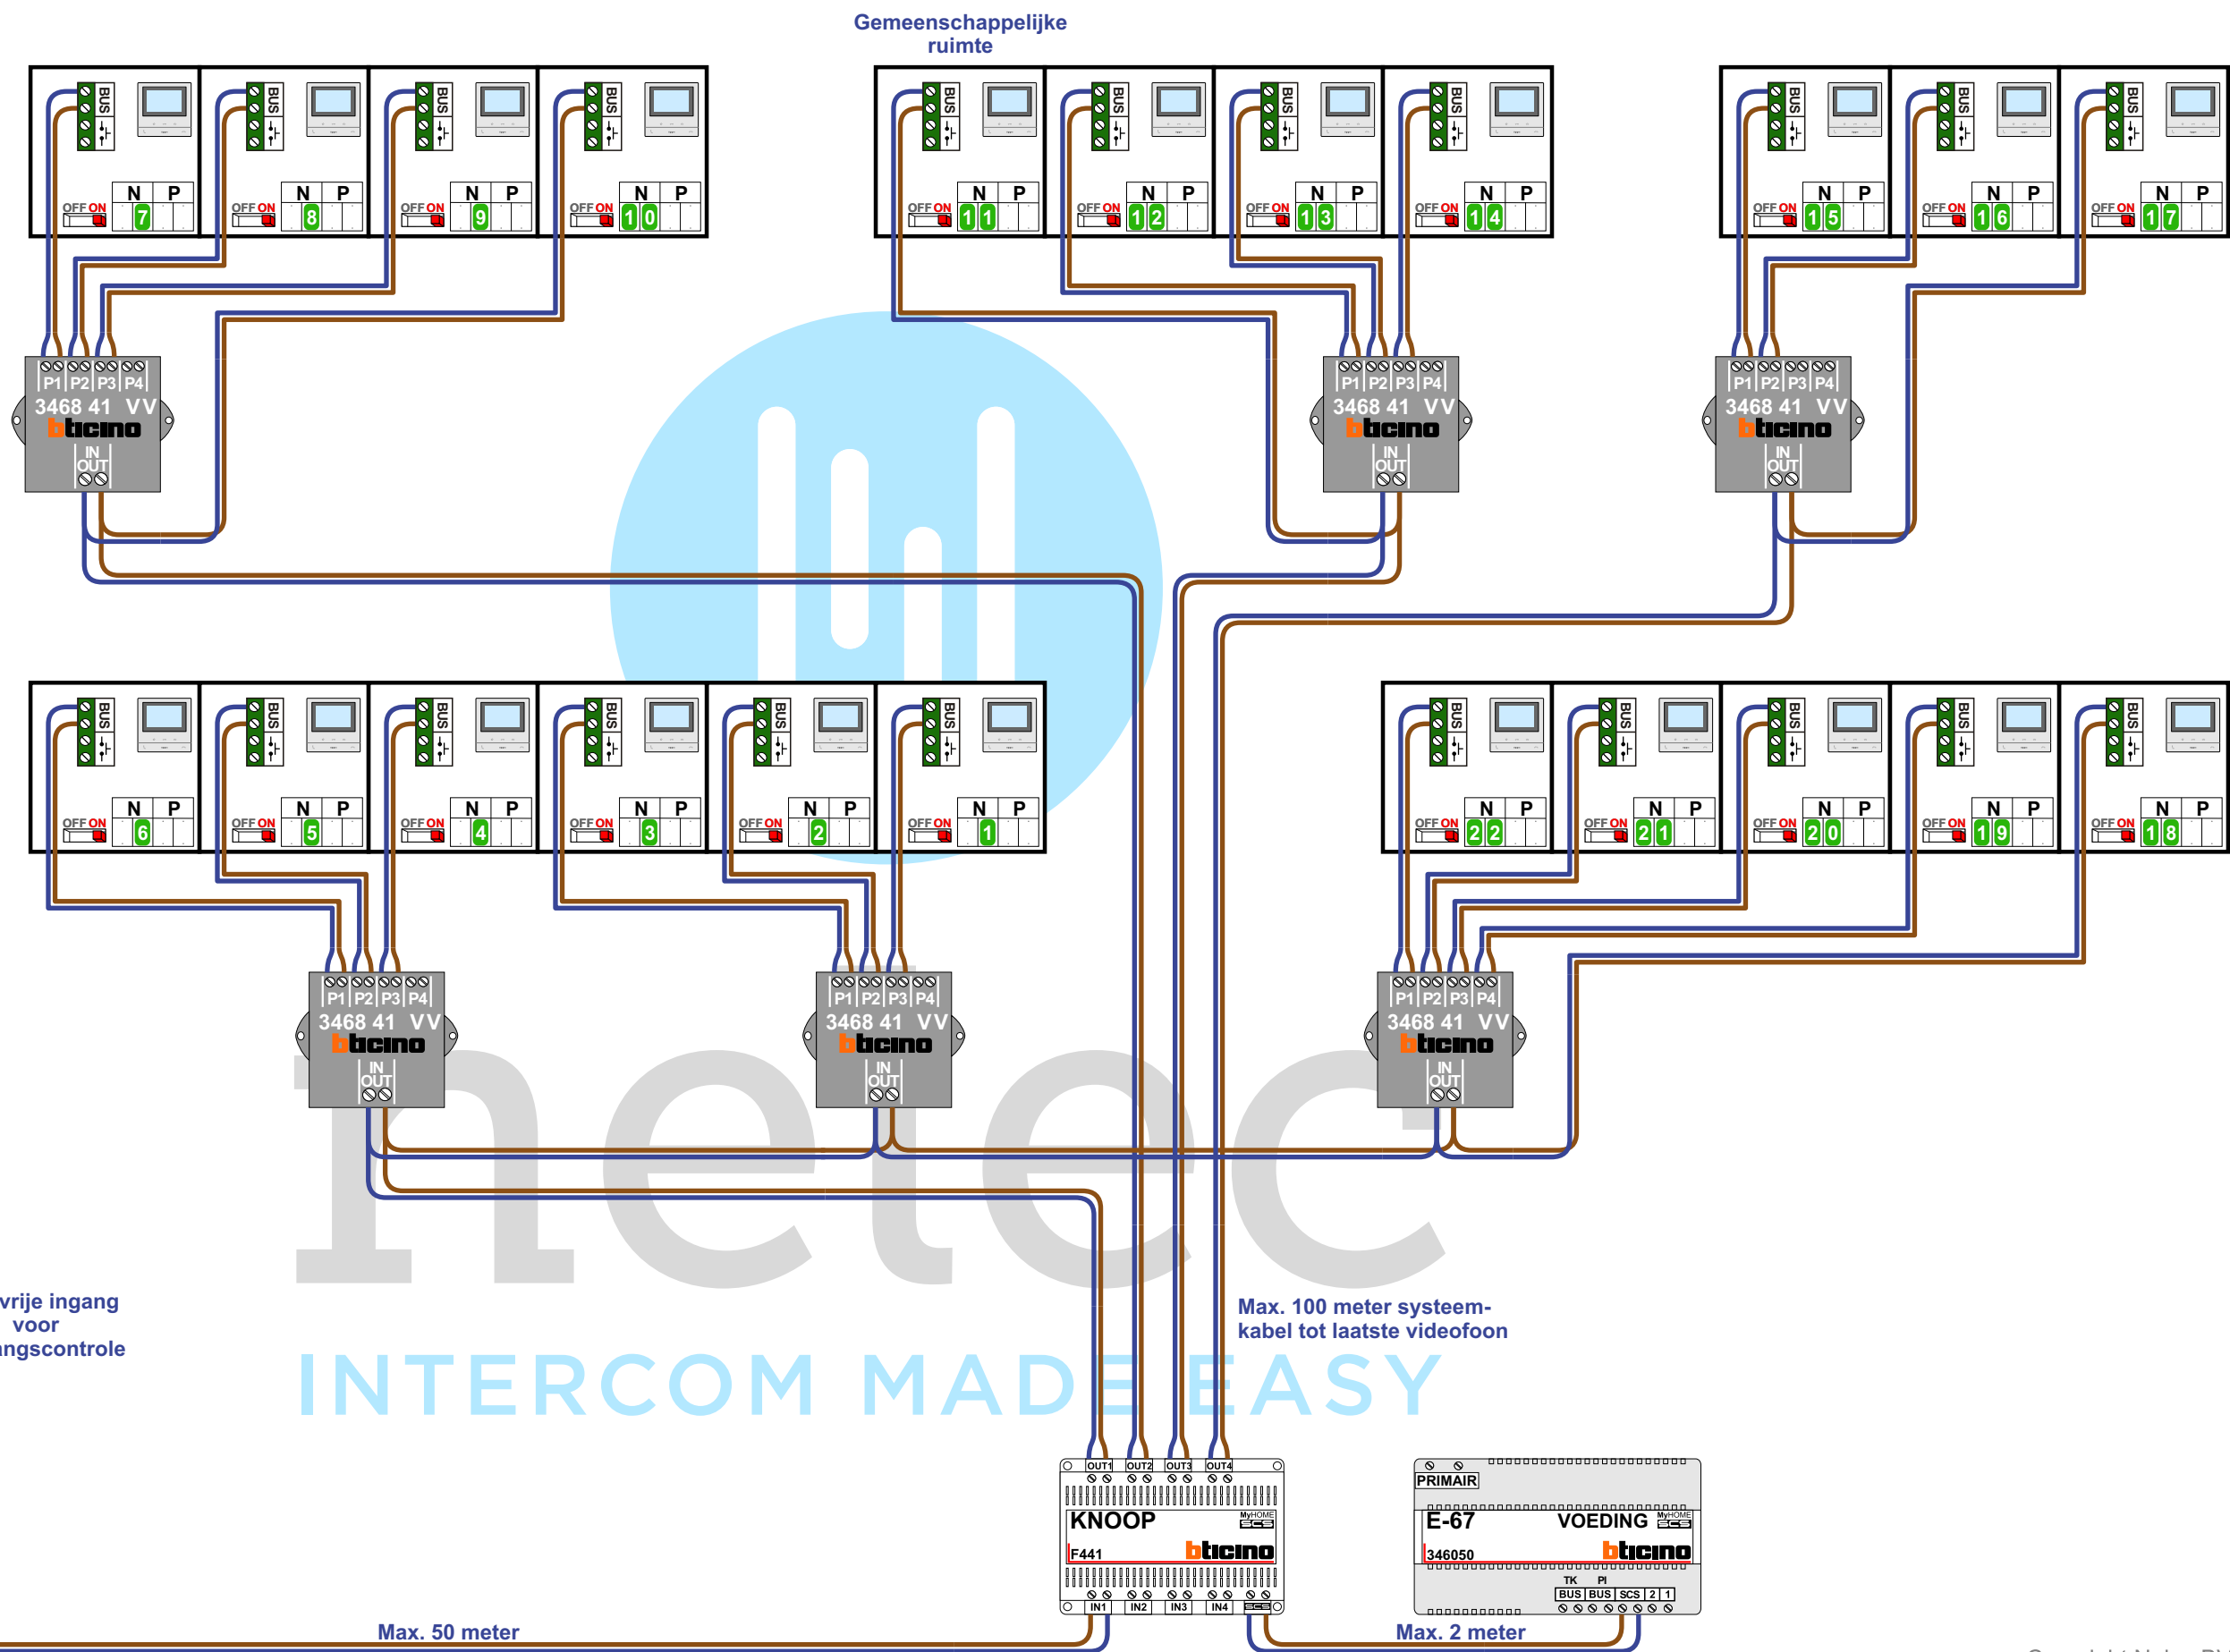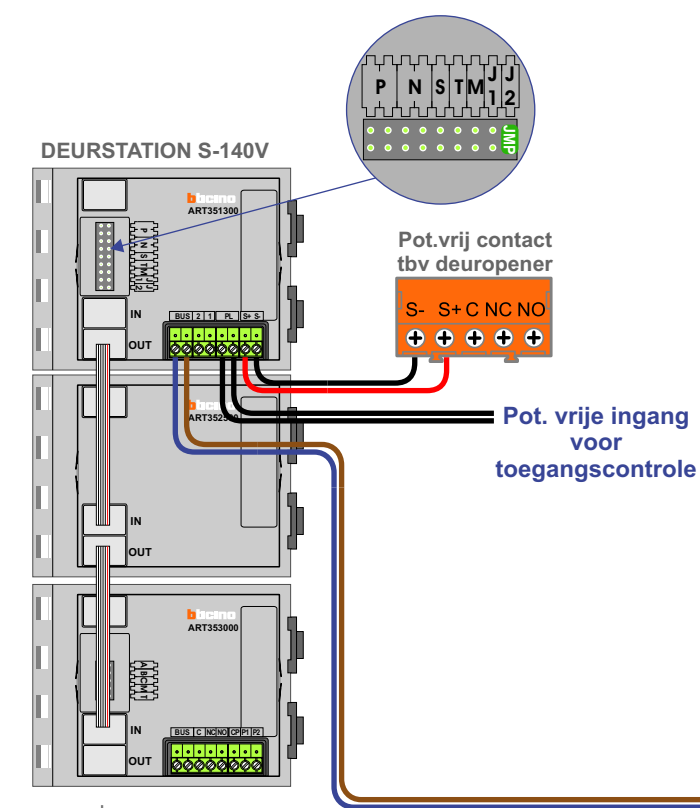

NORALSY

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= Voedingslijn
Min. 2x1mm² kabel.
Let op, de voedingslijn is gepolariseerd.

= RS485- datalijn
Getwiste/afgeschermd kabel gebruiken.
Let op, de datalijn is gepolariseerd.

= Potentiaal-vrije input
Deze ingang is voor een externe input, bijvoorbeeld een uitloopknop of elleboogschakelaar.

= Potentiaal-vrije uitgang
Uitgang tbv deuropener.
Deuropener een eigen voeding geven.

Of

Uitgang tbv intercom buitenpost.
De uitgang kan ook de BTicino buitenpost aansturen op de PL-contacten.

