


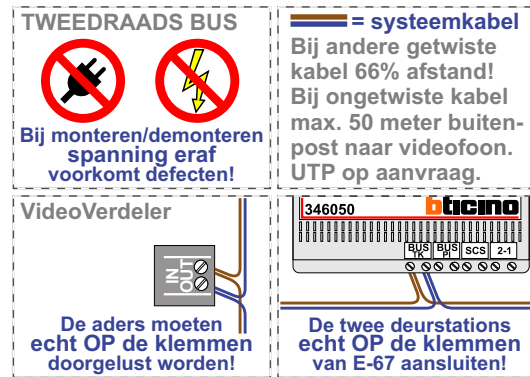

Studio-functie UIT

De deur wordt geopend met de sleuteltoets op de videofoon.
De sleuteltoets licht op tijdens het opensturen van de deur.
Het DZ-Rel schakelt 4 seconden potentiaal-vrij.

Studio-functie AAN

De sleuteltoets op de videofoon knippert continu.
Na aanbellen bij de buitenpost wordt de deur automatisch geopend.
Het DZ-Rel schakelt 4 seconden potentiaal-vrij.

Studio-functie aan- / uitzetten

Druk de joystick aan de zijkant van de videofoon 1x in.
Het menu opent in het tabblad van de studiofunctie.
Er staat een sleutel met daarboven een A in het beeld.
Door de joystick in te drukken veranderd de stand tussen ON-OFF.
Door de joystick 1x omhoog te bewegen ga je naar EXIT.
Druk de joystick 1x in om het menu te verlaten.

