

NORALSY



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = Voedingslijn
Min. 2x1mm² kabel.
Let op, de voedingslijn
is gepolariseerd.

— = RS485- datalijn
Getwiste/afgeschermd
kabel gebruiken.
Let op, de datalijn is
gepolariseerd.

**— = Potentiaal-vrije
input**
Deze ingang is voor
een externe input,
bijvoorbeeld een
uitloopknop of
elleboogschakelaar.


**— = Potentiaal-vrije
uitgang**
Uitgang tbv deuropener
Deuropener een eigen
voeding geven.

Of

Uitgang tbv intercom
buitenpost.

De uitgang kan ook de
BTicino buitenpost
aansturen op de PL-
contacten.


**ISGMDATA4
Modem**

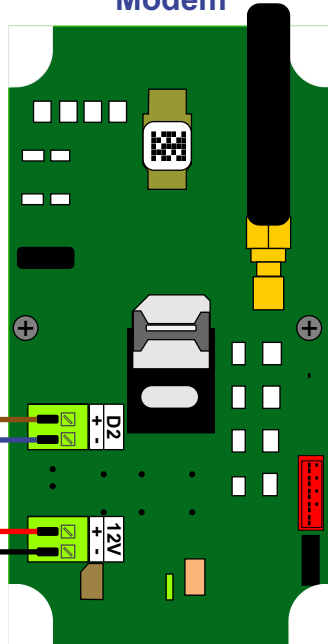

Let op!


**De set is nog niet geprogrammeerd!
Bel na montage met Nelec voor het
versturen van de programmering.**

12VDC Voeding

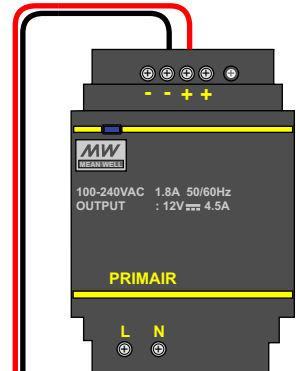


**Datalijn D2 is gepolariseerd.
Getwiste/afgeschermd
kabel.**

**Toegangscontrole deurset
ID1 / RT1 OFF / RT2 ON**

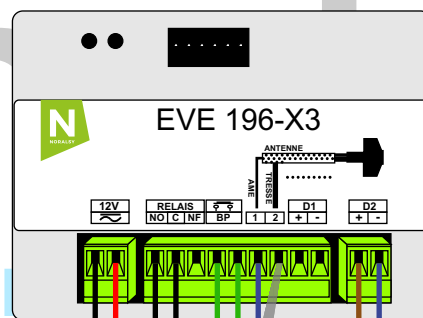

Badgelezer

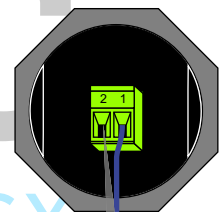



**Coax kabel RG 58 / 50 Ohm
Min. 2 meter / max. 20 meter**

**Potentiaalvrije input
voor uitloopknop.**

**Potentiaalvrij contact
t.b.v. deuropener
Kan worden aangesloten op de
PL-kontakten van het deurstation.**

Binnenzijde Centrale

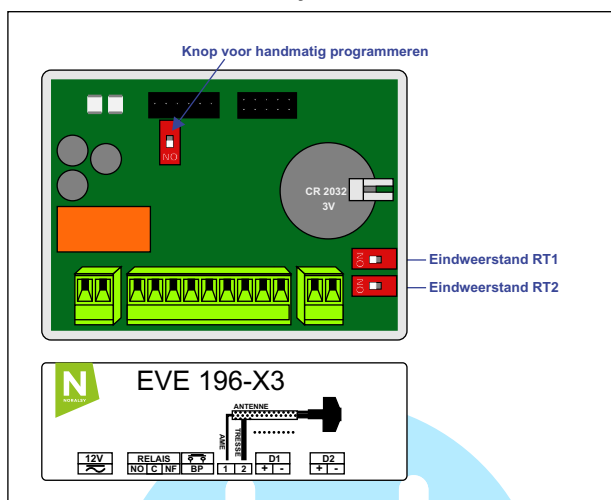

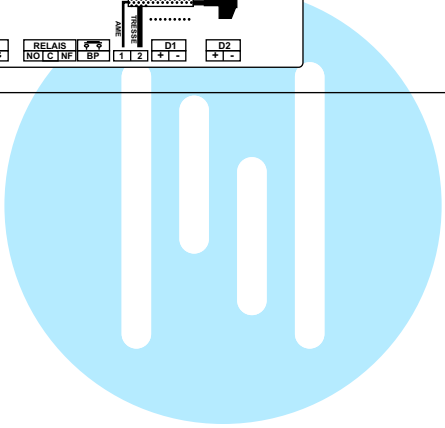

nelec
 INTERCOM MADE EASY